

スチーム加湿器

STEAMS


スチームス

QS328

取扱 説明書

家庭用 本製品は日本国内でご使用ください。

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

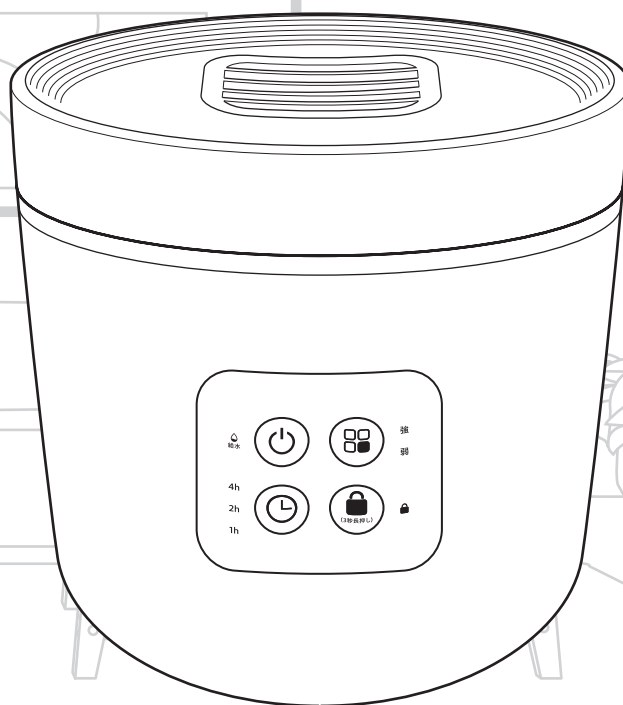

ご使用前に

- 安全上のご注意 ----- 1
- 各部の名称 ----- 3
- 知っておいていただきたいこと -- 4
- 設置 ----- 4
- 水タンクに水を入れる --- 5

使いかた

- 運転する/停止する ----- 6
- ミスト量を切り替える --- 6
- オフタイマーを設定する -- 7
- チャイルドロックを設定する -- 7
- お手入れ ----- 8
- 保管のしかた ----- 9

困ったときは

- 故障かな？と思ったら -- 10
- 仕様 ----- 11
- セット内容 ----- 11
- アフターサービス ----- 12
- カスタマーサポート ----- 12
- 保証書 ----- 裏表紙

ご使用の前に

安全上のご注意

お使いになる方や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぐため、ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことを日頃から点検してください。

■ 誤った取扱いをしたときに生じることが想定される内容を「警告」と「注意」に区分しています。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷に結びつく可能性がある内容です。

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または物質損害に結びつく可能性がある内容です。

図記号説明



禁止

禁止（してはいけない）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

警告



●分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。



●長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化により、火災・感電の原因になります。



●水回り、風呂場などの湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しない
●本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電・故障の原因になります。



●家庭用100V電源（容量15A-1500W）を単独で使用する
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障の原因になります。



●延長コードやテーブルタップを使用しない
コンセントや電源コード・電源プラグが異常発熱し、発火するおそれがあります。

警告



●電源コードを乱暴に扱ったり、重いものをのせたりしない
●損傷したものは使用しない
火災・感電の原因になります。



●電源プラグはコンセントに確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



●電源コードを束ねたまま使用しない
加熱による火災の原因になります。



●コンセントから抜くときはコードを引っ張らず、電源プラグを持って抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



●電源プラグのほこりは拭き取る
湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



●屋外で使用しない
火災・故障の原因になります。



●火気に近づけたり、火気の近くでは使用しない
●強い衝撃を与えない
本体の変形によるショートや発火の原因になります。



●本体のすき間や開口部にピンや針金などの異物、指などを入れない
感電・故障・やけどの原因になります。



●高温になる場所や湿気・ほこりの多い場所に放置、保管しない
動作異常による発煙・発火の原因になります。



●包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する
誤ってかぶったり、首に巻き付いたりすると、窒息による死亡の原因になります。

警告

●異常や故障のときは、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜く《異常の例》

- 電源を入れても運転しない。
- 電源コードが異常に熱い。
- 運転中に異音や焦げ臭いにおいがする。異常があると思われた場合はお買い上げの販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご相談ください。

●マグネットプラグにほこりや金属を付着させないでください
故障や感電、火災の原因になります。

注意



●業務用として使用しない
負担がかかり、破損・故障の原因になります。



●薬品などの周囲では使用しない
薬品によって本体が劣化し、破損するおそれがあります。



●ミストが家具や壁、電気製品などに直接あたる場所で使用しない
変形・変色・故障の原因になります。



●テレビ、パソコン、オーディオ機器などの近くで使用しない
雑音が入ることがあります。



●凍結のおそれがあるときは、水タンクと水そう部の水を捨てる
割れたり故障の原因になります。



●高所や足元が不安定な場所では使用しない
落下や転倒などによるけがや事故・故障の原因になります。



●製品の上に物を置いたり、踏み台にしたり、座ったりしない
転倒や破損によるけがや事故の原因になります。



●長時間使用しない場合は、水タンクと水そう部に残った水を捨てる
菌やカビが繁殖し、異臭の原因になります。



●定期的にお手入れをする
「使いかた」のお手入れに従ってお手入れをしてください。汚れがひどくなると、発熱・故障の原因になります。




●水が入っていない状態で運転しないでください
故障の原因になります。


ご使用の前に

各部の名称

本体

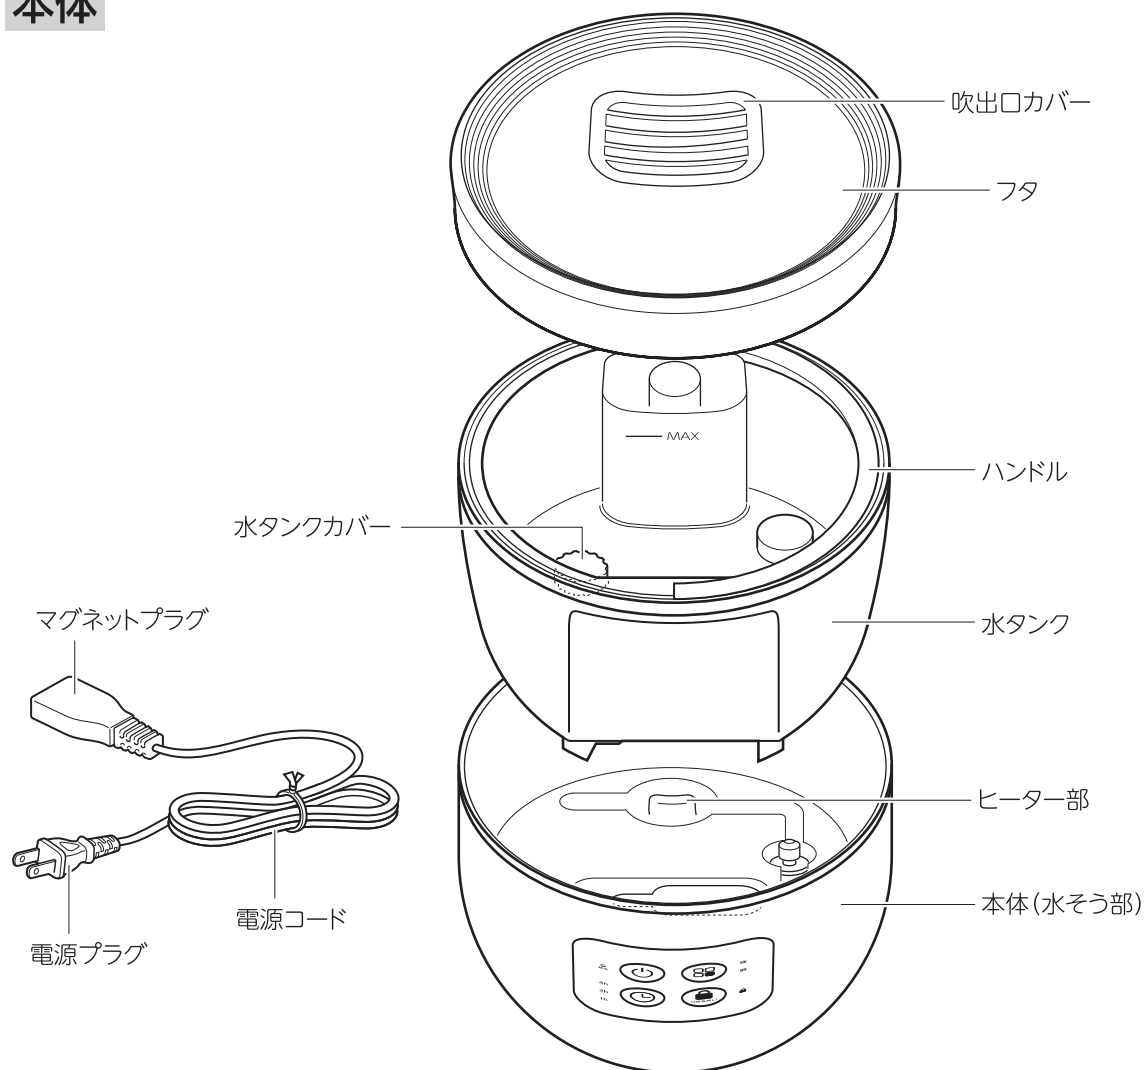

操作部

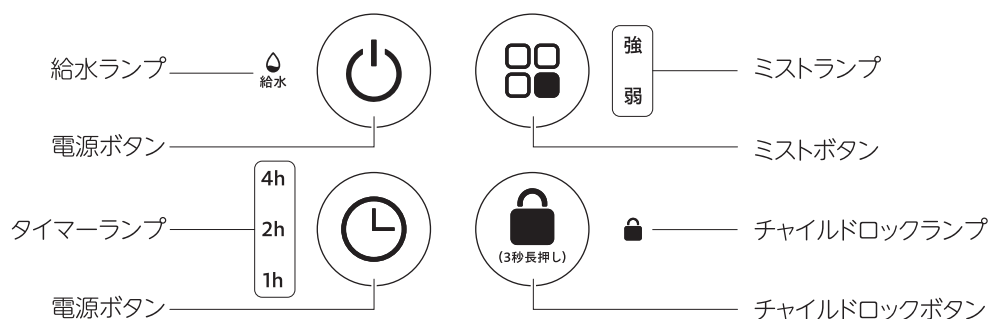

知っておいていただきたいこと


使用環境

- 外出時等の無人での運転を避け、万一のために目の届くところで運転を行ってください。
- 室温が低いと床ぬれや結露がおこりやすくなります。室温は5℃～35℃で使用し、こまめに加湿量を調節したり、室温を上げたりしてください。
- 下記の状況で使用する際は過剰加湿による床や家具の濡れに注意し、濡れているときは定期的に拭き取るなどしてください。
 - ※水がこぼれたまま放置すると床や家具を傷める恐れがあります。
 - ・ 室内の温度が低い状態や、湿度が高い状態での使用
 - ・ 最大加湿量での使用
 - ・ 室温の低い窓際での使用
 - ・ 低い台の上や直接床に置いての使用
 - ・ 室内が無風で霧が拡散できない状態での使用
 - ・ 狭い場所や閉め切った場所での使用

設置

警告

- 毛足の長いカーペットやじゅうたん、布団の上などに設置しないでください。
- ホットカーペットなど、電気製品の上に設置しないでください。
- 本体の吸気口がふさがれないよう下図の設置距離を守り、障害物のない水平な場所に設置してください。

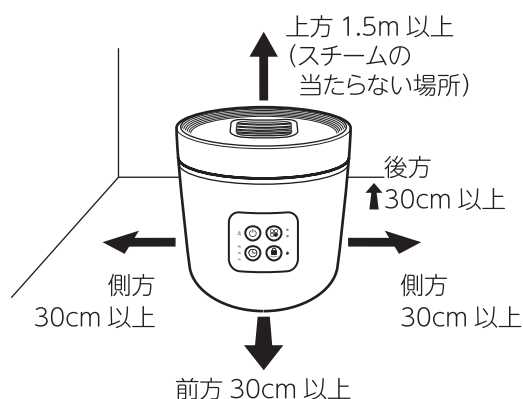


- ミストによる変色やシミを防ぐため、製品の周囲は図で示した距離を空けてください。
- 長期間同じ場所で使用すると、白い粉が付着したり、材質によっては変形・変色したりする場合がありますのでご注意ください。

ご使用の前に

水タンクに水を入れる


⚠ 注意

- 必ず常温の水道水（飲用）を使用してください。
 - ・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・浄水器の水・井戸水などは絶対に使用しないでください。カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
 - ・40℃以上のお湯やアロマウォーター・アロマオイル・化学薬品の入った水などは、本体の変形や故障の原因になります。
- 吹き出し口から給水しないでください。感電・故障の原因になります。
- MAXラインを超えて水を入れないでください。水漏れやふきこぼれの原因になります。

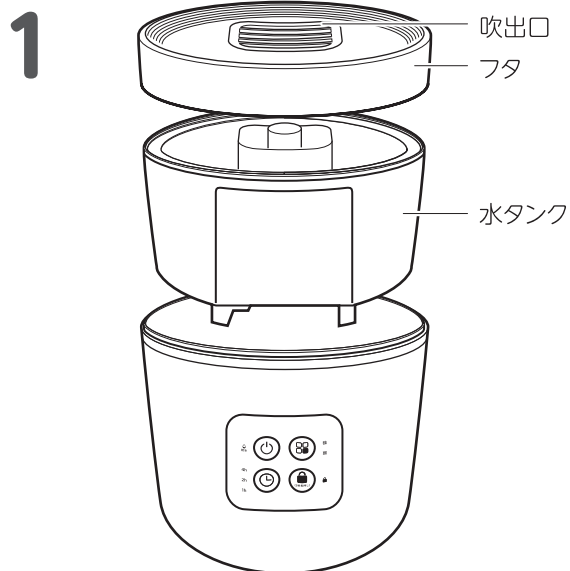

フタを外し、本体から水タンクを取り外します。

※水タンクを本体に入れた状態でも、水差しなどを使用して水を入れることができます。

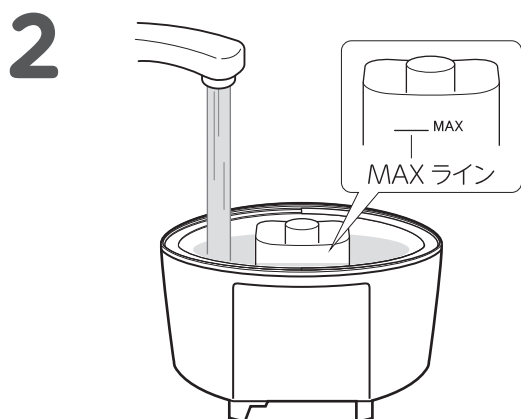

常温の水道水を入れます。

※水がMAXラインを超えないようにしてください。

3 水タンクとフタを取り付けます。

使いかた

運転する/停止する

警告


- スチームは故意に吸入しないでください。健康を害するおそれがあります。
- 運転中や運転停止直後は、吹出口などの高温部に触れないでください。高温のため、やけどのおそれがあります。
- 子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。感電・けが・事故の原因になります。

注意

- 吹出口をふさがないでください。過熱による本体の変形、故障の原因になります。
- フタを外したまま使用しないでください。水漏れ・故障の原因になります。
- 犬や猫などのペット用に使わないでください。ペットが本体や電源コードを傷つけ、火災・感電・故障の原因になります。
- 運転中は本体を移動させたり、傾けたりしないでください。水漏れ・故障の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、運転が停止しているのを確認してください。運転中に電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

1 マグネットプラグを本体に接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

2

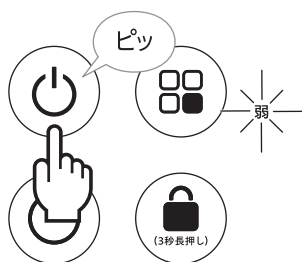

『電源』ボタンを押します。


ミストランプが点灯し、ミスト量「弱」で運転を開始します。

運転中に『電源』ボタンを押すと、運転を停止します。

水タンクの水が少なくなったら

水タンクの水が少なくなると“ピーピーピー”と電子音が鳴って給水ランプが点滅します。続けて使用する場合は本体が冷めてから、本体（水そう部）と水タンク内に残った水を捨て、新しい水道水を水タンクに入れてください。

ミスト量を切り替える

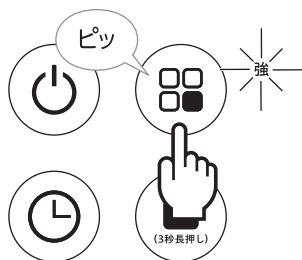


『ミスト』ボタンを押すたびに、ミスト量が切り替わります。

設定したミスト量のミストランプが点灯します。

※スチーム式のため、ミストが出るまでに少し時間がかかります。

使いかた

オフタイマーを設定する

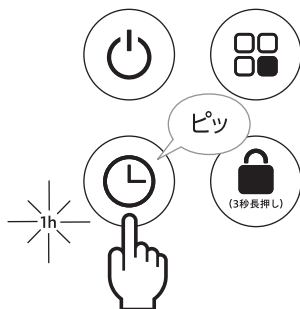


運転中に『タイマー』ボタンを押して、運転停止までの時間を設定します。

ボタンを押すたびに設定時間が切り替わります。

- 1、2、4時間の設定ができます。
- オフタイマーを設定すると、タイマーランプが点灯します。
- 解除する場合は、タイマーランプが消灯するまで『タイマー』ボタンを押してください。

チャイルドロックを設定する

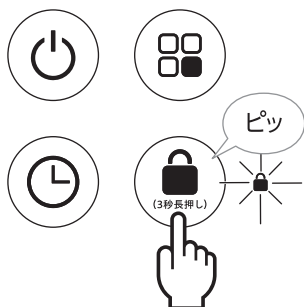

運転中に『チャイルドロック』ボタンを長押し(約3秒間)します。

- チャイルドロックを設定すると、チャイルドロックランプが点灯します。
- 解除する場合は再度『チャイルドロック』ボタンを長押ししてください。
- チャイルドロック設定中に『電源』ボタンを押すと運転を停止しますが、チャイルドロックは解除されません。

お手入れ

ほこりなどが付いたまま使用を続けると、加熱や異常音などの原因になります。汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。

警告



●必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜き、温度が下がってからお手入れをする
感電、けが、やけどの原因になります。



●本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災、感電、故障の原因になります。

注意



●お手入れには台所用中性洗剤を使用する
塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。

外側のお手入れ(週2回以上)

- 柔らかい布でから拭きしてお手入れしてください。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落として、最後から拭きをしてください。

フタのお手入れ(週2回以上)

- 柔らかい布でから拭きしてお手入れしてください。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落として、最後から拭きをしてください。
- 吹出口の汚れが落ちにくいときは、市販のブラシなどを使用して汚れを取り除いてください。
(フタ内側にある4か所のツメを外すことで、吹出口カバーを取り外すことができます。)

水タンクのお手入れ(週2回以上)


- 水タンクカバーのゴミを取り除いてください。
 - 水タンクに少量の水を入れ、軽く振り洗いし、排水します。
 - 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を使用してください。
- ※洗剤が残らないよう、しっかりすすいでください。

使いかた

本体(水そう部)内部のお手入れ(週2回以上)

本製品を長く使用していると、水そう部に汚れ、白い粉、水アカが付着します。水道水に含まれるミネラル分やカルキ、鉱物成分などが結晶として現れるもので加湿性能の低下や故障の原因になりますので、定期的にお手入れを行ってください。

1

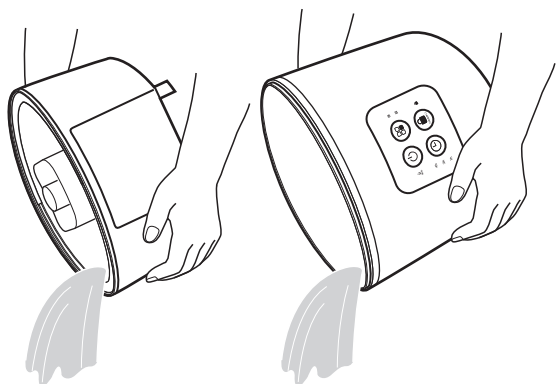

本体(水そう部)に残っている水を捨てます。

※水を捨てる際は、温度が下がってから水タンクを取り外し、必ず左図の方向に捨ててください。ダクト部から本体内部や操作部内が浸水すると、故障やショート、水漏れの原因になります。

2



本体(水そう部)の汚れや水アカを取り除きます。

※汚れが落ちにくいときは、クエン酸洗浄を行い、市販のブラシなどを使用して汚れを取り除いてください。

(傷が付き、故障の原因となりますので、金属製のブラシは使用しないでください。)

保管のしかた

- お手入れのあと各部の水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。
※湿ったまま保管すると、カビの発生や異臭、故障の原因となります。
- お買い上げ時の箱かポリ袋などに入れ、直射日光のあたらない湿気の少ない所に保管してください。

困ったときは

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき	もしかしたら	対処方法
電源が入らない	マグネットプラグが外れている。	マグネットプラグを本体に接続してください。
	電源プラグが外れている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	チャイルドロックが設定されている。	『チャイルドロック』ボタンを長押ししてチャイルドロックを解除し、再度『電源』ボタンを押してください。
運転が停止した	水タンクの水がなくなった。	水タンクに給水してください。
	オフタイマーが働いて停止した。	引き続き使用する場合は『電源』ボタンを押してください。
ミストがでない	水タンクに水が入っていない。	水タンクに給水してください。
	運転開始直後のため。	ヒーター部で水を沸とうさせてミストがでるまで約5分ほどかかります。 ※使用環境により異なります。
ミストの量が少ない	ミスト量が「弱」になっている。	『ミスト』ボタンを押して、ミスト量を「強」にしてください。
	ヒーター部に水アカや汚れなどが付着している。	ヒーター部のお手入れをしてください。
異臭がする	水タンク、水そう部が汚れている。	水タンク、水そう部のお手入れをしたあと、新しい水道水を入れてください。
湿度が上がらない	適用床面積を超えた部屋で使用している。	適用床面積内でご使用ください。
	部屋の窓やドアが開いている。	窓やドアを閉めてお使いください。
本体の周囲に白い粉が付着する	長期間、同じ場所で使用している。	白い粉はお使いの水道水に含まれるミネラル成分です。(人体に影響はありません。)
	お手入れをしないで使用している。	「使いかた」のお手入れに従ってお手入れをしてください。

※ 上記の点検を行っても異常がある場合は、クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

困ったときは

仕様

本体サイズ／重量	幅24.4×奥行24.4×高さ24.8 cm／約1.8kg
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	260W
材質	PP
運転モード	2段階切替(強／弱)
オフタイマー	1・2・4時間
水タンク容量	約2.5L
加湿方式	スチーム
最大加湿量	約250ml/h
連続運転時間	約10時間
適用床面積(目安)	木造4畳・プレハブ7畳
主な機能	チャイルドロック
コード長	約1.5m
1時間あたりの電気代	約8.1円 ※31円/1kWhで算出

セット内容

部品名	個数
本体	1
マグネット式電源コード	1
取扱説明書（保証書付き）	1

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 仕様および外観、付属品は改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

アフターサービス

別売品のご購入について

クワッズオンラインストアをご確認ください。
<https://quads-official.stores.jp/>



保証書

必ず販売店印およびお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

修理をご依頼されるとき

■保証期間中

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

■保証期間を経過しているとき

お客様のご要望により有料で修理のご案内をいたします。

※送料はお客様負担となります。

カスタマーサポート

弊社ウェブサイトにて製品情報および製品情報サポートをご確認いただけます。

<https://quads.co.jp>

メールでのお問い合わせはこちら

support@quads.co.jp

お電話でのお問い合わせはこちら ※通話料はお客様負担です

0570-00-8897 受付時間 平日10:00～12:00、13:00～16:00(土日祝、弊社休業日を除く)

LINEでの
お問い合わせは
こちらから



「故障かな?と思ったら」、「よくあるお問い合わせ」をご確認のうえ、お問い合わせください

お問い合わせの際は以下の項目をご確認ください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

※時間帯により電話がつながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。

※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

販売元 株式会社QUADS(クワッズ)

〒153-0063 東京都目黒区目黒2-9-6 目黒ベガタワー1F