

スティックドライヤー

quad'

BISARA STICK

ビスラスティック

BSR004

取扱
説明書

家庭用


本製品は日本国内でご使用ください。

このたびはお買い上げいただき
ありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みに
なり、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」
を必ずお読みください。

この取扱説明書は大切に保管し
てください。



ご使用前に

安全上のご注意 ----- 1

使いかた

各部の名称 ----- 5

運転する/停止する ----- 6

風量を切り替える ----- 7

温度を切り替える ----- 7

美髪モードを設定する ----- 8

MAXモードを設定する ----- 8

お手入れ ----- 8

保管のしかた ----- 9

困ったときは

故障かな？と思ったら ----- 10

仕様 ----- 11

セット内容 ----- 11

アフターサービス ----- 12

カスタマーサポート ----- 12

保証書 ----- 14

ご使用の前に

安全上のご注意

お使いになる方や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぐため、ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことを日頃から点検してください。

■誤った取扱いをしたときに生じることが想定される内容を「警告」と「注意」に区分しています。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷に結びつく可能性がある内容です。

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または物質損害に結びつく可能性がある内容です。

図記号説明

 禁止 (してはいけない) を示します。
具体的な内容は文章で示します。

 指示する行為の強制 (必ずすること) を示します。
具体的な内容は文章で示します。

警告



●水回り、風呂場などの湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しない

●本体を水につけたり、水をかけたりしない

●濡れた手で使用しない

電源が入っていない状態でも、火災・感電・故障のおそれがあります。



●電源プラグはコンセントに確実に差し込む

ショートによる火災や感電の原因になります。



●コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない

火災・感電・やけどの原因になります。



●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・けが・やけどの原因になります。



●コンセントから抜くときはコードを引っ張らず、電源プラグを持って抜く

電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。

⚠ 警告

- 電源コードや電源プラグを乱暴に扱わない
- 重いものをのせたり、機械に挟んだりしない
- 損傷したものは使用しない
火災・感電・故障の原因になります。
- 電源コードを本体に巻き付けたり、ねじれたままにしない
電源コードが損傷し、火災や感電の原因になります。
- 電源コードを束ねたまま使用しない
過熱による火災の原因になります。
- 電源プラグのほこりや汚れは拭き取る
湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
- ご使用時以外または長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化により、火災や感電の原因になります。
- 延長コードやテーブルタップを使用しない
コンセントや電源コード、電源プラグが異常発熱し、発火するおそれがあります。
- 家庭用100V電源(容量15A-1500W)を単独で使用する
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障の原因になります。
- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
- 屋外で使用しない
火災・感電・故障の原因になります。
- コンセントのすぐ下で使用しない
火災の原因になります。
- 火気に近づけたり、火気の近くでは使用しない
- 強い衝撃を与えない
本体の変形によるショートや発火の原因になります。
- スプレー缶や引火性のものの近くで使用しない
爆発や火災の原因になります。
- 高温になる場所や湿気、ほこりの多い場所に放置、保管しない
動作異常による発煙、発火の原因になります。
- 本体のすき間や開口部にピンや針金などの異物、指などを入れない
感電・やけど・故障の原因になります。

⚠ 警告

- ❌ ●電源コードを引っ張って本体を移動させたり、持ち上げたりしない
電源コードが損傷し、火災や感電の原因になります。
- ❌ ●子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、
子どもに遊ばせない。
●乳幼児の手の届くところに保管しない。
感電・けが・やけどの原因になります。
- ❗ ●包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する
誤ってかぶったり、首に巻き付いたりすると、窒息による
死亡の原因になります。
- ❗ ●必ず運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、
温度が下がってからお手入れをする
感電・けが・やけどの原因になります。
- ❌ ●ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に向けて使用しない
火災ややけどの原因になります。
- ❌ ●吹出口や吸気口をふさいだり、本体を覆ったまま使用しない
過熱による本体の変形、発火の原因になります。
- ❌ ●本体で衣類を乾かすなど、本来の目的と異なる使いか
たをしない
やけどや火災の原因になります。
- ❌ ●運転したまま放置しない
火災の原因になります。
- ❌ ●使用中や運転停止直後の吹出口など高温になってい
る部分には触らない
やけどの原因になります。
- ❌ ●身体と同じ箇所を長時間温め続けない
低温やけどの原因になります。
- ❗ ●異常や故障のときは、直ちに使用を中止して、電源プ
ラグをコンセントから抜く
《異常の例》
 - ・電源を入れても運転しない。
 - ・電源コード、電源プラグが異常に熱い。
 - ・運転中に異音や焦げ臭いにおいがする。異常があると思われる場合はお買い上げの販売店また
はクワッツカスタマーサポート までご相談ください。

警告


- さらなる安全確保のために、定格残留動作電流が30mAを超えない残留電流装置(RCD)の設置を推奨します。取り付け業者に相談してください。

注意

-  ●業務用として使用しない
負担がかかり、破損や故障の原因になります。
-  ●薬品などの周囲では使用しない
薬品によって本体が劣化し、破損するおそれがあります。
-  ●テレビ、パソコン、オーディオ機器などの近くで使用しない
雑音が入ることがあります。
-  ●製品の上に物を置いたり、座ったりしない
転倒や破損によるけがや事故の原因になります。
-  ●定期的にお手入れをする
「使いかた」のお手入れに従ってお手入れをしてください。
汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。
-  ●金属製のネックレスなどを身につけている場合は十分注意する
温風で熱せられてやけどをするおそれがあります。
-  ●乳幼児やペットに使用しない
やけどの原因になります。
-  ●かつら(ウィッグ)やつけ毛(エクステンション)には使用しない
熱による変質や変形のおそれがあります。
-  ●整髪料などがついた手で触らない
製品劣化の原因になります。
-  ●髪の毛は吹出口から3cm以上離す
髪が焦げたり、やけどの原因になります。
-  ●髪の毛は吸気口から10cm以上離す
髪が吸い込まれて焦げたり、巻き込まれてけがをするおそれがあります。

使い方


各部の名称

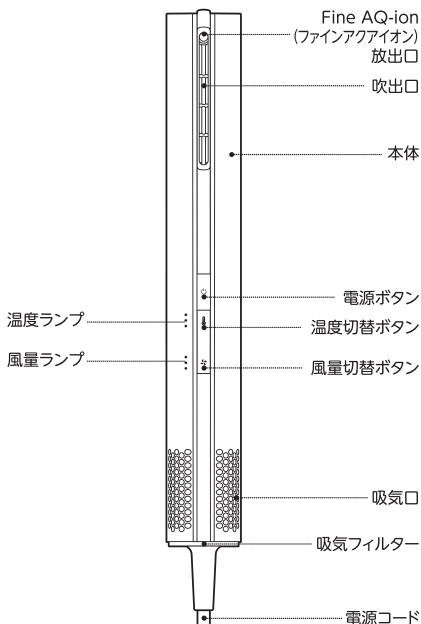

運転する/停止する


⚠ 警告

●吸気口をふさがない
過熱や火災の原因になります。



1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

2

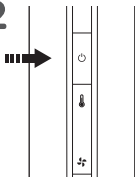

本体の『電源』ボタンを押します。


前回運転停止時のモード・設定で、運転を開始します。

運転中に本体の『電源』ボタンを1秒長押しすると、運転を停止します。


quad'

<https://quads.co.jp>


風量を切り替える

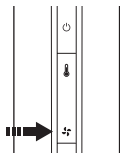


本体の『風量切替』ボタンを押します。
ボタンを押すたびに下図のように風量が切り替わり、風量に合わせて風量ランプが点灯します。

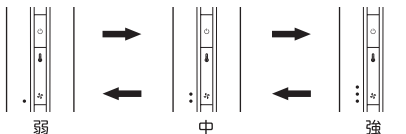


温度を切り替える

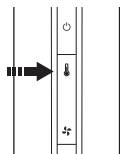

本体の『温度切替』ボタンを押します。
ボタンを押すたびに下図のように温度が切り替わり、温度に合わせて温度ランプが点灯します。

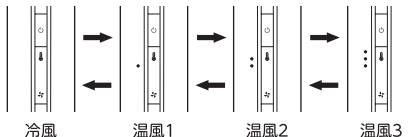

美髪モードを設定する

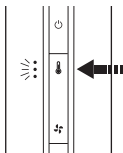


本体の『温度切替』ボタンを1.5秒長押しします。

温風と冷風が5秒毎に切り替わり、温度ランプが点滅します。

再度『温度切替』ボタンを押して解除します。

MAXモードを設定する

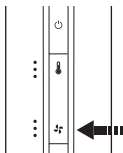

本体の『風量切替』ボタンを1.5秒長押しします。

「強」「温風3」に切り替わり、すべてのランプが点灯します。

『風量切替』ボタンか『温度切替』ボタンを押して解除します。

お手入れ

ほこりなどが付いたまま使用を続けると、モーターの過熱や異常音などの原因になります。

汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。

⚠ 警告



●必ず運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、温度が下がってからお手入れをする
感電・けが・やけどの原因になります。



●本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電・故障の原因になります。

⚠ 注意



●お手入れには台所用中性洗剤を使用する
塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。

本体のお手入れ(月1回以上)

柔らかい布でから拭きしてお手入れしてください。

※汚れがひどいときは、中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落として、最後から拭きをしてください。


吹出口のお手入れ(月1回以上)

柔らかいブラシなどで、表面についたほこりや髪の毛を取り除いてください。

※内部にほこりなどが付いている場合は、掃除機で吸い取ってください。

吸気口のお手入れ(月1回以上)

1



本体の上部をしっかりと握り、吸気フィルターを本体から引き下げます。

2

乾いた布や柔らかいブラシなどで、ほこりやゴミを取り除きます。

※水洗いはしないでください。

3

吸気フィルターを本体に戻します。

保管のしかた

●お手入れのあと各部の水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。

※湿ったまま保管すると、カビの発生や異臭、故障の原因となります。

●お買い上げ時の箱かポリ袋などに入れ、直射日光のあたらない湿気の少ない所に保管してください。

困ったときは

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき	もしかしたら	対処方法
運転しない	電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	電源が入っていない。	『電源』ボタンを押してください。
	内部温度が上がり、安全装置が働いている。	電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待って、本体が冷めてから運転を再開してください。
温風が出ない	「冷風」になっている。	『温度切替』ボタンを押してください。
温風がたびたび冷風になる	「美髪モード」になっている。	『温度切替』ボタンを押してください。
温風の温度が低い	低い温度に設定されている。	『温度切替』ボタンを押して設定温度を上げてください。
風量が弱い	弱い風量に設定されている。	『風量切替』ボタンを押して設定風量を上げてください。
使用中、内部に火花が出る	吸気口や吹出口が衣類やほこりでふさがれ、安全装置(サーモスタット)が働いている。	吸気口や吹出口を衣類などでふさがないでください。ほこりがたまっている場合はお手入れをしてください。

※上記の点検を行っても異常がある場合は、クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

長年ご使用のドライヤーは点検を行なってください。

このような症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグが破損している・異常に熱い
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 吸気口のお手入れをしても風が異常に熱い
- 焦げ臭いにおいがする
- 本体が変形したり異常に熱くなったりする
- 風が出たり出なかったりする
- 本体内部が真っ赤になったり煙が出たりする
- その他の異常や故障がある

▶ 事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

仕様

本体サイズ／重量	幅4×奥行4.7×高さ28.9cm／約0.6kg
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	1200W
材質	ABS、PC、PET
風量設定	3段階切替(強／中／弱)
温度設定	4段階切替(冷風／温風1／温風2／温風3)
安全装置	温度ヒューズ、サーモスタット
主な機能	美髪モード／MAXモード／ Fine AQ-ion(ファインアクアイオン)
コード長	約1.8m

セット内容

部品名	個数
本体	1
取扱説明書(保証書付き)	1

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 仕様および外観、付属品は改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

アフターサービス

別売品のご購入について

クワッズオンラインストアをご確認ください。
<https://quads-official.stores.jp/>



保証書

必ず販売店印およびお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

修理をご依頼されるとき

■保証期間中

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

■保証期間を経過しているとき

お客様のご要望により有料で修理のご案内をいたします。
※送料はお客様負担となります。

カスタマーサポート

弊社ウェブサイトにて製品情報および製品情報サポートをご確認いただけます。

<https://quads.co.jp>

メールでのお問い合わせはこちら
support@quads.co.jp

お電話でのお問い合わせはこちら

0570-00-8897 ※通話料はお客様負担です

受付時間 平日10:00～12:00、13:00～16:00(土日祝、弊社休業日を除く)

LINEでの
お問い合わせ
はこちらから



「故障かな?と思ったら」をご確認のうえ、お問い合わせください

お問い合わせの際は以下の項目をご確認ください。

- 品番 ■品名 ■お買い上げ日
- お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

※時間帯により電話がつながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。

※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

販売元 株式会社QUADS(クワッズ)

〒153-0063 東京都目黒区目黒2-9-6 目黒ベガタワー1F

保証規定

- 1.取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きにしたがった正常なご使用状態で、保証期間中に故障及び損傷した場合には、無料修理または交換をいたします。
- 2.保証期間中の修理または交換など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはクワッズカスタマーサポートへご相談ください。
- 3.保証内容は本製品自体の無料修理または交換に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- 4.本書は、日本国内においてのみ有効です。
- 5.次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障および損傷
 - ④一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
 - ⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障および損傷
 - ⑥本書のご提示がない場合
 - ⑦本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合