

上部給水式ハイブリッド加湿器

ERU MOIST PLUS


エルモイストプラス

QS541

取扱 説明書

家庭用 本製品は日本国内でご使用ください。

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

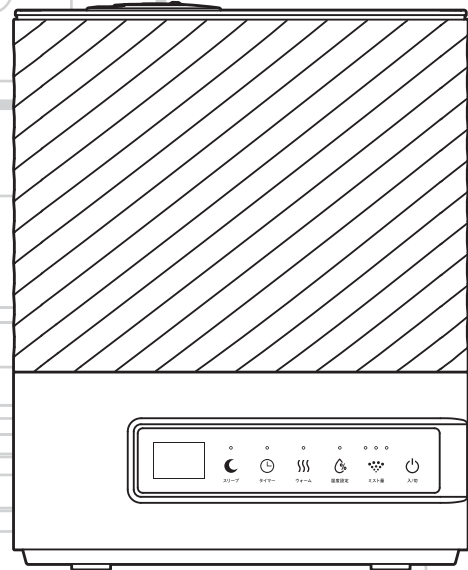

ご使用前に

- 安全上のご注意 ----- 1～2
- 各部の名称 ----- 3
- 知っておいていただきたいこと --- 4
- 設置 ----- 4
- 水タンクに水を入れる --- 5

使いかた

- 運転する/停止する ----- 6

- ウォーム運転をする ----- 6
- スリープ機能を設定する - 6
- 本体の水がなくなると --- 7
- 湿度設定をする ----- 7
- オフタイマーを使う ----- 7
- アロマの使いかた ----- 8
- お手入れ ----- 9～10
- 保管のしかた ----- 10

困ったときは

- 故障かな?と思ったら -- 11
- 仕様 ----- 12
- セット内容 ----- 12
- 別売品 ----- 12
- アフターサービス ----- 13
- カスタマーサポート ---- 13
- 保証書 ----- 裏表紙

ご使用前に

安全上のご注意

お使いになる方や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぐため、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことを日頃から点検してください。

■ 誤った取扱いをしたときに生じることが想定される内容を「警告」と「注意」に区分しています。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷に結びつく可能性がある内容です。

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または物質損害に結びつく可能性がある内容です。

■ 図記号説明



禁止

禁止（してはいけない）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

警告



●分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。



●長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化により、火災・感電の原因になります。



●水回り、風呂場などの湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しない
●本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電・故障の原因になります。



●家庭用100V電源（容量15A-1500W）で使用する
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障の原因になります。



●タコ足配線をしない
コンセントや電源コード・電源プラグが異常発熱し、発火するおそれがあります。

警告



●電源コードを乱暴に扱ったり、重いものをのせたり、機器に挟んだりしない
●損傷したものは使用しない
火災・感電の原因になります。



●電源プラグはコンセントに確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



●電源コードを束ねたまま使用しない
過熱による火災の原因になります。



●コンセントから抜くときはコードを引っ張らず、電源プラグを持って抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



●電源プラグのほこりは拭き取る
湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



●屋外で使用しない
火災・故障の原因になります。



●火気に近づけたり、火気の近くでは使用しない
●強い衝撃を与えない
本体の変形によるショートや発火の原因になります。



●本体のすき間や開口部にピンや針金などの異物、指などを入れない
感電・故障・やけどの原因になります。



●高温になる場所や湿気・ほこりの多い場所に放置、保管しない
動作異常による発煙・発火の原因になります。



●包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する
誤ってかぶったり、首に巻き付いたりすると、窒息による死亡の原因になります。



●子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児やペットの手の届く場所に保管しない
感電・けが・水漏れ・事故の原因になります。

警告

●異常や故障のときは、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜く
《異常の例》



- ・電源を入れても運転しない。
 - ・電源コードが異常に熱い。
 - ・運転中に異音や焦げ臭いにおいがする。
- 異常があると思われた場合はお買い上げの販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご相談ください。



●コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
火災・感電・やけどの原因になります。

注意



●業務用として使用しない
負担がかかり、破損・故障の原因になります。



●薬品などの周囲では使用しない
薬品によって本体が劣化し、破損するおそれがあります。



●ミストが家具や壁、電気製品などに直接あたる場所で使用しない
変形・変色・故障の原因になります。



●テレビ、パソコン、オーディオ機器などの近くで使用しない
雑音が入ることがあります。



●凍結のおそれがあるときは、水タンクと水そう部の水を捨てる
割れたり故障の原因になります。



●高所や足元が不安定な場所では使用しない
落下や転倒などによるけがや事故・故障の原因になります。



●製品の上に物を置いたり、踏み台にしたり、座ったりしない
転倒や破損によるけがや事故の原因になります。



●長時間使用しない場合は、水タンクと水そう部に残った水を捨てる
菌やカビが繁殖し、異臭の原因になります。



●定期的にお手入れをする
「使いかた」のお手入れに従ってお手入れをしてください。汚れがひどくなると、過熱・故障の原因になります。



●運転中は超音波振動板に触れない
故障・やけどの原因になります。



●運転中や運転停止直後はヒーター部に触れない
やけどの原因になります。




●設置位置は周囲の環境をよく確認し、水濡れに注意して使用する
●床面の水濡れが気になる場合はトレーなどの上に設置する
過加湿や水濡れによる電子機器や家財、家屋等の故障や損傷は補償の対象外となります。予めご了承ください。

ご使用の前に

各部の名称

本体

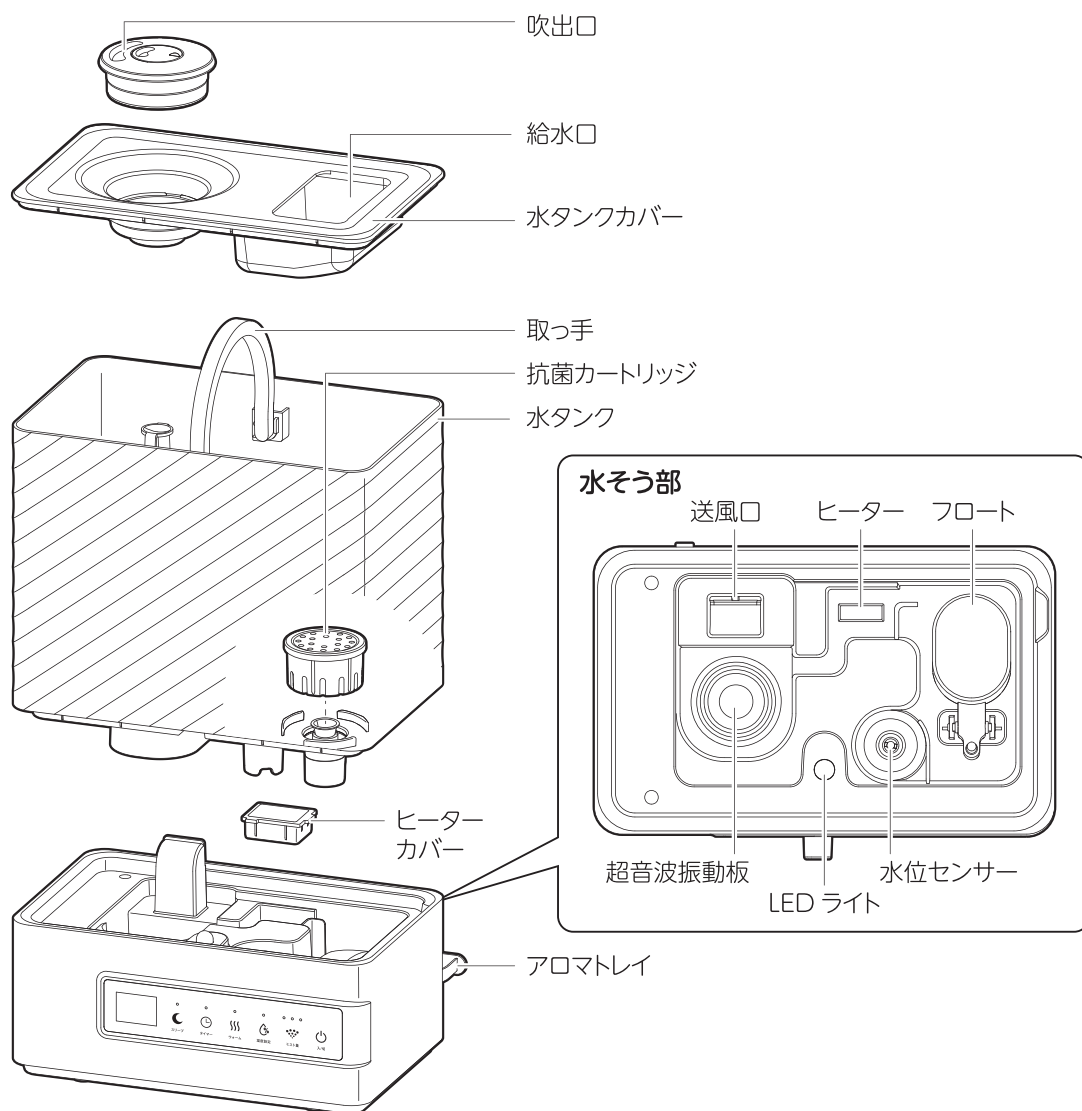

操作部



知っておいていただきたいこと

使用環境

- 外出時等の無人での運転を避け、万一のために目の届くところで運転を行ってください。
- 室温が低いと床ぬれや結露がおこりやすくなります。室温は5℃～35℃で使用し、こまめに加湿量を調節したり、室温を上げたりしてください。
- 下記の状況で使用する際は過剰加湿による床や家具の濡れに注意し、濡れているときは定期的に拭き取るなどしてください。
 - ※水がこぼれたまま放置すると床や家具を傷める恐れがあります。
 - ・室内の温度が低い状態や、湿度が高い状態での使用
 - ・最大加湿量での使用
 - ・室温の低い窓際での使用
 - ・低い台の上や直接床に置いての使用
 - ・室内が無風で霧が拡散できない状態での使用
 - ・狭い場所や閉め切った場所での使用

炎色反応


コンロや燃焼器具などのある室内で使用すると、炎の色が赤やオレンジに変色することがあります。

水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分が反応（炎色反応）したためで、異常ではありません。

設置

警告

- 毛足の長いカーペットやじゅうたん、布団の上などに設置しないでください。
- ホットカーペットなど、電気製品の上に設置しないでください。
- 下図の設置距離を守り、障害物のない水平な場所に設置してください。

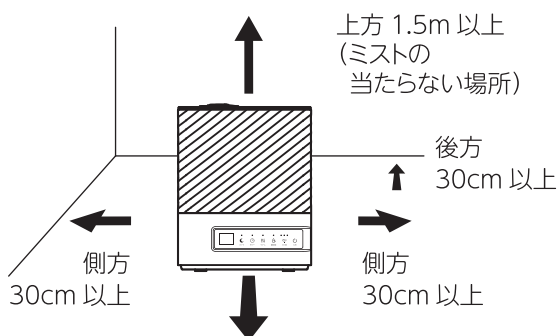

- ミストによる変色やシミを防ぐため、製品の周囲は図で示した距離を空けてください。
- 長期間同じ場所で使用すると、白い粉が付着したり、材質によっては変形・変色したりする場合がありますのでご注意ください。

ご使用の前に

水タンクに水を入れる


警告

- 水を入れる前に水タンクや本体に破損や亀裂がないかよく点検してください。給水弁にゴミ噛みがないかよく確認してください。水漏れや感電の原因になります。

注意


- 必ず常温の水道水(飲用)を使用してください。
 - ・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・浄水器の水・井戸水などは絶対に使用しないでください。カビや雑菌が繁殖しやすくなり、健康を害する原因になります。
 - ・40℃以上のお湯やアロマウォーター・アロマオイル・化学薬品の入った水などは、本体の変形や故障の原因になります。
- 吹出口や送風ガイドから給水しないでください。感電・故障・水漏れの原因になります。

1

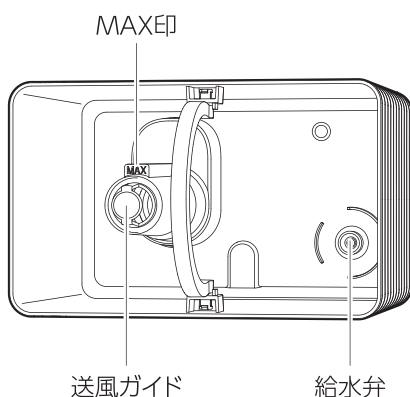

吹出口と水タンクカバーを外し、水タンクを本体から外して蛇口などから給水し、本体に取り付けてください。または、水タンクカバーを外した後に、やかんなどで水タンクの上から給水してください。


※MAXの印以上に水を入れないでください。水漏れ、故障の原因になります。

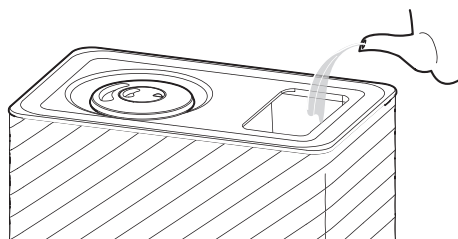

水タンクカバーの給水口から直接給水することも可能です。

※注ぐ際は、ゆっくり注いでください。水漏れ、故障の原因になります。

2

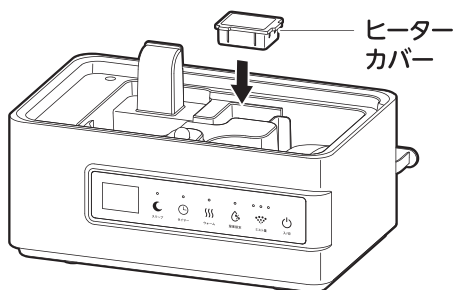

水そう部のヒーターにヒーターカバーを取り付けます。

※ヒーターカバーは水タンクの変形や変色を防ぐために、必ず取り付けてください。

3 水タンクを本体に取り付け、水タンクカバーと吹き出し口を取り付けます。

使いかた

運転する/停止する

警告


- ミストは故意に吸入しないでください。健康を害するおそれがあります。
- 子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。感電・けが・事故の原因になります。

注意

- 吹出口をふさがないでください。故障の原因になります。
- 犬や猫などのペット用に使わないでください。ペットが本体や電源コードを傷つけ、火災・感電・故障の原因になります。
- 運転中は本体を移動させたり、傾けたりしないでください。水漏れ・故障の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、運転が停止しているのを確認してください。運転中に電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。
「ピッ」と音が鳴ります。

2

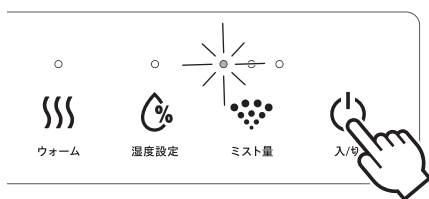


電源ボタンにタッチすると水そう部のLEDライトが点灯してミスト量「弱」で運転を開始し、ディスプレイに現在の周囲湿度が表示されます。

ミスト量調節ボタンにタッチすると「弱」→「中」→「強」の順でミスト量が切り替わります。

運転中に電源ボタンにタッチするとすべてのライトが消灯し、約1分間送風した後運転を停止します。


ウォーム運転をする

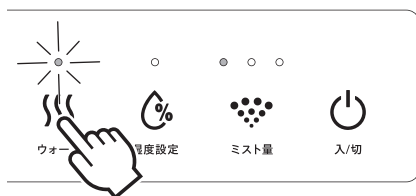

ウォームボタンにタッチすると、ウォーム運転を開始します。

ヒーターで水そう部の水を加熱し、ミスト量が増加します。

スリープ機能を設定する

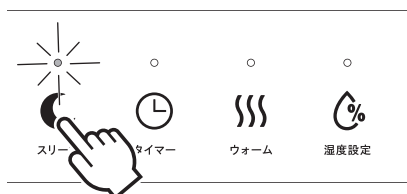

スリープボタンにタッチすると、水そう部のLEDライトと操作部の表示がON / OFFできます。

※スリープ機能設定中は、水がなくなった時のお知らせブザーは鳴りません。

使いかた


本体の水がなくなると

本体の水がない場合や、運転中に水がなくなると運転を停止し、ブザーが5回鳴ってお知らせします。ディスプレイ表示は「ー」に変わります。
水タンクに給水し、電源ボタンを押すと運転を再開できます。

湿度設定をする

本体周囲の湿度が設定した湿度を上回ると自動で運転を停止し、設定した湿度を下回ると運転を再開します。

※周囲湿度は本体に内蔵されている湿度センサーが読み取る値を表示しています。
設置環境によりお部屋の湿度計と異なる場合があります。

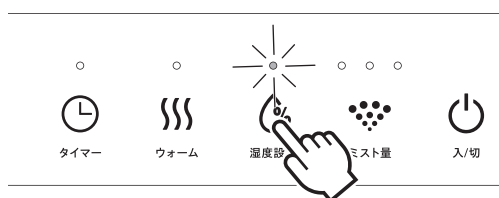

湿度設定ボタンにタッチすると、ディスプレイに設定する湿度が点滅表示されます。
点滅中に湿度設定ボタンにタッチすると設定湿度が切り替わります。


ディスプレイ表示

40 → 45 → 50 ... 75 → 00

5%きざみで設定できます。

湿度設定を解除する場合は、ディスプレイの表示を「00」に合わせます。
ディスプレイ表示が点滅から点灯になると湿度設定が解除されます。

オフタイマーを使う

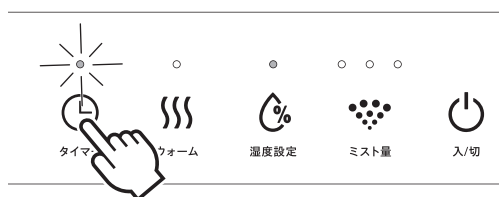

ディスプレイ表示

1H → 2H → 3H ... 8H → 0H

1 時間きざみで設定できます。

オフタイマーボタンにタッチすると、ディスプレイに設定する時間が点滅表示されます。

点滅中にオフタイマーボタンをタッチすると設定時間が切り替わります。

設定した時間が経過すると、運転を自動で停止します。

※オフタイマー設定完了後は、残時間と周囲湿度を交互に表示します。

オフタイマーを解除する場合は、ディスプレイの表示を「0H」に合わせます。


ディスプレイ表示が点滅から点灯になるとオフタイマーが解除されます。

アロマの使い方

⚠ 注意


- 水タンクに直接アロマオイルやアロマウォーターを入れたり、吹出口に注いだりしないでください。製品の変形や故障の原因になります。
- 本体や水タンクなどにアロマオイルやアロマウォーターが付着しないよう注意してください。樹脂が溶けたり、変色・変形したりするおそれがあります。

1

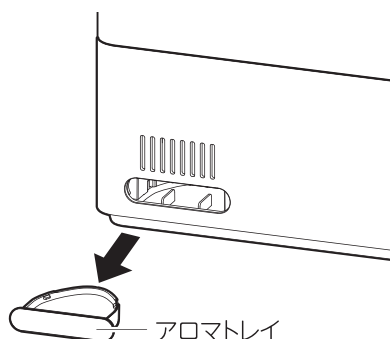

本体背面のアロマトレイを取り外します。

2

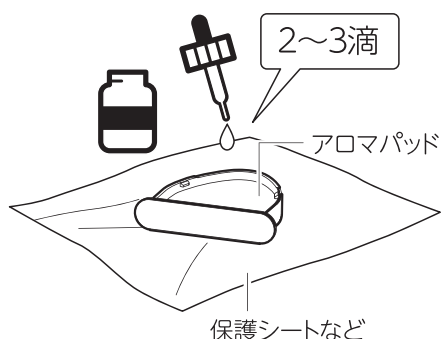

アロマトレイにアロマパッドをセットし、お好みのアロマオイルを2～3滴垂らします。

※床や机を汚さないよう、保護シートなどの上にアロマトレイを置いてください。

※アロマオイルの種類ごとに、アロマパッドを交換してください。

3

アロマトレイを本体に取り付けます。

使いかた

お手入れ

ほこりなどが付いたままで使用を続けると、過熱や異常音などの原因になります。汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。

⚠ 警告



●お手入れの際は必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



●本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災、感電、故障の原因になります。

⚠ 注意



●お手入れには台所用中性洗剤を使用する
塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。



●運転停止後、水そう部の温度が下がってからお手入れする
やけどの原因になります。

外側のお手入れ(週2回以上)

- 柔らかい布でから拭きしてお手入れしてください。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落として、最後にかから拭きをしてください。

水タンクのお手入れ(週2回以上)


- 水タンクに少量の水を入れ、タンクを軽く振り洗いし、排水します。
- 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を使用してください。

※洗剤が残らないよう、しっかりすすいでください。

本体内部(水そう部)のお手入れ(週2回以上)

本製品を長く使用していると、水そう部に汚れや白い粉が付着します。水道水に含まれるミネラル分やカルキ、銲物成分などが結晶として現れるもので加湿性能の低下や故障の原因になりますので、定期的にお手入れを行ってください。

1

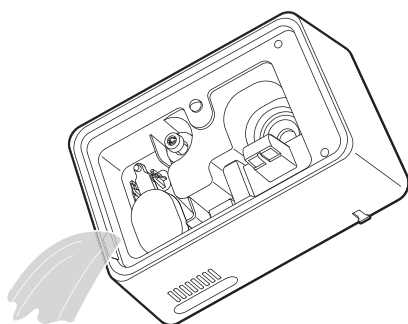

水タンクと、本体(水そう部)の水を排水してください。

※排水時は操作部や吸気口、アロマトレイ、吹出口に水がかからないように注意してください。本体内に水が入ると故障の原因になります。

- ## 2 水タンクと、本体（水そう部）の汚れや水アカを取り除きます。
- ※汚れが落ちにくい場合は、市販のブラシなどを使用して取り除いてください。
 - ※超音波振動板やヒーター部は傷がつくと故障の原因となりますので、硬いものでこすらないでください。

抗菌カートリッジのお手入れ（週2回以上）


- すすぎ洗いをしてお手入れしてください。
- 約6か月を目安に新しいものと交換してください。

アロマトレイ、アロマパッドのお手入れ

- 汚れが気になる場合はすすぎ洗いをしてお手入れをしてください。

給水弁の取り外し方、取り付け方

- ピン部分を下から支えながらシリコンゴムを上につけて取り外し、バネとピンは下から抜いてください。
 - 取り付ける際はバネとピンを図のように下から差しこみ、上からシリコンゴムをピンの先端に挿入してください。
 - ゴミや汚れが付着すると、水がもれる可能性があります。定期的にお手入れをしてください。
- ※取り外した部品は、無くさないように注意してください。

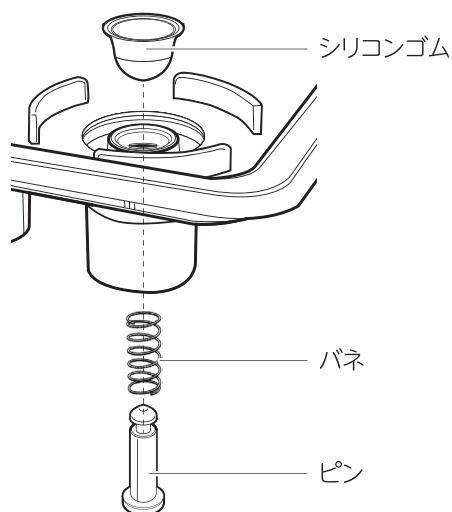

保管のしかた

- お手入れのあと各部の水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。
- ※湿ったまま保管すると、カビの発生や異臭、故障の原因となります。
- お買い上げ時の箱かポリ袋などに入れ、直射日光のあたらない湿気の少ない所に保管してください。

困ったときは

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき	もしかしたら	対処方法
電源が入らない	電源プラグが外れている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
運転しない	水そう部に水が入りすぎている	水そう部と水タンクの水を1度排水し、水タンクの給水弁にゴミ噛みがないかよく点検してから給水し、再度運転を開始してください。
運転が停止した	水タンクの水がなくなった。	水タンクに給水してください。
異臭がする	水タンク、水そう部、抗菌カートリッジが汚れている。	水タンク、水そう部、抗菌カートリッジのお手入れをしたあと、新しい水道水を入れてください。
湿度が 上がらない	適用床面積を超えた部屋で使用している。	適用床面積内でご使用ください。
	部屋の窓やドアが開いている。	窓やドアを閉めてお使いください。
本体の周囲に 白い粉が付着する	長期間、同じ場所で使用している。	白い粉はお使いの水道水に含まれるミネラル成分です。(人体に影響はありません)
	お手入れをしないで使用している。	「使いかた」のお手入れに従ってお手入れをしてください。
ディスプレイに 「HI」と表示される	湿度センサーの読み取る値が81%以上の時に表示されます。	湿度センサーの読み取る値が下がると数値表示に変わります。故障ではありません。
ディスプレイに 「LO」と表示される	湿度センサーの読み取る値が30%未満の時に表示されます。	湿度センサーの読み取る値が上がると数値表示に変わります。故障ではありません。
水がもれる	給水弁が汚れている。ゴミが付着している。	「使いかた」のお手入れに従ってお手入れをしてください。

※ 上記の点検を行っても異常がある場合は、クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

仕様

本体サイズ／重量	幅25×奥行16×高さ31.5cm／約1.7kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	16～125W
材質	PP、ABS
水タンク容量	5L
加湿方式	ハイブリッド式（超音波＋ヒーター）
加湿量	約120～500ml／1h
加湿量調節	6段階（ウォーム運転含む）
オフタイマー	1～8時間（1時間単位）
運転モード	ウォーム運転、湿度設定（40%～75%）
連続運転時間	約36～10時間
適用床面積（目安）	木造住宅（和室）8.5畳／プレハブ住宅（洋室）14畳
機能	スリープ機能、アロマ対応
コード長	約1.5m
1時間あたりの電気代	約3.9円（125W運転時） ※31円/1kWhで算出

※加湿量は周囲環境や温度、水温により変化します。

セット内容

部品名	個数
本体	1
アロマパッド	2
抗菌カートリッジ	1
ヒーターカバー	1
取扱説明書（保証書付き）	1

別売品

クワッズオンラインストアにて別売品のご注文を承っております。

部品名	部品型番	個数
抗菌カートリッジ	QS440/441-CARTRIDGE	1
アロマパッド	QS440/441-AROMAPAD	5



クワッズオンラインストアは
こちらから
<https://quads-official.stores.jp/>

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 仕様および外観、付属品は改良のため予告なく変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。

困ったときは

アフターサービス

保証書

必ず販売店印およびお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

修理をご依頼されるとき

■保証期間中

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。

保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

■保証期間を経過しているとき

お客様のご要望により有料で修理のご案内をいたします。

※送料はお客様負担となります。

カスタマーサポート

弊社ウェブサイトにて製品情報および製品情報サポートをご確認いただけます。

<https://quads.co.jp>

メールでのお問い合わせはこちら

support@quads.co.jp

お電話でのお問い合わせはこちら ※通話料はお客様負担です

0570-00-8897 受付時間 平日10:00～12:00、13:00～16:00(土日祝、弊社休業日を除く)

LINEで
お問い合わせは
こちらから



「故障かな?と思ったら」、「よくあるお問い合わせ」をご確認のうえ、お問い合わせください

お問い合わせの際は以下の項目をご確認ください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

※時間帯により電話がつながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。

※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

販売元 株式会社QUADS(クワッズ)

〒153-0063 東京都目黒区目黒2-9-6 目黒ベガタワー1F