

# quad'

## 取扱説明書・保証書

衣類乾燥360°DCサーキュレーター

**PUREAIR DRY DC** (ピュアエアドライDC)

### 型番 QS505

## もくじ

### ■ご使用の前に

|          |     |
|----------|-----|
| 安全上のご注意  | 1～2 |
| 各部の名称    | 3   |
| 別売品      | 4   |
| リモコンについて | 4   |
| 設置について   | 5   |

### ■使いかた


|              |   |
|--------------|---|
| 運転／停止する      | 6 |
| 風量を切り替える     | 6 |
| 首振り運転をする     | 7 |
| オンタイマーを設定する  | 7 |
| オフタイマーを設定する  | 8 |
| 衣類乾燥モードを設定する | 8 |

### ■お手入れ・保管

|        |      |
|--------|------|
| お手入れ   | 9～11 |
| 保管のしかた | 11   |

### ■困ったときは

|            |     |
|------------|-----|
| 故障かな?と思ったら | 12  |
| 仕様         | 13  |
| アフターサービス   | 13  |
| 保証書        | 裏表紙 |

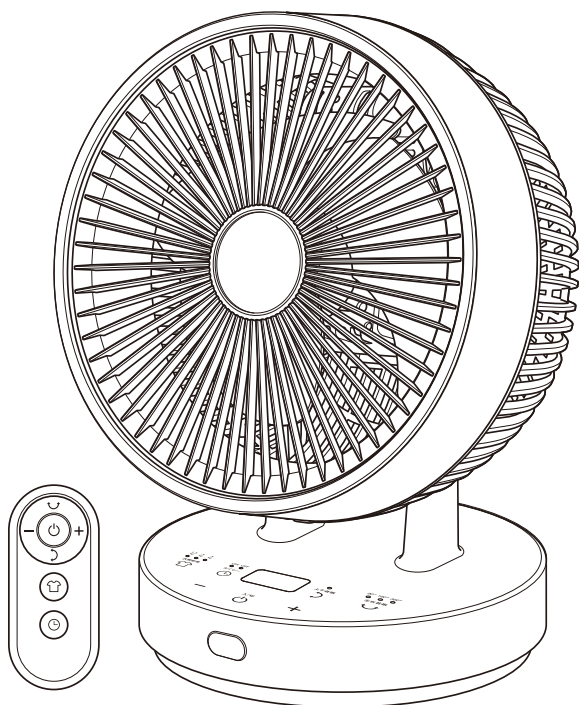

家庭用

日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

●お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に必ずよくお読みのうえ、正しく使用してください。  
人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

## ■図記号の説明（具体的な内容は図記号の中や文章で示します）



必ず行うことを  
示す記号です。



してはいけないこと  
を示す記号です。



注意することを  
示す記号です。



## 警告

誤った取扱いをすると、  
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

### 電源プラグ・電源コードについて



電源プラグは根元まで確実に差し込む  
ショートによる火災や感電の原因になります。



コンセントへの差し込みがゆるいときは  
使用しない  
火災・感電・やけどの原因になります。



家庭用100V電源（容量15A・1500W）を  
使用する  
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障  
の原因になります。



延長コードやテーブルタップを使用しない  
コンセントや電源コード、電源プラグが異  
常発熱し、発火するおそれがあります。



・電源コードや電源プラグを乱暴に扱わない  
・重いものをのせたり、挟み込んだりしない  
・損傷したものは使用しない  
火災・感電・故障の原因になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電・けが・やけどの原因になります。



必ず運転を停止して電源プラグをコンセ  
ントから抜いてからお手入れをする  
感電やけがの原因になります。



電源プラグのホコリや汚れは拭き取る  
湿気などで絶縁不良となり、ショート・感  
電・火災の原因になります。



電源コードを束ねたまま使用しない  
過熱による火災の原因になります。



電源コードを引っ張って本体を移動させ  
たり、持ち上げたりしない  
電源コードが破損し、火災や感電の原因  
になります。

### 設置・使用について



次のような場所では使用・保管しない  
・屋外や水回り、浴室、加湿器の近くなど  
湿気が多い場所・水のかかる場所  
・ホコリや粉じんが多い場所  
・スプレー缶や引火性のもの、火気、暖房  
器具の近く  
・高温になる場所  
火災・感電・故障の原因になります。



布やビニール袋などで本体を覆ったり、ふ  
さいだまま使用しない  
過熱・火災の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない  
火災・感電の原因になります。



ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に  
向けて使用しない  
不完全燃焼や炎の飛散などが起き、一酸  
化炭素中毒や火災の原因になります。



本体のすき間や開口部にピンや針金など  
の異物、指などを入れない  
感電・やけど・けがの原因になります。



異常や故障のときは、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜く  
火災・感電・発煙のおそれがあります。

#### 《異常の例》

- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・電源コード、電源プラグが異常に熱い。
- ・運転中に異常な音やニオイがする。

異常があると思われる場合はお買い上げの販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご相談ください。



## 警告

誤った取扱いをすると、  
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。



包装用ポリ袋は子どもの手の届かない  
場所に保管する  
誤ってかぶったり、首に巻き付いたりすると、  
窒息による死亡の原因になります。



分解・修理・改造をしない  
火災・感電・けがの原因になります。修理に  
ついては、お買い上げの販売店またはクワッ  
ズカスタマーサポートまでご相談ください。



## 注意

誤った取扱いをすると、けがをしたり  
財産の損害が発生するおそれがある内容です。

### 電源プラグ・電源コードについて



電源コードをコンセントから抜くときは  
コードを引っ張らず、プラグを持って抜く  
電源コードが破損し、火災や感電の原因  
になります。



使用時以外、長時間使用しないときは、  
電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁劣化による  
火災・感電の原因になります。

### 設置・使用について



・業務用として使用しない  
・運転中に電源プラグを抜かない  
負担がかかり、故障の原因になります。



薬品などの周囲で使用しない  
本体が劣化し、破損するおそれがあります。



・子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで  
使わせたり、ベッドの近くで使用しない  
・乳幼児やペットが触れる場所に保管しない  
感電やけがの原因になります。



・製品の上に物を置いたり、乗ったり、体  
重をかけたりしない  
・ガードの内側や可動部に指や物を入  
れたり、頭髮や衣類を近づけたりしない  
・羽根やガードを取り外した状態で運転しない  
けがや故障の原因になります。



落下させたり、強い衝撃を与えない  
本体の故障による火災・感電の原因に  
なります。



・本体を移動するときは運転を停止し、電  
源プラグをコンセントから抜く  
・障害物がなく、水平で安定した場所で  
使用する  
けがや故障の原因になります。



風を長時間、直接身体に当てない  
健康を害するおそれがあります。



テレビ・パソコン・オーディオ機器などの  
近くで使用しない  
雑音が入ることがあります。



手動で上下・左右の角度を変えない  
故障の原因になります。必ず首振りボタ  
ンで操作をしてください。

### 電池について



・指定以外の電池を使わない  
・+と-を逆にして使わない  
・充電や分解しない・ショートさせない  
・火の中に入れたり、加熱したりしない  
・水につけたり、濡らしたりしない  
・金属製のものと一緒に携帯・保管しない  
・高温になる場所に放置しない  
火災・感電・破裂の原因になります。



濡れた手で電池を取り扱わない  
感電の原因になります。



電池を素手で取り扱わない  
電極(+/-)を素手で同時に触ると、消耗  
を早める原因になります。  
また汗や油分などが付着すると、接触不良  
の原因になります。



長期間使用しないときは電池を取り出す  
液漏れによる火災やけが、周囲の汚損の  
原因になります。




液漏れしたときは素手で液に触れない  
万一触れたときは水でよく洗い流し、  
医師にご相談ください。




子どもの手の届くところに置かない  
誤飲の原因になります。万一飲み込んだ  
ときは、すぐに医師にご相談ください。

# 各部の名称


## ■本体正面

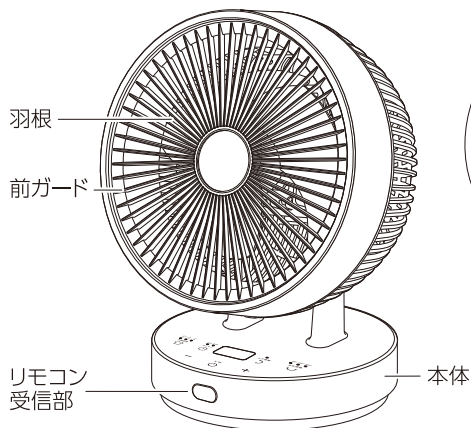

## ■本体背面

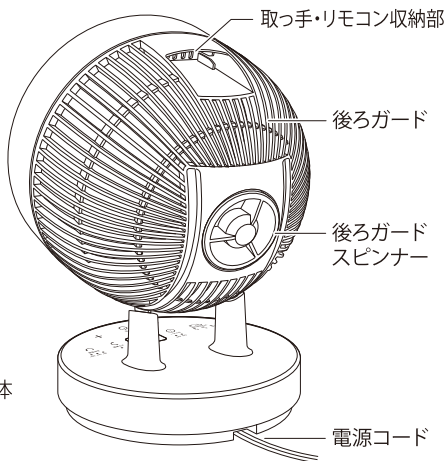


## ■操作部

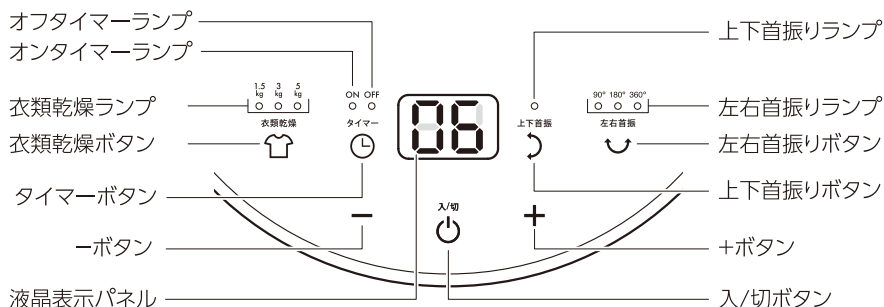

## 付属品

### ■リモコン(テスト電池内蔵)

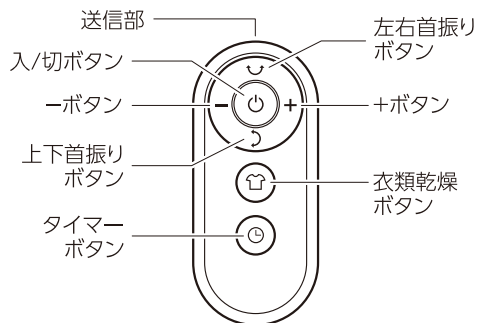

### ■取扱説明書(本書)



# 別売品

クワッズオンラインストアにて別売品をご注文いただけます。



<https://quads-official.stores.jp/>

QUADS オンラインストア



部品名

QS505 リモコン

部品型番


QS505-RC

## リモコンについて

### 1 電池の絶縁シートを引き抜きます。

※製品に内蔵している電池はテスト用のため、寿命が短い場合があります。

《リモコン》

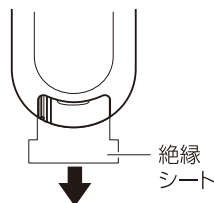

### 2 リモコンの送信部を本体の「リモコン受信部」に向けてボタンを押します。

※操作距離は直線で約5mです。

## ■電池交換




注意

電池を誤って取り扱うと、破裂・液漏れ・やけど・周囲の汚損の原因になります。  
「電池について (P.2)」をよく読んで使用してください。


使用する電池はリチウム電池「CR2032」1個です。

### 1 ①ツメを矢印方向に押しながら、 ②電池ホルダーを引き抜きます。


《リモコン裏面》

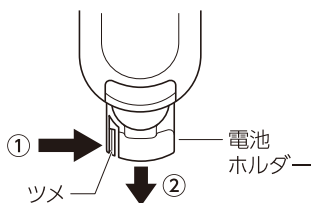

### 2 新しい電池の【+】を上にして、 電池ホルダーにセットします。

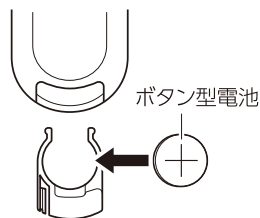

### 3 電池ホルダーをリモコン本体に 差し込みます。

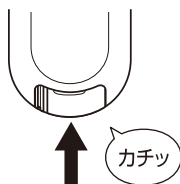

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは


# 設置について

障害物がなく、水平な床や机に設置してください。

設置場所を変えたり自動首振り運転を使用することで、効率よく空気を循環できます。


## 《冷房時》

下にたまった冷気を拡散します。

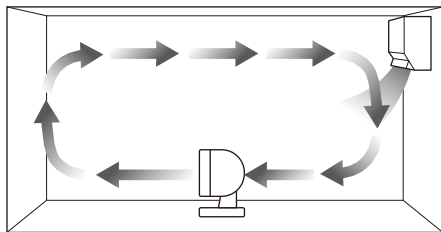


## 《暖房時》

上に風を送り、暖気を拡散します。

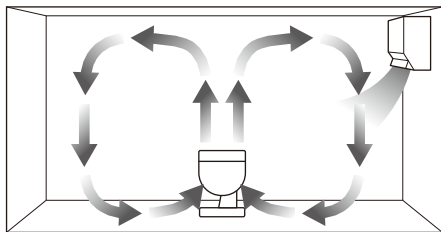


## 《換気時》

外の空気を取り込み、中の空気を排出します。

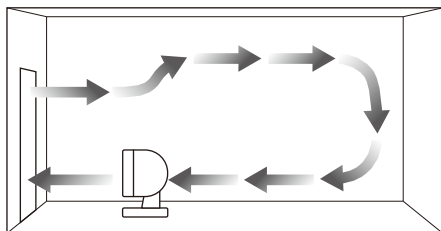


## 《2部屋の空気を循環》

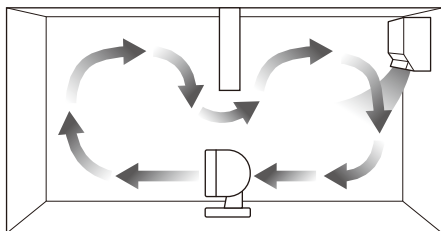

# 運転／停止する

1

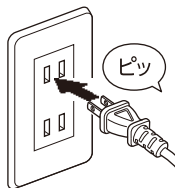

電源プラグをコンセントに差し込みます。


2

《本体》

入/切



《リモコン》

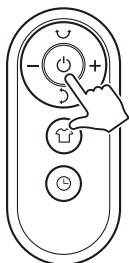

本体またはリモコンの  
「入/切ボタン」を押します。

風量「1」で運転を開始します。  
液晶表示パネルに風量「01」が表示されます。


3

《本体》

入/切



《リモコン》

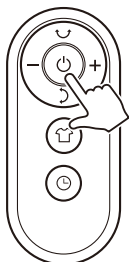

停止する場合は、  
再度「入/切ボタン」を押します。

運転が停止します。  
※次回ご使用時は、停止したときの風量と首振りの  
設定で運転を開始します。(電源プラグを抜くと  
リセットされます。)

## 風量を切り替える


《本体》

－ ＋



風量「6」の場合

《リモコン》

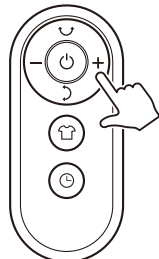


本体またはリモコンの  
「＋ボタン」・「－ボタン」を押します。

風量が12段階で切り替わり、  
液晶表示パネルに表示されます。

# 首振り運転をする

※首振り運転時にモーターの音が聞こえることがありますが異常ではありません。

## ■左右首振り

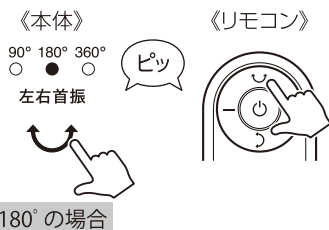


180°の場合

本体またはリモコンの  
「左右首振りボタン」を押します。

『左右首振り』ランプが点灯します。  
ボタンを押すたびに「90°」→「180°」→「360°」→  
「解除」の順に切り替わります。

※90°、180°の首振り時に約2時間に一度、位置合わせのために設定した角度より大きい首振りをする場合がありますが、不良ではございません。


## ■上下首振り

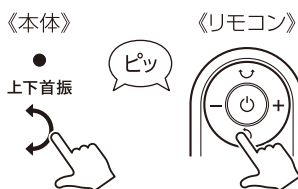

本体またはリモコンの  
「上下首振りボタン」を押します。

『上下首振り』ランプが点灯し、  
上下方向に約90°の首振り運転を開始します。  
解除する場合はもう一度『上下首振り』ボタンを押  
します。

# オンタイマーを設定する

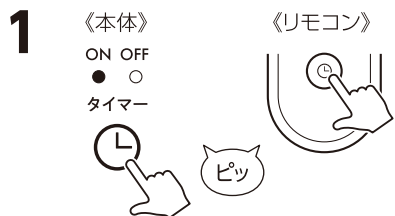

電源オフの状態では、本体または  
リモコンの「タイマーボタン」を押します。

『オンタイマー』ランプが点灯します。  
※首振り運転と衣類乾燥モードも同時に設定ができます。  
※オンタイマー起動時は前回使用時の風量で運転を開始  
します。



4時間の場合

本体またはリモコンの  
「+ボタン」・「-ボタン」を押します。

1～8時間の範囲で1時間ごとに設定ができ、液晶表示  
パネルに表示されます。

解除する場合は再度『タイマー』ボタンを押します。

# オフタイマーを設定する

- 《本体》  
ON OFF  
○ ●  
タイマー

《リモコン》

電源オンの状態で、本体またはリモコンの『タイマー』ボタンを押します。  
『オフタイマー』ランプが点灯します。
- 《本体》  
- +

《リモコン》

本体またはリモコンの「+ボタン」・「-ボタン」を押します。  
1～8時間の範囲で1時間ごとに設定ができ、液晶表示パネルに表示されます。  
解除する場合は再度『タイマー』ボタンを押します。

4時間の場合


## 衣類乾燥モードを設定する

本体またはリモコンの「衣類乾燥ボタン」を押します。

『衣類乾燥』ランプ、『上下首振り』ランプが点灯し、風量「12」、上下首振り、左右首振りで運転を開始します。

ボタンを押すたびに「1.5kg」→「3kg」→「5kg」→「解除」の順に切り替わります。

※「上下首振り」はオフに設定することができます。

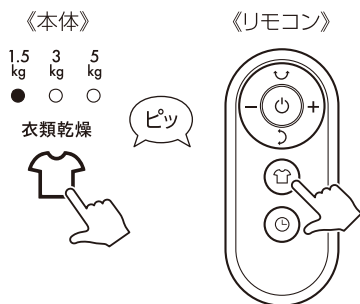

1.5kgの場合

2時間で停止  
左右首振り30°

3kgの場合

3時間で停止  
左右首振り60°

5kgの場合

4時間で停止  
左右首振り90°

# お手入れ

ホコリなどが付いたまま使用を続けると、モーターの過熱や異常音などの原因になります。汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。



**警告**

必ず運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れをする



**注意**


お手入れには台所用中性洗剤を使用する

塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。

## ■各パーツの取り外し方・取り付け方


1

ガードロック (前) を解除します。

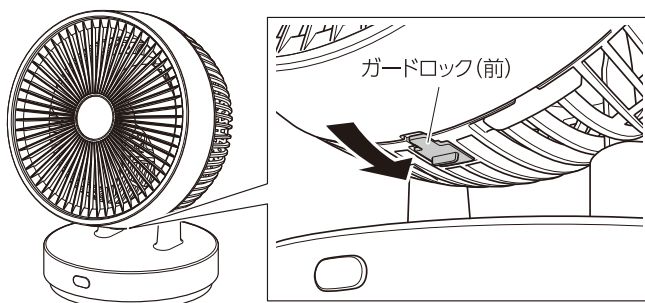


2

前ガードを時計回りに回して外します。

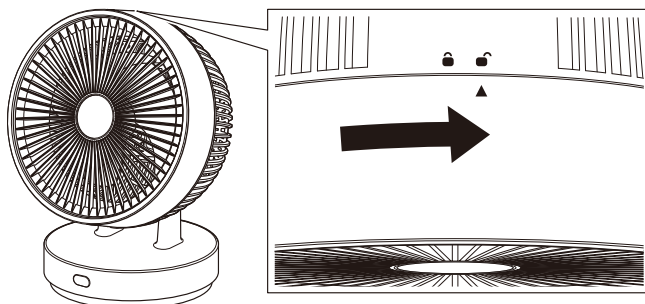


# お手入れ


## 3 スピンナーを時計回りに緩め、羽根を外します。

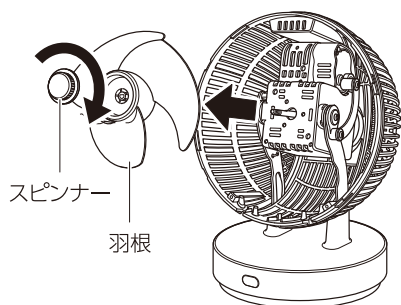

## 4 ガードロック (後ろ) の内側2カ所を外します。 ※外側2カ所は無理に外さないでください。

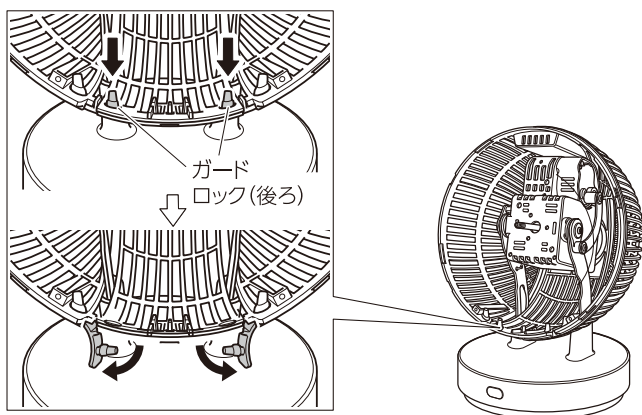

## 5 後ろガードスピンナーを反時計回りに緩め、後ろガードを外します。

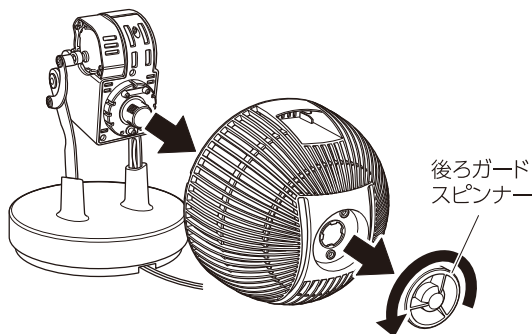

取り付ける場合は、  
1～5を逆の手順で  
行います。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

# お手入れ

## ■本体・リモコンのお手入れ




### 警告

本体を水につけたり、水をかけたりしない  
火災・感電・故障の原因になります。

柔らかい乾いた布、または掃除機でホコリや  
汚れを取り除きます。


※汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を  
浸して固くしぼった布で汚れを拭き取り、最後に  
乾拭きをします。

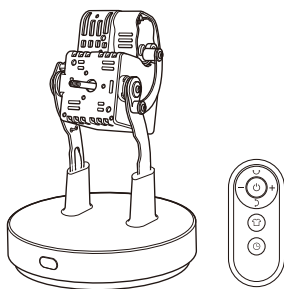

## ■前ガード・羽根・スピナー・ 後ろガードのお手入れ (水洗い可能)

柔らかい乾いた布、  
または掃除機でホコリや汚れを  
取り除きます。

※汚れがひどい場合は、水洗いします。

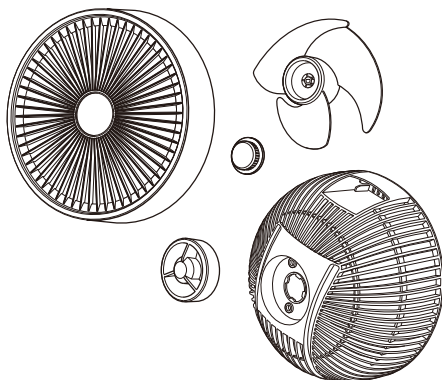

## 保管のしかた

お手入れのあとは、水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。

(※湿ったまま保管するとカビの発生・異臭・故障の原因になります。)

お買い上げ時の箱に入れるかポリ袋で包み、直射日光や湿気を避けて保管してください。

※リモコンは電池を取り外してから保管してください。

# 故障かな?と思ったら

お問い合わせや修理をご依頼の前に、下記項目をご確認ください。

| こんなとき              | もしかしたら                                      | 対処方法                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 運転しない              | 電源プラグが抜けている。                                | 電源プラグをしっかりと差し込んでください。                                               |
|                    | 電源が入っていない。                                  | 「入/切ボタン」を押してください。                                                   |
| 運転が停止した            | オフタイマーが働いて停止した。<br>衣類乾燥モードに設定していた。          | 引き続き使用する場合は、<br>「入/切ボタン」を押してください。                                   |
| リモコンで<br>動作しない     | 電池の向き(+/-)が間違っている。                          | 電池を正しい向きに入れ直してください。                                                 |
|                    | 本体にリモコンを向けていない。<br>またはリモコンと本体の間に<br>障害物がある。 | 障害物を取り除き、リモコンを本体に向けて<br>使用してください。誤作動などが発生する場<br>合は本体の設置場所を変更してください。 |
|                    | 本体とリモコンの距離が<br>離れている。                       | 操作範囲は約5mです。<br>操作範囲内で使用してください。                                      |
|                    | リモコンの送信部が汚れている。                             | リモコンの送信部のお手入れをしてください。                                               |
| 運転音大きい             | 不安定な場所に置いている。                               | 水平で安定した場所に置いてください。                                                  |
|                    | 各パーツが正しく取り付けられ<br>ていない。                     | 運転を停止して、各パーツを正しく取り付け<br>てください。(→P.9「本体の組み立て」)                       |
| 首振り時に<br>カタカタと音がする | 首振り運転時にモーターの音<br>がしている。                     | 異常ではありませんので、そのままご使用<br>いただけます。                                      |

※上記の対処方法を行っても異常がある場合は、クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

## 長年ご使用の製品は必ず点検を行ってください

このような  
症状は  
ありませんか?

- 電源を入れても羽根が回らない
- 羽根の回転が異常に遅い・不規則
- 回転の際に異常な音や振動がする
- モーター部が異常に熱い
- 臭げ臭いにおいがする。
- 電源コードや電源プラグが折れ曲がっ  
たり破損している・異常に熱い
- 電源コードを動かすと、通電したりしな  
かったりする
- その他の異常や故障がある

➡ 事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、  
販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

# 仕様

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 本体サイズ／重量   | 約 幅23×奥行21×高さ31cm／約1.6kg        |
| 材質         | ABS                             |
| 電源         | AC100V 50/60Hz                  |
| 消費電力       | 26W                             |
| 風量設定       | 12段階切替                          |
| 運転モード      | 衣類乾燥モード(1.5kg・3kg・5kg)          |
| 首振り        | 上下約90°(自動)、左右約90°・180°・360°(自動) |
| オン・オフタイマー  | 1～8時間(1時間単位)                    |
| 適用畳数(目安)   | 約30畳                            |
| コード長       | 約1.5m                           |
| 1時間あたりの電気代 | 約0.81円 ※31円/1kWhで算出             |

※仕様・外観・付属品などは改良のため予告なく変更することがあります。

## アフターサービス

### ■保証期間はお買い上げ日より1年間です

保証期間中に修理・交換を依頼する場合は、製品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

### ■保証期間経過後の修理・交換

クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。お客様のご要望により有料で修理・交換のご案内をいたします。(※送料はお客様負担です)

### ■クワッツカスタマーサポート

お電話での  
お問い合わせ

**0570-00-8897**

10:00～12:00、13:00～16:00(土日祝、弊社休業日を除く)

※通話料はお客様負担です。

※時間帯により電話がつながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。

メールでの  
お問い合わせ

**support@quads.co.jp**

※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

LINEでの  
お問い合わせ



●「故障かな?と思ったら(P.12)」をご確認のうえ、お問い合わせください

●お問い合わせの際は ①型番 ②製品名 ③お買い上げ日 ④お買い上げ店名 ⑤お問い合わせ内容 をご確認ください。