

quad'

取扱説明書・保証書

DCリビングファン

SMARTAIR DC (スマートエアDC)

もくじ

型番 QS509

■ご使用の前に

安全上のご注意	1～2
各部の名称	3
同梱品	4
別売品	4
リモコンについて	5
設置について	5

■使いかた


本体の組み立て	6～7
運転／停止する	8
風量を切り替える	8
ターボモードに切り替える	9
首振り運転をする	9
高さを調節する	9
オンタイマーを設定する	10
オフタイマーを設定する	10

■お手入れ・保管

お手入れ	11
保管のしかた	11

■困ったときは

故障かな?と思ったら	12
仕様	13
アフターサービス	13
保証書	裏表紙

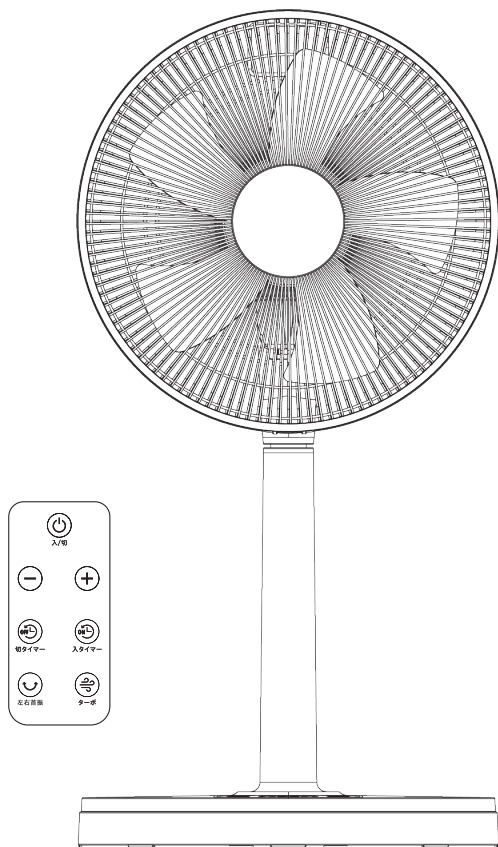

家庭用

日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に必ずよくお読みのうえ、正しく使用してください。
人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■図記号の説明（具体的な内容は図記号の中や文章で示します）



必ず行うことを
示す記号です。



してはいけないこと
を示す記号です。



注意することを
示す記号です。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源プラグは根元まで確実に差し込む
ショートによる火災や感電の原因になります。



コンセントへの差し込みがゆるいときは
使用しない
火災・感電・やけどの原因になります。



家庭用100V電源（容量15A-1500W）を
使用する
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障
の原因になります。



延長コードやテーブルタップを使用しない
コンセントや電源コード、電源プラグが異
常発熱し、発火するおそれがあります。



・電源コードや電源プラグを乱暴に扱わない
・重いものをのせたり、挟み込んだりしない
・損傷したものは使用しない
火災・感電・故障の原因になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・けが・やけどの原因になります。



必ず運転を停止して電源プラグをコンセ
ントから抜いてからお手入れをする
感電やけがの原因になります。



電源プラグのホコリや汚れは拭き取る
湿気などで絶縁不良となり、ショート・感
電・火災の原因になります。



電源コードを束ねたまま使用しない
過熱による火災の原因になります。



電源コードを引っ張って本体を移動させ
たり、持ち上げたりしない
電源コードが破損し、火災や感電の原因
になります。

設置・使用について



次のような場所では使用・保管しない
・屋外や水回り、浴室、加湿器の近くなど
湿気の多い場所・水のかかる場所
・ホコリや粉じんが多い場所
・スプレー缶や引火性のもの、火気、暖房
器具の近く
・高温になる場所、直射日光のあたる場所
火災・感電・故障の原因になります。



布やビニール袋などで本体を覆ったり、ふ
さいだま使用しない
過熱・火災の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に
向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散などが起き、一酸
化炭素中毒や火災の原因になります。



本体のすき間や開口部にピンや針金など
の異物、指などを入れない
感電・やけど・けがの原因になります。



異常や故障のときは、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。

《異常の例》

- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・電源コード、電源プラグが異常に熱い。
- ・運転中に異常な音や二オイがする。

異常があると思われる場合はお買い上げの販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご相談ください。

**警告**

誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。



包装用ポリ袋は子どもの手の届かない
場所に保管する
誤ってかぶったり、首に巻き付いたりする
と、窒息による死亡の原因になります。



分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理に
ついては、お買い上げの販売店またはクワッ
ズカスタマーサポートまでご相談ください。

電池について

子どもの手の届くところに置かない
誤飲の原因になります。万一飲み込んだ
ときは、すぐに医師にご相談ください。



充電・分解しない、ショートさせない
火災・感電・破裂の原因になります。

**注意**

誤った取扱いをすると、けがをしたり
財産の損害が発生するおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて

電源コードをコンセントから抜くときは
コードを引っ張らず、プラグを持って抜く
電源コードが破損し、火災や感電の原因
になります。



使用時以外、長時間使用しないときは、
電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による
火災・感電の原因になります。

設置・使用について

・業務用として使用しない
・運転中に電源プラグを抜かない
負担がかかり、故障の原因になります。



薬品などの周囲で使用しない
本体が劣化し、破損するおそれがあります。



・子どもなど取り扱いに慣れない方だけで
使わせたり、ペットの近くで使用しない
・乳幼児やペットが触れる場所に保管しない
感電やけがの原因になります。



・製品の上に物を置いたり、乗ったり、体
重をかけたりしない
・ガードの内側や可動部に指や物を入れ
たり、頭髮や衣類を近づけたりしない
・羽根やガードを取り外した状態で運転しない
けがや故障の原因になります。



落下させたり、強い衝撃を与えない
本体の故障による火災・感電の原因にな
ります。



・本体を移動するときは運転を停止し、電
源プラグをコンセントから抜く
・障害物がなく、水平で安定した場所で
使用する
けがや故障の原因になります。



風を長時間、直接身体に当てない
健康を害するおそれがあります。



テレビ・パソコン・オーディオ機器などの
近くで使用しない
雑音が入ることがあります。



手で上下・左右の角度を変えない
故障の原因になります。必ず首振りボタ
ンで操作をしてください。

電池について

・指定以外の電池を使わない
・＋と－を逆にして使わない
・充電や分解しない・ショートさせない
・火の中に入れたり、加熱したりしない
・水につけたり、濡らしたりしない
・金属製のものと一緒に携帯・保管しない
・高温になる場所に放置しない
火災・感電・破裂の原因になります。



濡れた手で電池を取り扱わない
感電の原因になります。



電池を素手で取り扱わない
電極(＋/－)を素手で同時に触ると、消耗
を早める原因になります。
また汗や油分などが付着すると、接触不良
の原因になります。



長期間使用しないときは電池を取り出す
液漏れによる火災やけが、周囲の汚損の
原因になります。




液漏れしたときは素手で液に触れない
万一触れたときは水でよく洗い流し、
医師にご相談ください。




電池を廃棄する際は、お住まいの地域の
指示に従ってください

各部の名称


■本体正面

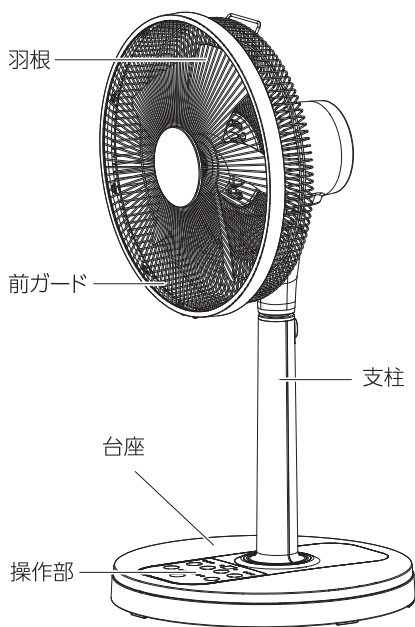


■本体背面

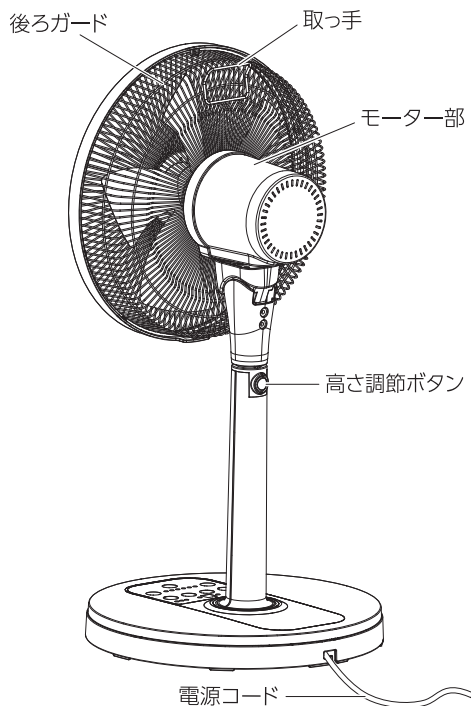


■操作部

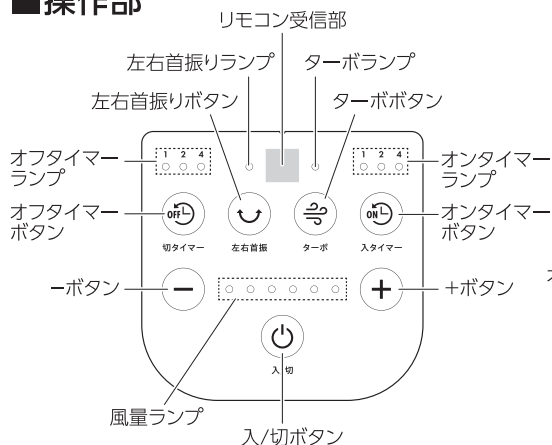

■リモコン

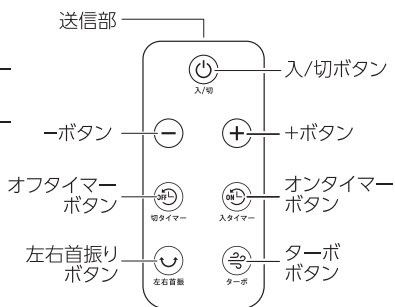

同梱品

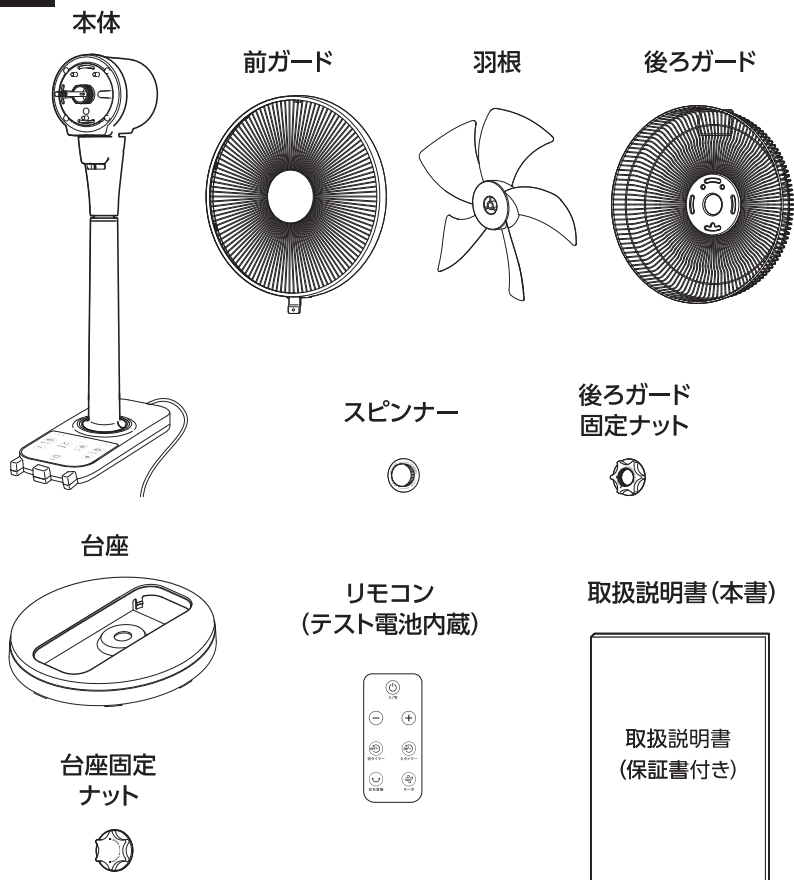

別売品

クワッズオンラインストアにて別売品をご注文いただけます。



<https://quads-official.stores.jp/>

QUADS オンラインストア



部品名

QS509 リモコン

部品型番

QS509-RC

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

リモコンについて


1 電池の絶縁シートを引き抜きます。

※製品に内蔵している電池はテスト用のため、寿命が短い場合があります。

2 リモコンの送信部を本体に向けて使用してください。

※操作距離は直線で約5mです。

《リモコン》

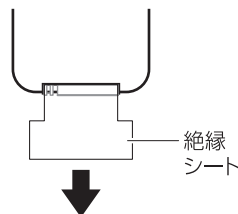

■電池交換




注意

電池を誤って取り扱うと、破裂・液漏れ・やけど・周囲の汚損の原因になります。
「電池について (P.2)」をよく読んで使用してください。


使用する電池はリチウム電池「CR2032」1個です。

1 ①ツメを矢印方向に押しながら、 ②電池ホルダーを引き抜きます。


《リモコン裏面》

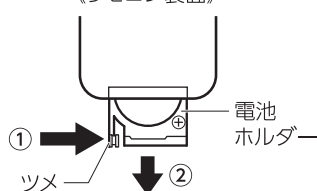

2 新しい電池の【+】を上にして、 電池ホルダーにセットします。

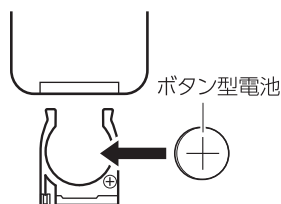

3 電池ホルダーをリモコン本体差し込みます。

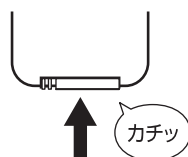

設置について

- 障害物がなく、安定した水平な床に設置してください。
- 不安定な場所に設置しないでください。倒れたり、落ちたりして、火災やけがの原因になります。
- 運転時は前面ガードや背面ガードをふさがないようにしてください。
- 衣類の真下に設置しないでください。衣類が落下した場合、吸い込みによる故障の原因になります。
- 本体にPOPシールやタグがついている場合、ご使用前に取り外してください。
- 設置場所を変えたり自動首振り運転を使用することで、効率よく空気を循環できます。

本体の組み立て



警告


必ず運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れをする



注意


お手入れには台所用中性洗剤を使用する
塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。

1

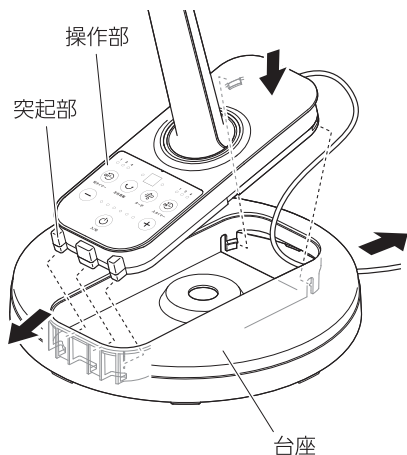

台座に操作部の突起部を差し込みます。
「カチッ」と音がするまで操作部を台座に
押し込みます。

2

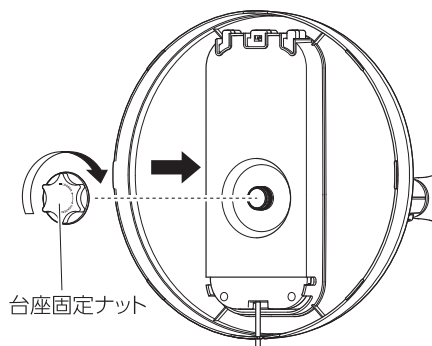

台座底部より台座固定ナットを締め付け、
台座と支柱を固定します。

ご使用の前に


使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

本体の組み立て

3

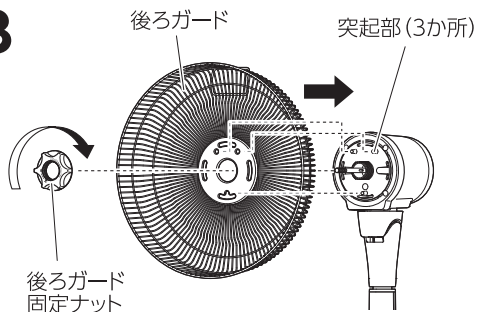


後ろガードを後ろガード固定ナットで取り付けます。

モーター部の突起部に後ろガードの穴を合わせてください。

※2つ穴の開いている方が上です。


4

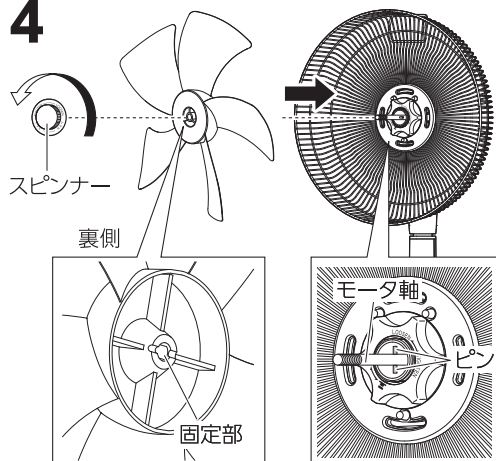

羽根をモーター軸に差し込み、
Spinnerを反時計回りに締め、
取り付けます。

羽根の裏側の固定部にモーター軸のピンをはめ込んでください。

5

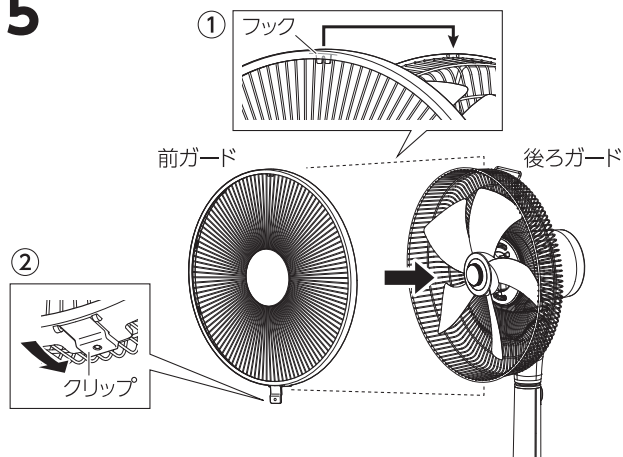


①前ガードを取り付けます。

前ガードのフックを後ろガードに合わせてください。

②前ガードをはめ込み、
クリップで止めます。

運転／停止する

1

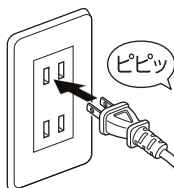


電源プラグをコンセントに差し込みます。

2

《本体》

《リモコン》

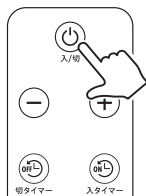


本体またはリモコンの「入/切ボタン」を押します。

風量「3」で運転を開始します。
『風量』ランプが点灯します。

3

《本体》

《リモコン》

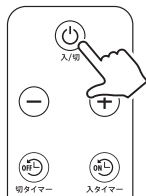

停止する場合は、再度「入/切ボタン」を押します。


運転が停止します。

※長時間使用しない場合は、本体から電源コードを抜いてください。


※次回ご使用時は、停止したときの風量と首振りの設定で運転を開始します。(電源プラグを抜くとリセットされます。)

風量を切り替える

《本体》

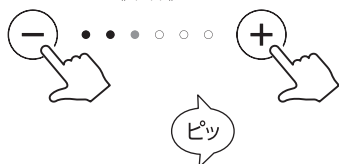

《リモコン》

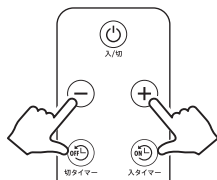

本体またはリモコンの「+ボタン」・「-ボタン」を押します。

12段階で風量が切り替わります。
下記のように『風量』ランプが点灯します。

風量1	● ○ ○ ○ ○ ○	風量7	● ● ● ● ○ ○
風量2	● ○ ○ ○ ○ ○	風量8	● ● ● ● ○ ○
風量3	● ● ○ ○ ○ ○	風量9	● ● ● ● ● ○
風量4	● ● ○ ○ ○ ○	風量10	● ● ● ● ● ○
風量5	● ● ● ○ ○ ○	風量11	● ● ● ● ● ●
風量6	● ● ● ○ ○ ○	風量12	● ● ● ● ● ●

● 弱光
● 強光

ご使用の前に


使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

ターボモードに切り替える

《本体》

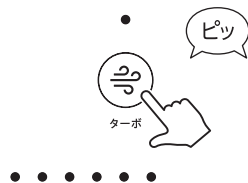

風量[12]

《リモコン》



電源オンの状態で、本体またはリモコンの「ターボボタン」を押します。

風量「12」に切り替わります。

解除する場合はもう一度『ターボ』ボタンまたは『-』ボタンを押します。

※設定していた風量・首振りに戻ります。

首振り運転をする

※首振り運転時にモーターの音が聞こえることがありますが異常ではありません。

■左右首振り

《本体》



《リモコン》



本体またはリモコンの「左右首振りボタン」を押します。

『左右首振り』ランプが点灯します。

解除する場合はもう一度『左右首振り』ボタンを押します。

■上下角度を調節する

手動で上下方向に約20°の調整ができます。


※モーター部を持って調整してください。

※ガードを持って無理に調整すると、破損やけがのおそれがあります。

■左右角度を調節する

手動で左右方向に約40°の調整ができます。


高さを調節する

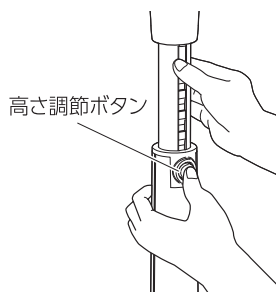


高さ調節ボタンを押しながら、支柱を上または下にスライドし、高さを調節してください。

オンタイマーを設定する

《本体》

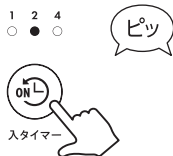

《リモコン》

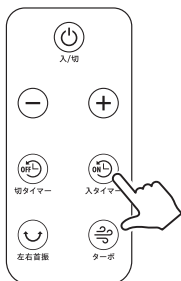

電源オフの状態で、本体またはリモコンの「オンタイマーボタン」を押します。

『オンタイマー』ランプが点灯します。
『オンタイマー』ボタンを押すたびに設定時間が切り替わります。

1～7時間の範囲で1時間ごとに設定ができます。
※風量・首振りの設定が可能です。

解除する場合は『オンタイマー』ランプが消灯するまで『オンタイマー』ボタンを押します。

1時間 1 ● 2 ○ 4 ○

2時間 1 ○ 2 ● 4 ○

3時間 1 ● 2 ○ 4 ●

4時間 1 ○ 2 ○ 4 ●


5時間 1 ● 2 ○ 4 ●

6時間 1 ○ 2 ● 4 ●


7時間 1 ● 2 4 ●

オフタイマーを設定する

《本体》

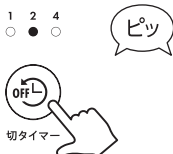

《リモコン》

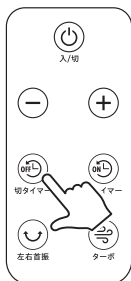

電源オンの状態で、本体またはリモコンの「オフタイマーボタン」を押します。

『オフタイマー』ランプが点灯します。
『オフタイマー』ボタンを押すたびに設定時間が切り替わります。

1～7時間の範囲で1時間ごとに設定ができます。
解除する場合は『オフタイマー』ランプが消灯するまで『オフタイマー』ボタンを押します。

1時間 1 ● 2 ○ 4 ○

2時間 1 ○ 2 ● 4 ○

3時間 1 ● 2 ○ 4 ●

4時間 1 ○ 2 ○ 4 ●

5時間 1 ● 2 ○ 4 ●

6時間 1 ○ 2 ● 4 ●

7時間 1 ● 2 4 ●

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

お手入れ

■本体・リモコンのお手入れ




警告

本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電・故障の原因になります。

柔らかい乾いた布、または掃除機でホコリや
汚れを取り除きます。


※汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を
浸して固くしぼった布で汚れを拭き取り、最後に
乾拭きをします。

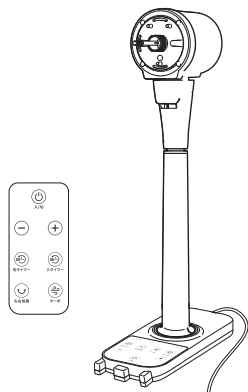

■前ガード・羽根・スピナー・ 後ろガード・台座のお手入れ (水洗い可能)

柔らかい乾いた布、
または掃除機でホコリや汚れを
取り除きます。

※汚れがひどい場合は、水洗いします。

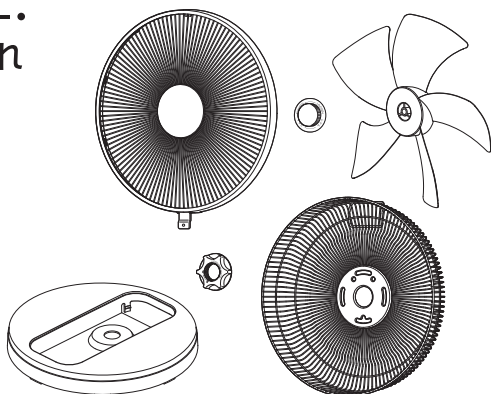

保管のしかた

お手入れのあとは、水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。

(※湿ったまま保管するとカビの発生・異臭・故障の原因になります。)

お買い上げ時の箱に入れるかポリ袋で包み、直射日光や湿気を避けて保管してください。

※リモコンは電池を取り外してから保管してください。

故障かな?と思ったら

お問い合わせや修理をご依頼の前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき	もしかしたら	対処方法
運転しない	電源プラグが抜けている。	電源プラグをしっかりと差し込んでください。
	電源が入っていない。	「入/切ボタン」を押してください。
運転が停止した	オフタイマーが動いて停止した。	引き続き使用する場合は、 「入/切ボタン」を押してください。
リモコンで 動作しない	電池の向き(+/-)が間違っている。	電池を正しい向きに入れ直してください。
	本体にリモコンを向けていない。 またはリモコンと本体の間に 障害物がある。	障害物を取り除き、リモコンを本体に向けて 使用してください。誤作動などが発生する場 合は本体の設置場所を変更してください。
	本体とリモコンの距離が 離れている。	操作範囲は約5mです。 操作範囲内で使用してください。
	リモコンの送信部が汚れている。	リモコンの送信部のお手入れをしてください。
運転音大きい	不安定な場所に置いている。	水平で安定した場所に置いてください。
	各パーツが正しく取り付けられ ていない。	運転を停止して、各パーツを正しく取り付け てください。(→P.6、7「本体の組み立て」)
首振り時に カタカタと音がする	首振り運転時にモーターの音 がしている。	異常ではありませんので、そのままご使用 いただけます。

※上記の対処方法を行っても異常がある場合は、クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

長年ご使用の製品は必ず点検を行なってください

このような
症状は
ありませんか？

- 電源を入れても羽根が回らない
- 羽根の回転が異常に遅い・不規則
- 回転の際に異常な音や振動がする
- モーター部が異常に熱い
- 焦げ臭いにおいがする
- 電源コードや電源プラグが折れ曲がり
たり破損している・異常に熱い
- 電源コードを動かすと、通電したりしな
かったりする
- その他の異常や故障がある

➡ 事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、
販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

■設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は、右記
に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支
障なく使用することが出来る標準的な期間です。

製品の故障や劣化は、この条件以外でもさまざまな要
因に影響を受けます。標準使用期間に達しない場合でも、
上記のような異常がみられた場合にはすぐにご使用を
やめ、販売店もしくは「クワッツカスタマーサポート」にご
相談ください。また、「設計上の標準使用期間」は「保証
期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間では
ありません。保証内容および期間につきましては本書に
添付の「保証書」に記載しています。

環境条件	電 圧	AC100V
	周 波 数	50/60Hz
	温 度	30℃
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく設置
負荷条件		本製品の最大定格での運転
想定時間	運 転 時 間	8h/日
	運 転 回 数	5回/日
	運 転 日 数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

仕様

本体サイズ／重量	約 幅35.5×奥行35×高さ70～89cm／約3kg
電源	AC100V 50/60Hz
材質	ABS、PP
消費電力	16W
風量設定	12段階切替
首振り	上下約40°(手動) 上下各約20°、左右約80°(自動) 約40°(手動)
オン・オフタイマー	1～7時間(1時間単位)
機能	ターボモード
コード長	約1.5m
1時間あたりの電気代	約0.5円 ※31円/1kWhで算出

※仕様・外観・付属品などは改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービス

■保証期間はお買い上げ日より1年間です

保証期間中に修理・交換を依頼する場合は、製品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえでご相談ください。保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

■保証期間経過後の修理・交換

クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。お客様のご要望により有料で修理・交換のご案内をいたします。(※送料はお客様負担です)

■クワッツカスタマーサポート

お電話での
お問い合わせ

0570-00-8897

10:00～12:00、13:00～16:00(土日祝、弊社休業日を除く)

※通話料はお客様負担です。

※時間帯により電話がつながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。

メールでの
お問い合わせ

support@quads.co.jp

LINEでの
お問い合わせ



※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

●「故障かな?と思ったら(P.12)」をご確認のうえ、お問い合わせください

●お問い合わせの際は ①型番 ②製品名 ③お買い上げ日 ④お買い上げ店名 ⑤お問い合わせ内容 をご確認ください。