

quad'

取扱説明書・保証書

クリーン3DDCサーキュレーター

PUREAIR DC (ピュアエアDC)

型番 QS537

もくじ

■ご使用の前に

安全上のご注意	1～3
各部の名称	4
別売品	5
リモコンについて	5
設置について	6

■使いかた


運転／停止する	7
風量を切り替える	7
首振り運転をする	7
オンタイマーを設定する	8
オフタイマーを設定する	8

■お手入れ・保管

お手入れ	9～11
保管のしかた	11

■困ったときは

故障かな?と思ったら	12
仕様	13
アフターサービス	14
保証書	裏表紙

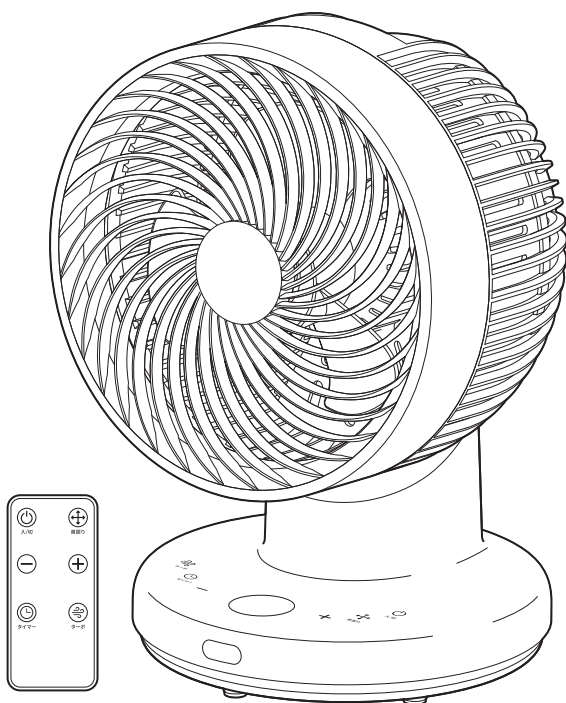

家庭用

日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

●お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に必ずよくお読みのうえ、正しく使用してください。
人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■図記号の説明（具体的な内容は図記号の中や文章で示します）



必ず行うことを
示す記号です。



してはいけないこと
を示す記号です。



注意することを
示す記号です。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源プラグは根元まで確実に差し込む
ショートによる火災や感電の原因になります。



コンセントへの差し込みがゆるいときは
使用しない
火災・感電・やけどの原因になります。



家庭用100V電源（容量15A・1500W）を
使用する
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障
の原因になります。



延長コードやテーブルタップを使用しない
コンセントや電源コード、電源プラグが異
常発熱し、発火するおそれがあります。



・電源コードや電源プラグを乱暴に扱わない
・重いものをのせたり、挟み込んだりしない
・損傷したものは使用しない
火災・感電・故障の原因になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・けが・やけどの原因になります。



必ず運転を停止して電源プラグをコンセ
ントから抜いてからお手入れ・取り外し・
取り付けをする
感電やけがの原因になります。



電源プラグのホコリや汚れは拭き取る
湿気などで絶縁不良となり、ショート・感
電・火災の原因になります。



電源コードを束ねたまま使用しない
過熱による火災の原因になります。



電源コードを引っ張って本体を移動させ
たり、持ち上げたりしない
電源コードが破損し、火災や感電の原因
になります。

設置・使用について



次のような場所では使用・保管しない
・屋外や水回り、浴室、加湿器の近くなど
湿気が多い場所・水のかかる場所
・ホコリや粉じんが多い場所
・スプレー缶や引火性のもの、火気、暖房
器具の近く
・高温になる場所
火災・感電・故障の原因になります。



布やビニール袋などで本体を覆ったり、ふ
さいだま使用しない
過熱・火災の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に
向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散などが起き、一酸
化炭素中毒や火災の原因になります。



本体のすき間や開口部にピンや針金など
の異物、指などを入れない
感電・やけど・けがの原因になります。

電池について



子どもの手の届くところに置かない
誤飲の原因になります。万一飲み込んだ
ときは、すぐに医師にご相談ください。



充電・分解しない、ショートさせない
火災・感電・破裂の原因になります。



警告

誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

異常や故障のときは、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。

《異常の例》

- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 電源コード、電源プラグが異常に熱い。
 - 運転中に異常な音やニオイがする。
- 異常があると思われた場合はお買い上げの販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご相談ください。



包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する

誤ってかぶったり、首に巻き付いたりすると、窒息による死亡の原因になります。



分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご相談ください。



注意

誤った取扱いをすると、けがをしたり財産の損害が発生するおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源コードをコンセントから抜くときはコードを引っ張らず、プラグを持って抜く
電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



使用時以外、長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による火災・感電の原因になります。

設置・使用について



- 業務用として使用しない
- 運転中に電源プラグを抜かない
負担がかかり、故障の原因になります。



- 子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、ペットの近くで使用しない
- 乳幼児やペットが触れる場所に保管しない
感電やけがの原因になります。



- 落下させたり、強い衝撃を与えない
本体の故障による火災・感電の原因になります。



- 風を長時間、直接身体に当てない
健康を害するおそれがあります。



- テレビ・パソコン・オーディオ機器などの近くで使用しない
雑音が入ることがあります。



- 薬品などの周囲で使用しない
本体が劣化し、破損するおそれがあります。



- 製品の上に物を置いたり、乗ったり、体重をかけたりしない
- ガードの内側や可動部に指や物を入れたり、頭髮や衣類を近づけたりしない
- 羽根やガードを取り外した状態で運転しない
けがや故障の原因になります。



- 本体を移動するときは運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く
- 障害物がなく、水平で安定した場所で使用する
けがや故障の原因になります。



- 手動で上下・左右の角度を変えない
故障の原因になります。必ず首振りボタンで操作をしてください。



注意

誤った取扱いをすると、けがをしたり
財産の損害が発生するおそれがある内容です。

電池について



- ・指定以外の電池を使わない
 - ・+と-を逆にして使わない
 - ・火の中に入れたり、加熱したりしない
 - ・水につけたり、濡らしたりしない
 - ・金属製のものと一緒に携帯・保管しない
 - ・高温になる場所に放置しない
- 火災・感電・破裂の原因になります。



電池を素手で取り扱わない

電極 (+/-) を素手で同時に触ると、消耗を早める原因になります。
また汗や油分などが付着すると、接触不良の原因になります。



濡れた手で電池を取り扱わない
感電の原因になります。



長期間使用しないときは電池を取り出す
液漏れによる火災やけが、周囲の汚損の原因になります。




液漏れしたときは素手で液に触れない
万一触れたときは水でよく洗い流し、
医師にご相談ください。




電池を廃棄する際は、お住まいの地域の
指示に従ってください

各部の名称


■正面

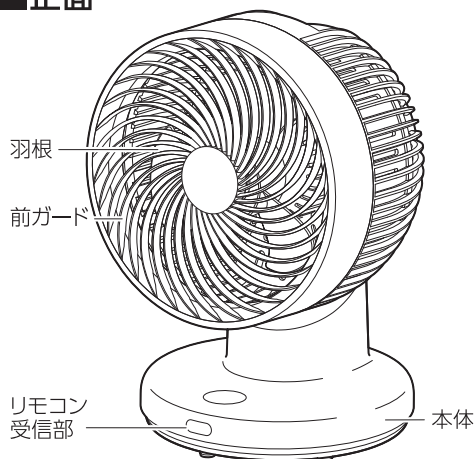

■背面

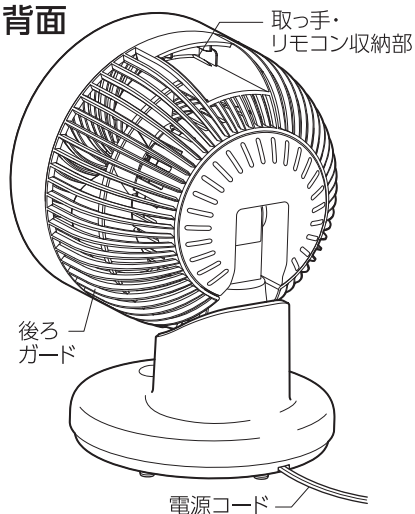


■操作部

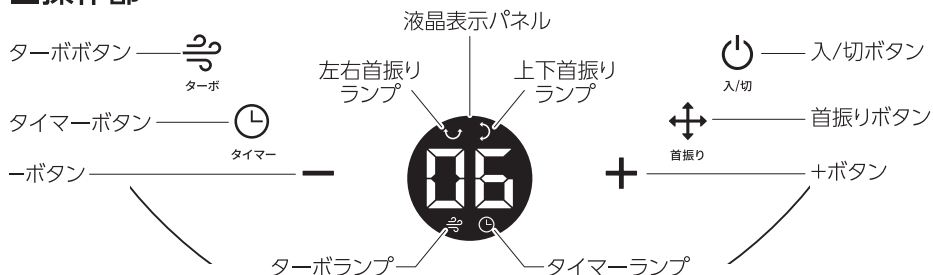


付属品

■リモコン(テスト電池内蔵)

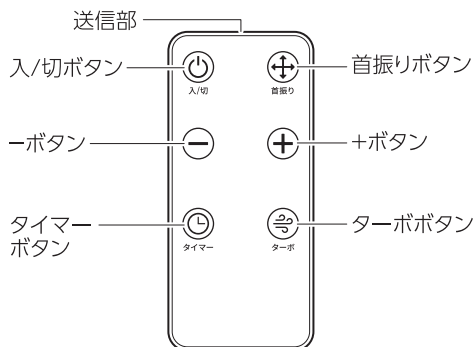

■取扱説明書(本書)

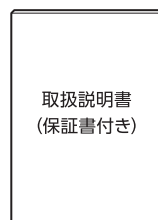

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

別売品

クワッズオンラインストアにて別売品をご注文いただけます。



<https://quads-official.stores.jp/>

QUADS オンラインストア



部品名

QS537 リモコン

部品型番


QS537-RC

リモコンについて

1 電池の絶縁シートを引き抜きます。

※製品に内蔵している電池はテスト用のため、寿命が短い場合があります。

《リモコン裏面》

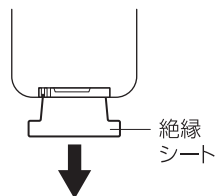

2 リモコンの送信部を本体の「リモコン受信部」に向けてボタンを押します。

※操作範囲は約5mです。

■電池交換




注意

電池を誤って取り扱うと、破裂・液漏れ・やけど・周囲の汚損の原因になります。「電池について (P.1・3)」をよく読んで使用してください。


使用する電池はリチウム電池「CR2025」1個です。

1 ①ツメを矢印方向に押しながら、 ②電池ホルダーを引き抜きます。


《リモコン裏面》

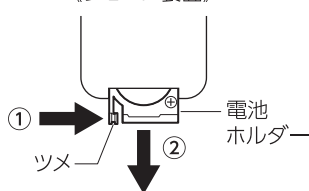

2 新しい電池の【+】を上にして、 電池ホルダーにセットします。

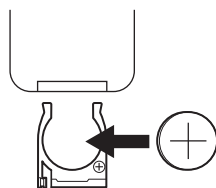

3 電池ホルダーをリモコン本体に 差し込みます。

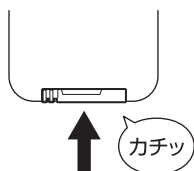


設置について

障害物がなく、水平な床や机に設置してください。

設置場所を変えたり自動首振り運転を使用することで、効率よく空気を循環できます。


《冷房時》

下にたまった冷気を拡散します。

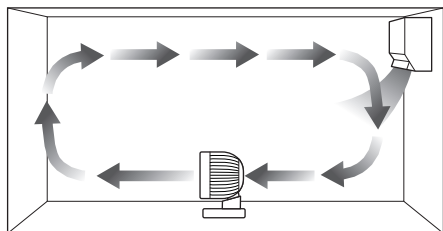


《暖房時》

上に風を送り、暖気を拡散します。

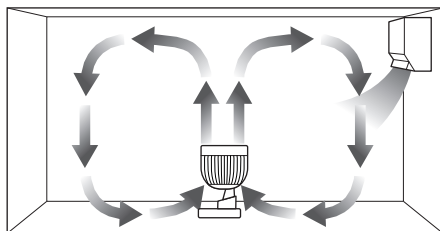


《換気時》

外の空気を取り込み、中の空気を排出します。

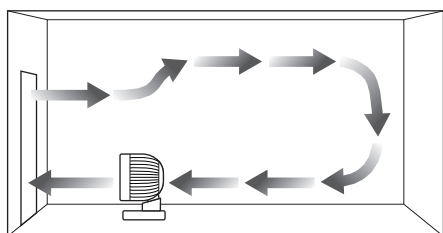

《2部屋の空気を循環》

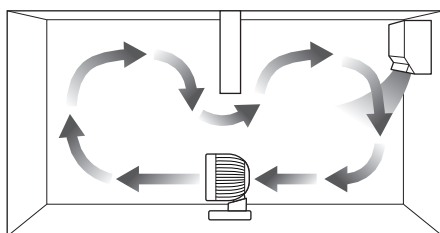

ご使用の前に


使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

運転／停止する

- 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 2 本体またはリモコンの「入/切ボタン」を押します。
風量「1」で運転を開始します。
液晶表示パネルに風量が表示されます。
- 3 停止する場合は、再度「入/切ボタン」を押します。
※次回ご使用時は、停止したときの設定で運転を開始します。(電源プラグを抜くとリセットされます。)

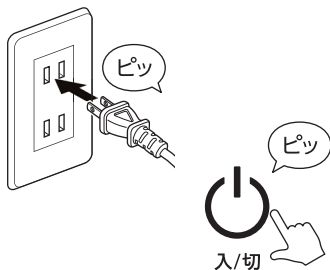

風量を切り替える



本体またはリモコンの「+ボタン」・「-ボタン」を押します。
風量が液晶表示パネルに表示されます。
1～12の間で風量が切り替わります。

■ターボモード

さらに強い風量で運転するモードです。

- 1 本体またはリモコンの「ターボボタン」を押します。
ターボランプが点灯し、液晶表示パネルが切り替わります。
- 2 解除する場合は、再度「ターボボタン」を押します。



首振り運転をする

※首振り運転時にモーターの音が聞こえることがありますが異常ではありません。

- 本体またはリモコンの「首振りボタン」を押します。
ランプが点灯し、上下約90°、左右約60°の範囲で首振り運転を開始します。
ボタンを押すたびに、首振りの設定が切り替わります。




《左右首振り》

《上下首振り》

《左右・上下首振り》

《解除》

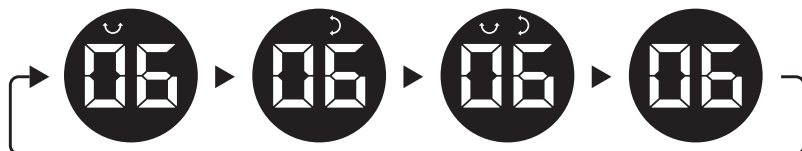


オンタイマーを設定する

- 1 電源オフ時に、本体またはリモコンの「タイマーボタン」を押します。
タイマーランプが点灯し、液晶表示パネルが点滅します。



- 2 再度「タイマーボタン」を押して、時間を設定します。
1～8時間の間で1時間ごとに設定できます。
設定が完了すると、液晶表示パネルが点滅から点灯に切り替わります。

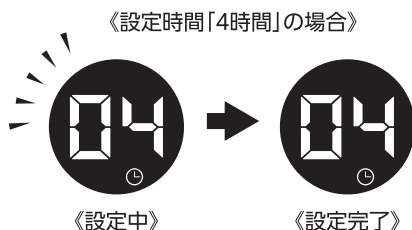


- 3 「+ボタン」・「-ボタン」で風量、「ターボボタン」でターボモード、「首振りボタン」で首振りの設定ができます。
風量の設定が完了すると、液晶表示パネルの表示が「設定風量」から「設定時間」に切り替わります。
- 4 解除する場合は、液晶表示パネルが消灯するまで「タイマーボタン」を押します。

オフタイマーを設定する

- 1 電源オン時に、本体またはリモコンの「タイマーボタン」を押します。
タイマーランプが点灯し、液晶表示パネルが点滅します。



- 2 再度「タイマーボタン」を押して、時間を設定します。
1～8時間の間で1時間ごとに設定できます。
設定が完了すると、液晶表示パネルが点滅から点灯に切り替わり、風量が表示されます。

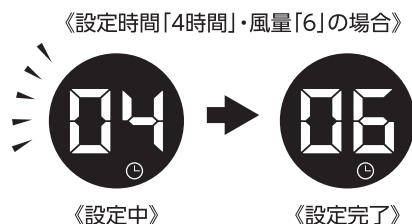

- 3 解除する場合は、タイマーランプが消灯するまで「タイマーボタン」を押します。

お手入れ

ホコリなどが付いたまま使用を続けると、モーターの過熱や異常音などの原因になります。汚れた状態を見て、定期的にお手入れをしてください。





警告 必ず運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れをする




注意 お手入れには台所用中性洗剤を使用する
塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。

■各パーツの取り外し方・取り付け方


- 1** ①前ガードを左に回してロックを解除し、
②手前に引いて取り外します。

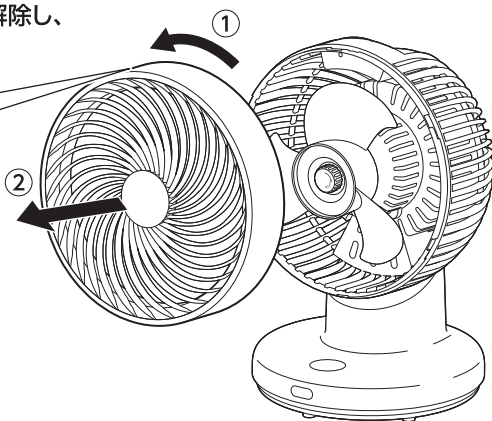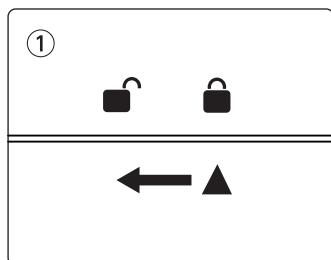


- 2** ①スピナーを右に回して取り外し、
②羽根を手前に引き抜いて取り外します。

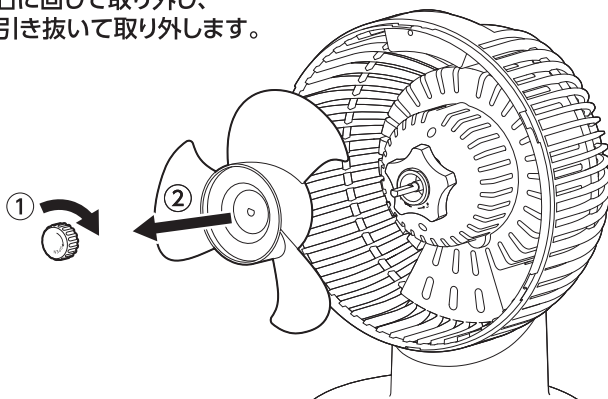

3 固定ナットを左に回して取り外します。

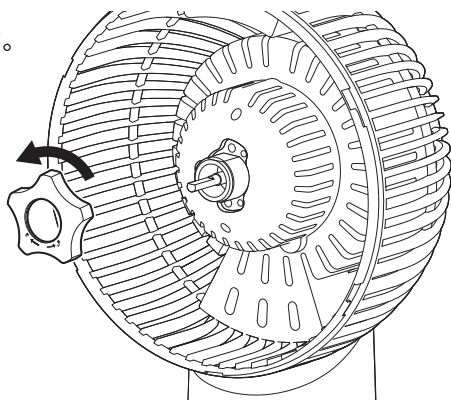

4 後ろガードを手前に引いて取り外します。

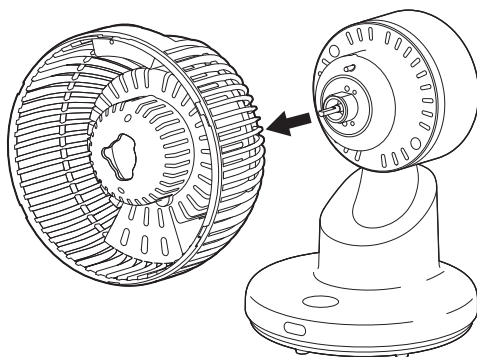

取り付ける場合は1～4を逆の手順で行います。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは


■本体・リモコンのお手入れ



警告 本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電・故障の原因になります。

柔らかい乾いた布、または掃除機でホコリや汚れを取り除きます。


※汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を浸して固くしぼった布で
汚れを拭き取り、最後に乾拭きをします。

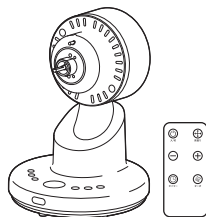

■前ガード・後ろガード・羽根・スピナーの お手入れ(水洗い可能)

柔らかい乾いた布、または掃除機で
ホコリや汚れを取り除きます。

※汚れがひどい場合は、水洗いします。

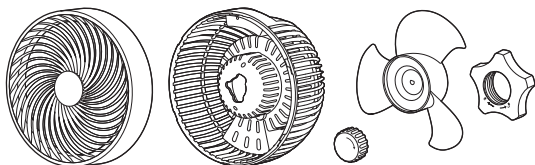

保管のしかた

お手入れのあとは、水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。
(※湿ったまま保管するとカビの発生・異臭・故障の原因になります。)

お買い上げ時の箱に入れるかポリ袋で包み、直射日光や湿気を避けて保管してください。

※リモコンは電池を取り外してから保管してください。

故障かな?と思ったら

お問い合わせや修理をご依頼の前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき	もしかしたら	対処方法
運転しない	電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	電源が入っていない。	「入/切ボタン」を押してください。
運転が停止した	オフタイマーが働いて停止した。	引き続き使用する場合は、「入/切ボタン」を押してください。
リモコンで動作しない	電池の向き(+/-)が間違っている。	電池を正しい向きに入れ直してください。
	本体にリモコンを向けていない。 またはリモコンと本体の間に障害物がある。	障害物を取り除き、リモコンを本体に向けて使用してください。誤作動などが発生する場合は本体の設置場所を変更してください。
	本体とリモコンの距離が離れている。	操作範囲は約5mです。 操作範囲内で使用してください。
	リモコンの送信部が汚れている。	リモコンの送信部のお手入れをしてください。
運転音大きい	不安定な場所に置いている。	水平で安定した場所に置いてください。
	各パーツが正しく取り付けられていない。	運転を停止して、各パーツを正しく取り付けてください。(→P.9「各パーツの取り外し方・取り付け方」)
首振り時にカタカタと音がする	首振り運転時にモーターの音がしている。	異常ではありませんので、そのままご使用いただけます。

※上記の対処方法を行っても異常がある場合は、クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

長年ご使用の製品は必ず点検を行なってください

このような
症状は
ありませんか?

- 電源を入れても羽根が回らない
- 羽根の回転が異常に遅い・不規則
- 回転の際に異常な音や振動がする
- モーター部が異常に熱い
- 焦げ臭いにおいがする。
- 電源コードや電源プラグが折れ曲がりたり破損している・異常に熱い
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- その他の異常や故障がある



事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

仕様

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

本体サイズ／重量	約 幅20×奥行19×高さ28cm／約1.3kg
材質	PP、ABS
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	16.5W
風量設定	13段階切替(ターボモード含む)
運転モード	ターボモード
首振り	上下約90°(自動)、左右約60°(自動)
オンタイマー	1～8時間(1時間単位)
オフタイマー	1～8時間(1時間単位)
適用畳数(目安)	約20畳
コード長	約1.5m
1時間あたりの電気代	約0.52円 ※31円/1kWhで算出

※仕様・外観・付属品などは改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービス

■保証期間はご購入日より1年間です

保証期間中に修理・交換を依頼する場合は、製品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

■保証期間経過後の修理・交換

クワズカスタマーサポートまでご連絡ください。お客様のご要望により有料で修理・交換のご案内をいたします。(※送料はお客様負担です)

■クワズカスタマーサポート

お電話での
お問い合わせ

0570-00-8897

10:00~12:00、13:00~16:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※通話料はお客様負担です。

※時間帯により電話が繋がりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。

LINEでの
お問い合わせ



メールでの
お問い合わせ

support@quads.co.jp

※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

- 「故障かな?と思ったら (P.12)」をご確認のうえ、お問い合わせください
- お問い合わせの際は ①型番 ②製品名 ③ご購入日 ④ご購入店名 ⑤お問い合わせ内容 をご確認ください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは