
充電式マルチスリムファン

型番 QS545

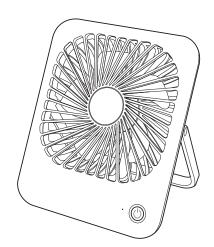

もくじ

安全上のご注意1~2 各部の名称3 付属品4 運転する4 風量を切り替える4 停止する4 お手入れ5 保管のしかた5 リサイクルについて5 仕様		
付属品 3 充電する 4 運転する 4 風量を切り替える 4 停止する 4 停止する 5 保管のしかた 5 リサイクルについて 5 仕様 6 アフターサービス 6	安全上のご注意	1~2
充電する 4 運転する 4 風量を切り替える 4 停止する 4 お手入れ 5 保管のしかた 5 リサイクルについて 5 仕様 6 アフターサービス 6	各部の名称	3
運転する	付属品	3
風量を切り替える 4 停止する 5 保管のしかた 5 リサイクルについて 5 仕様 6	充電する	4
停止する 4 お手入れ 5 保管のしかた 5 リサイクルについて 5 仕様 6	運転する	4
お手入れ5 保管のしかた5 リサイクルについて5 仕様6 アフターサービス6	風量を切り替える	4
保管のしかた5 リサイクルについて5 仕様6 アフターサービス6	停止する	4
リサイクルについて 5 仕様 6 アフターサービス 6	お手入れ	5
仕様 6 アフターサービス 6	保管のしかた	5
アフターサービス6	リサイクルについて	5
, , , , _,,	仕様	6
	アフターサービス	6
保証書	保証書	夏表紙

家庭用 | 日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ●ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用の前に必ずよくお読みのうえ、正しく使用してください。 人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■図記号の説明(具体的な内容は図記号の中や文章で示します)



必ず行うことを 示す記号です。




してはいけないこと を示す記号です。



注意することを 示す記号です。

誤った取扱いをすると、 死亡または重傷を負うおそれがある内容です。





電源プラグは根元まで確実に差し込む ショートによる火災や感電の原因になります。




コンセントへの差し込みがゆるいときは 火災・感電・やけどの原因になります。









必扱さ差しをしない 感電・けが・やけどの原因になります。 必ず運転を停止してACアダプターをコン セントから抜いてからお手入れをする感電やけがの原因になります。

の抜き差しをしない



ACアダプターのホコリや汚れは拭き取る 湿気などで絶縁不良となり、ショート・感電・火災の原因になります。



USBケーブルを束ねたまま使用しない 過熱による火災の原因になります。




USBケーブルを引っ張って本体を移動させたり、持ち上げたりしない

-ブルが破損し、火災や感電の原 USBケ-因になります。

設置・使用について

次のような場所では使用・保管しない ・屋外や水回り、浴室、加湿器の近くなど 湿気の多い場所・水のかかる場所

・ホコリや粉じんが多い場所 ・スプレー缶や引火性のもの、火気、暖房 器具の近く



火災・感電・故障の原因になります。




布やビニール袋などで本体を覆ったり、 ふさいだまま使用しない 過熱・火災の原因になります。




-ブやガスコンロなどの燃焼器具に 向けて使用しない

本体を水につけたり、水をかけたりしない



火災・感電の原因になります。





異常や故障のときは、直ちに使用を中止して、ACアダプターをコンセントから抜く

米市で配金が上さい。置いた成本を上立し、ハンフッファ セコン・アンカム 火災・感電・発煙のおそれがあります。 (異常の例)・USBケーブルを動かすと、通電したりしなかったりする。・USBケーブル、ACアダ ブターが異常に熱い。・運転中に異常な音やニオイがする。異常があると思われた場合はお買い 上げの販売店またはクワッズカスタマーサポートまでご相談ください。

巻生 誤った取扱いをすると、 死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

包装用ポリ袋は子どもの手の届かない 場所に保管する 誤ってかぶったり、首に巻き付いたりす ると、窒息による死亡の原因になります。



分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理に ついては、お買い上げの販売店またはクワッ ズカスタマーサポートまでご相談ください。

★ 注意 誤った取扱いをすると、けがをしたり 財産の損害が発生するおそれがある内容です。

ACアダプター (電源プラグ)・USBケーブルについて



ACアダプターをコンセントから抜くとき はUSBケーブルを引っ張らず、ACアダフターを持って抜く

USBケーブルが破損し、火災や感電の原 因になります。



使用時以外、長時間使用しないときは、 ACアダプターをコンセントから抜く ・絶縁劣化による 火災・感電の原因になります。

設置・使用について



業務用として使用しない

負担がかかり、故障の原因になります。



・子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、ペットの近くで使用しない・乳幼児やペットが触れる場所に保管しない 感電やけがの原因になります。



強い衝撃を与えない 本体の故障による火災・感電の原因にな ります。



風を長時間、直接身体に当てない 健康を害するおそれがあります。



薬品などの周囲では使用しない 薬品によって本体が劣化し、破損するお それがあります。




・製品の上に物を置いたり、乗ったり、体 重をかけたりしない

・ガードの内側や可動部に指や物を入れ たり、頭髪や衣類を近づけたりしない けがや故障の原因になります。




・本体を移動するときは運転を停止し、 ACアダプターをコンセントから抜く ・障害物がなく、水平で安定した場所で 使用する

けがや故障の原因になります。

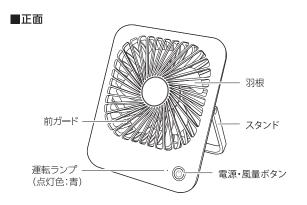

■背面

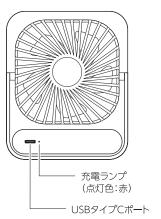



3

お手入れ

ホコリなどが付いたまま使用を続けると、モーターの過熱や異常音などの原因に なります。汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。

⚠ 警告

必ず運転を停止して、電源プラグをコンセントから 抜いてからお手入れをする

/ 注意

お手入れには台所用中性洗剤を使用する

塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは 使用しないでください。

■本体は、柔らかい布で乾拭きしてお手入れしてください。

汚れがひどいときは、中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落として、 最後にから拭きをしてください。

■ガードと羽根にたまったホコリは、掃除機で吸い取ってください。

保管のしかた

お手入れのあとは、水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。 ※湿ったまま保管するとカビの発生・異臭・故障の原因になります。

お買い上げ時の箱に入れるかポリ袋で包み、直射日光や湿気を避けて保管し てください。

リサイクルについて

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。不要になった場合は、 必ずお住まいの市区町村のゴミ捨てルールに従って廃棄してください。


リチウムイオン電池は、強い衝撃が加わると発煙・発火のおそれがあります。 適切に廃棄しないと火災の原因になります。

充電する

本体背面のUSBタイプCポートに付属のUSB ケーブルのUSBタイプCコネクタを接続します。

> ※初めてお使いになる際は、電池残量が少なくなっ ております。満充電にしてからお使いください。

※内蔵電池の劣化防止のため、お使いにならな くても3か月に1回ほど充電をしてください。



①USBケーブルのUSBタイプAコネクタをパソコンなどのUSB ポートに接続、②または、USBタイプAコネクタとACアダプターを 接続し、コンセントに差し込みます。



充電中は充電ランプが赤色に点灯します。満充電になると充電ランプは消灯します。

運転する

停止状態から電源・風量ボタンを押すと、 運転ランプが青く点灯して運転を開始します。


風量を切り替える

電源・風量ボタンを押すたびに1~3の3段階で風 量が切り替わります。

停止する

風量が強の次に電源・風量ボタンを押すと運転ラン プが消灯して運転が停止します。

4



仕様

本体サイズ/重量	約幅13.5×奥行3.5×高さ16.5㎝/約220g
材質	ABS、PP
電源	DC5V 1A
消費電力	4W
風量設定	3段階切替(強/中/弱)
充電時間	 約3時間
連続運転時間	強: 約2時間/中: 約3.5時間/弱: 約7時間
内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
コード長	約90cm

※仕様・外観・付属品などは改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービス

■保証期間はお買い上げ日より6ヶ月間です

保証期間中に修理・交換を依頼する場合は、製品と保証書をお買い上げ店にご持参、 ご提示のうえご相談ください。保証書に記載されている保証規定に基づき修理または 交換のご案内をいたします。

■保証期間経過後の修理・交換

クワッズカスタマーサポートまでご連絡ください。お客様のご要望により有料で修理・ 交換のご案内をいたします。(※送料はお客様負担です)

■クワッズカスタマーサポート

0570-00-8897

10:00~12:00、13:00~16:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※通話料はお客様負担です。 ※時間帯により電話がつながりにくい場合があります。 あらかじめご了承ください。



LINEでの

メールでの お問い合わせ support@quads.co.jp

※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

●お問い合わせの際は ①**型番 ②製品名 ③お買い上げ日 ④お買い上げ店名 ⑤お問い合わせ内容** をご確認ください。