


quad'

高速製氷機

ICE CORON (アイスコロン)

型番 QS547

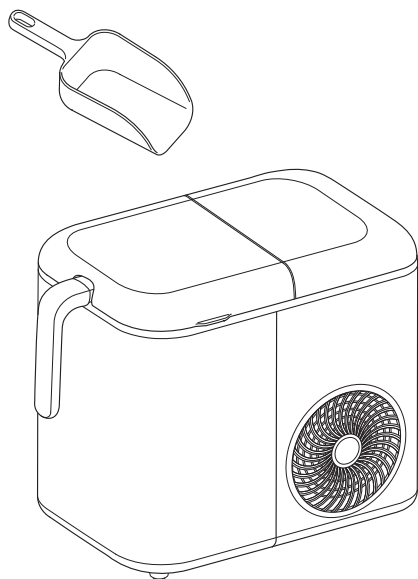

取扱説明書・保証書

もくじ

■ご使用の前に

安全上のご注意	1~2
各部の名称	3
付属品	3
持ち運びについて	4
設置について	4
水タンクに水を入れる	5

■使いかた

運転する／氷を作る	6
停止する	7
排水をする	7
ECOモードにする	8
クリーンモードにする	9

■お手入れ・保管

お手入れ	10
保管のしかた	10
廃棄について	10

■困ったときは

故障かな?と思ったら	11
仕様	12
アフターサービス	13
保証書	裏表紙

家庭用

日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に必ずよくお読みのうえ、正しく使用してください。
人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■図記号の説明（具体的な内容は図記号の中や文章で示します）



必ず行うことを
示す記号です。



してはいけないこと
を示す記号です。



注意することを
示す記号です。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源プラグは根元まで確実に差し込む
ショートによる火災や感電の原因になります。



コンセントへの差し込みがゆるいときは
使用しない
火災・感電・やけどの原因になります。



家庭用100V電源（容量15A-1500W）を
使用する
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障
の原因になります。



延長コードやテーブルタップを使用しない
コンセントや電源コード、電源プラグが異
常発熱し、発火するおそれがあります。



・電源コードや電源プラグを乱暴に扱わない
・重いものをのせたり、挟み込んだりしない
・損傷したものは使用しない
火災・感電・故障の原因になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・けが・やけどの原因になります。



必ず運転を停止して電源プラグをコンセ
ントから抜いてから、タンクの出し入れ・
お手入れ・排水をする
感電・やけど・けがの原因になります。



電源プラグのホコリや汚れは拭き取る
湿気などで絶縁不良となり、ショート・感
電・火災の原因になります。



電源コードを束ねたまま使用しない
過熱による火災の原因になります。



電源コードを引っ張って本体を移動させ
たり、持ち上げたりしない
電源コードが破損し、火災や感電の原因
になります。

設置・使用について



次のような場所では使用・保管しない
・屋外や水回り、浴室、加湿器の近くなど
湿気が多い場所・水のかかる場所
・ホコリや粉じんが多い場所
・スプレー缶や引火性のもの、火気、暖房
器具の近く・高温になる場所
・直射日光の当たる場所
火災・感電・故障の原因になります。



本体・排気口を覆ったり、ふさいだまま使
用しない
過熱・火災・故障の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



本体を45℃以上に傾けたり、上下を逆に
したりしない
コンプレッサーや気密性の保持に不具合
が生じ、故障の原因になります。



本体のすき間・開口部・吹出口・吸気口にピ
ンや針金などの異物、指などを入れない
感電・やけど・けがの原因になります。



警告

誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

異常や故障のときは、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。
《異常の例》

- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
 - 電源コード、電源プラグが異常に熱い。
 - 運転中に異常な音やニオイがする。
- 異常があると思われる場合はお買い上げの販売店またはクワックスカスタマーサポートまでご相談ください。



包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する
誤ってかぶったり、首に巻き付いたりすると、窒息による死亡の原因になります。



分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店またはクワックスカスタマーサポートまでご相談ください。



注意

誤った取扱いをすると、けがをしたり財産の損害が発生するおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源コードをコンセントから抜くときはコードを引っ張らず、プラグを持って抜く
電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



使用時以外、長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による火災・感電の原因になります。

設置・使用について



- 業務用として使用しない
- 運転中に電源プラグを抜かない
負担がかかり、故障の原因になります。



- 子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、ペットの近くで使用しない
- 乳幼児やペットが触れる場所に保管しない
感電やけがの原因になります。



- 落下させたり、強い衝撃を与えない
本体の故障による火災・感電の原因になります。



- 凍結のおそれがあるときは、水タンクの水を捨てる
故障・破損の原因になります。



- 本体内の水が凍っている場合は使用しない
故障の原因になります。



- 薬品などの周囲で使用しない
本体が劣化し、破損するおそれがあります。



設置位置は周囲の環境をよく確認し、水濡れに注意して使用する
水濡れによる電子機器や家財、家屋などの故障・損傷は補償の対象外となります。
あらかじめご了承ください。



- 製品の上に物を置いたり、乗ったり、体重をかけたらない
- 排気口・可動部に指や物を入れたり、頭髮や衣類を近づけたりしない
けがや故障の原因になります。



- 本体を移動するときは運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜き、水タンクの水を捨ててから行う
- 障害物がなく、水平で安定した場所で使用する
けがや故障の原因になります。




- 水タンクの水は毎日新しい水道水に入れ替え、水タンクを使用しないときは水を捨てる
- 水を入れ替えずに使用すると、カビや雑菌が繁殖して、異臭や健康を害する原因になります。




- 必ず常温の水道水(飲用)を使用する
- ミネラルウォーター・アルカリイオン水・浄水器の水・井戸水などは雑菌が繁殖しやすくなり、健康を害する原因になります。
- 40℃以上のお湯やアロマウォーター・アロマオイル・化学薬品の入った水などは、本体の変形や故障の原因になります。

各部の名称

■本体

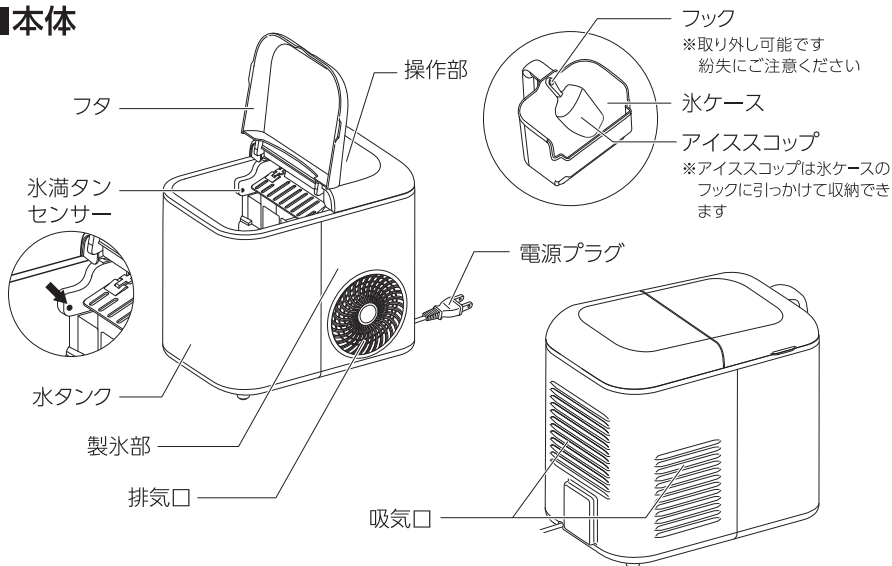


■操作部

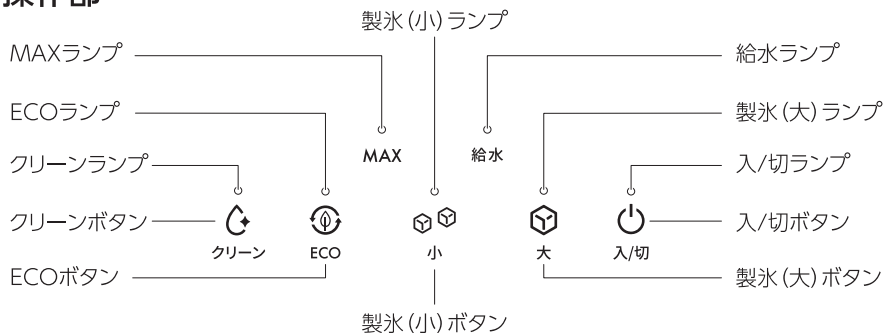


付属品


■氷ケース

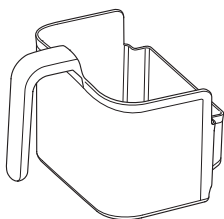

■アイススコップ

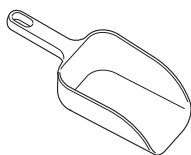

■取扱説明書(本書)

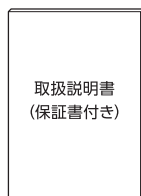

ご使用の前に

使いかた


お手入れ・保管

困ったときは

持ち運びについて

本体を梱包材から取り出して動かす際は、両手でしっかり本体を持って運んでください。


本体を持ち運ぶ際は、本体が45度以上傾かないようにしてください。

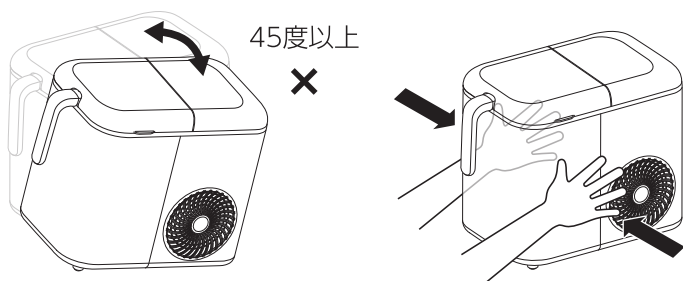

設置について

障害物がなく、水平な床や机に設置してください。

直射日光の当たる場所に設置しないでください。

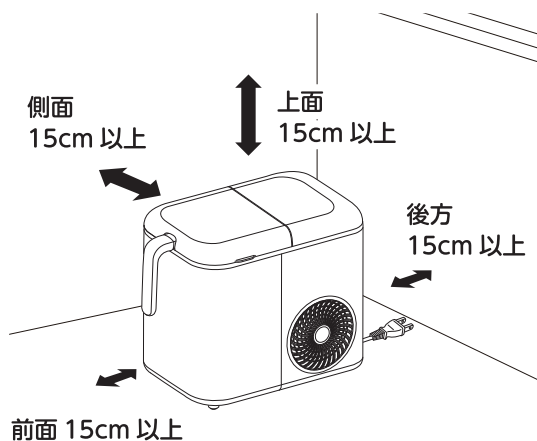

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管


困ったときは

- ※設置後、2時間は電源プラグをコンセントに差し込まず、フタを開けて放置してください。
- ※初めてのご使用時や長期間使用していなかった場合は、一度水を入れて排水してください。匂いやほこりが付着している場合がありますので、最初の1～2回分の製氷した氷は捨ててください。
- ※氷ケースを洗浄し、水タンク内を清掃してください。
- ※本体底面の排水栓がしっかりはめ込んであるか、必ず確認してください。
- ※清潔を保つために、24時間を目安に水を入れ替えてください。
- ※本製品に保冷機能はありません。

水タンクに水を入れる


- ※必ず常温の水道水(飲用)を使用してください。
- ※水タンクの水は毎日新しい水道水に入れ替え、使用しないときは水を捨ててください。

- 1** フタを開けて、氷ケースとアイススコップを本体から取り出します。

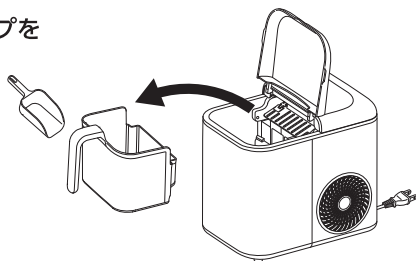


- 2** 水タンクに水を入れます。

- ※水の量は水位表示の「MAX」以上入れないでください。
- 水を「MAX」の位置以上に入れると、水漏れや故障の原因となります。

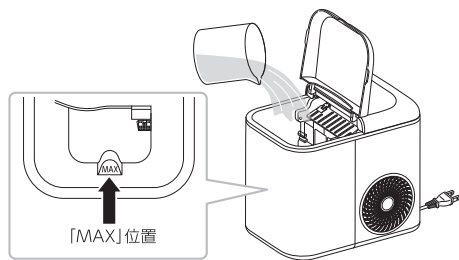

- 3** 氷ケースを本体に戻し、フタを閉めます。

- ※フタが開いた状態で製氷を開始すると、氷がうまくできない場合があります。

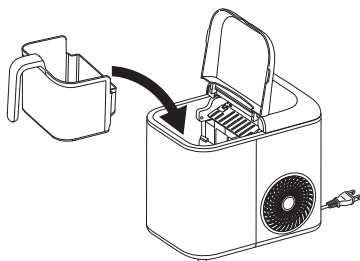

運転する／氷を作る

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

全てのランプが1秒ほど点灯し、その後『入/切』ランプが点滅し、スタンバイ状態になります。
本体が完全に起動するまでそのまま15秒ほど待ちます。




2 『入/切』ボタンを押して、電源がオンの状態にします。

『入/切』ランプが点灯します。



3 氷のサイズ(大または小)を選び、選択したサイズボタンを押すと製氷が開始します。

選択した氷のサイズのボタンを押すと選んだ氷のサイズのランプが点灯します。

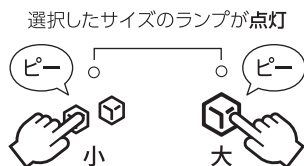


※初めてのご使用の際は庫内や水の冷却に時間がかかる場合があります。また、氷が小さかったり少なかったりする場合がありますが、2回目以降は所定の大きさになります。

※製氷時間は、環境温度によって変化します。また、夏場は特に製氷時間がかかります。


小サイズ

製氷時間の目安約6分



大サイズ

製氷時間の目安約10分



以下のような場合は、各ランプが点灯し、製氷が停止します。

氷ケースがいっぱいになった

氷ケースから氷を取り出してください。再度、氷ケースを本体にセットすると、自動的に製氷が開始されます。

ランプ点灯
●
MAX

水が不足している

製氷を続ける場合は、『入/切』ボタンを押し、スタンバイ状態にしてから給水してください。再度『入/切』ボタンを押すと製氷が再開されます。

ランプ点灯
●
給水

4 氷ができればフタを開けて、アイススコップで氷を取り出します。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

停止する

本体の『入/切』ボタンを押し、製氷を停止します。

『入/切』ランプが点滅し、スタンバイ状態になります。
スタンバイ状態でも、最後の氷が氷ケースに落ちるまでは製氷動作が続いてます。動きが完全に止まったのを確認してから、電源プラグを抜いてください。



※しばらくご使用にならない場合は、排水をして内部が乾いた状態にしてから保管してください。

排水をする

- 1 電源がオンの状態の時は、『入/切』ボタンを押して電源をオフにします。


『入/切』ランプが消灯し、電源オフになります。



- 2 電源プラグをコンセントから抜きます。

- 3 フタを開けて氷ケースやアイススcoopを取り出します。

- 4 本体底面にある排水栓を外して、残った水を捨ててください。
排水の際はバケツなどをご利用ください。

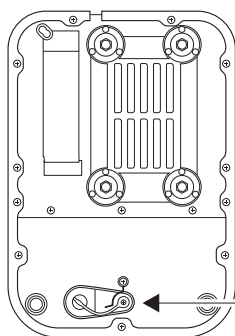

本体底面



ECOモードにする

1 電源をオンの状態にします。

『入/切』ランプが点滅している場合は、スタンバイ状態になります。『入/切』ボタンを押して電源をオンにしてください。



2 『ECO』ボタンを押します。

『ECO』ランプが点灯し、ECOモードが開始します。

※『入/切』ランプも点灯してます。

※大サイズの氷の製氷が始まります。

※氷が満杯(『MAX』ランプ点灯)になった際、その後約40分間製氷稼動を停止します。




3 停止したい場合は、再度『ECO』ボタンを押します。


『ECO』ランプが消灯し、ECOモードが終了し電源オンの状態に戻ります。



【ECOモード】

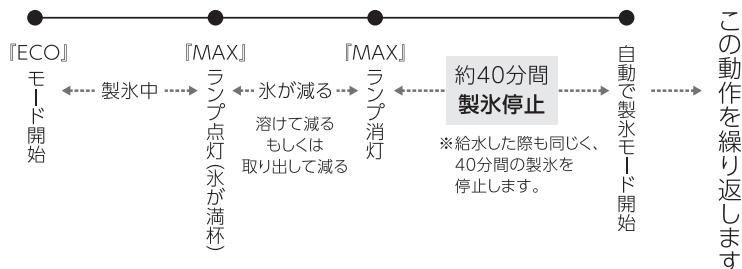

【通常製氷モード】

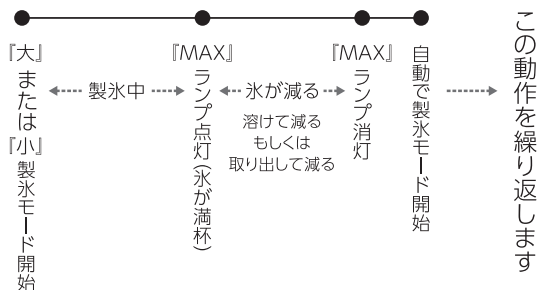

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

クリーンモード(自動洗浄)にする

- 1 水タンクに水を入れます。
※水タンクの最大まで水を入れてください。

- 2 電源プラグをコンセントに差し込み、『入/切』ボタンを押して電源をオンの状態にします。



- 3 『クリーン』ボタンを押します。約10分間の自動洗浄が開始します
『クリーン』ランプが点灯し、クリーンモードが開始します。
※『入/切』ランプも点灯しています。
※製氷しているときはクリーンモードは起動しません。
※自動洗浄が終了すると、『クリーン』ランプが消灯します。



- 4 停止したい場合は、再度『クリーン』ボタンを押します。
『クリーン』ランプが消灯し、クリーンモードが終了し電源オンの状態に戻ります。



※クリーンモードが終了した後は、必ず排水を行ってください。

お手入れ

ホコリなどが付いたまま使用を続けると、モーターの過熱や異常音などの原因になります。汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。

⚠ 警告

- ・必ず運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れをする
- ・本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電・故障の原因になります。

⚠ 注意

お手入れには台所用中性洗剤を使用する
塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。

■本体・排気口・吸気口のお手入れ

柔らかい乾いた布、または掃除機でホコリや汚れを取り除きます。

※汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を浸して固くしぼった布で汚れを拭き取り、最後に乾拭きをします。

■水タンクのお手入れ



タオルを水につけ、固く絞ってから拭き掃除し、排水します。

■氷ケース(フック)・アイススコップのお手入れ

スポンジなどで水洗いをしてください。

氷ケースについているフックは取り外して洗ってください。
乾いた布で水分を拭き取り、充分に乾燥させてください。

※汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を使用してください。

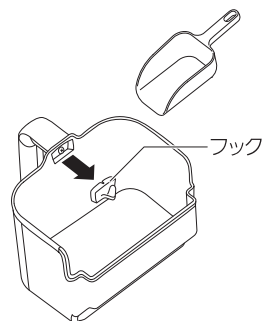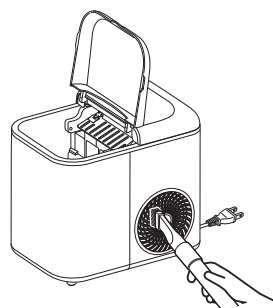

保管のしかた

保管する前に必ず排水をしてください。

お手入れのあとは、水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。

(※湿ったまま保管するとカビの発生・異臭・故障の原因になります。)

お買い上げ時の箱に入れるかポリ袋で包み、直射日光や湿気を避けて保管してください。

廃棄について

本製品は特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の適用製品ではありません。
廃棄する場合は、専門の回収業者に委託し、適切に処理をしてください。

※詳しくは各自治体までご相談ください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

故障かな?と思ったら

お問い合わせや修理をご依頼の前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき	もしかしたら	対処方法
運転しない	電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	電源が入っていない。	『入/切』ボタンを押し、製氷ボタンを押してください。
運転が停止した	氷ケースがいっぱいになっている。	引き続き使用の場合は、氷を取り出してください。
	水タンクの水が不足している。	水タンクのMAX位置まで水を入れてください。
氷がくっつく	長時間製氷を続けている。	製氷を停止し、氷が溶けるのを待ちます。
『MAX』ランプが点灯しているが氷が少ない	氷満タンセンサーに異物が付着している。	電源をオフにし、氷満タンセンサーについている異物を取り除いてください。
氷がいっぱいだが、『MAX』ランプが点灯しない	本体を設置した場所が明るすぎる。	明るすぎると、赤外線センサーが反応しません。照明を暗くする、明るすぎない場所に本体を移動させてください。
氷を作る周期は正常だが、氷が薄い、または作れない	室温が高い場所に設置している。	最適な室温に（10℃以上、38℃未満）に設置してください。
	水平ではない場所に設置している。	水平な場所で使用してください。
	フタが開いている。	フタを閉めて動作させてください。
氷がにおう	水質や初めて製氷した氷は、においがつく場合がある。	ご使用とともににおいはなくなります。においが気になる場合は市販されている製氷機洗浄剤やクエン酸などで水タンク内を一度お手入れしてください。また、製氷する際、ミネラルウォーターや井戸水など無殺菌の水は使用しないでください。塩素消毒された水道水をご使用ください。
異常な運転と騒音	不安定な場所に置いている。	水平で安定した場所に置いてください。
	排気口が詰まっている。	排気口の周囲のゴミやホコリを取り除いてください。
『MAX』ランプと『給水』ランプが同時に点滅	アイススcoopが製氷部に落ちて引っかかっている。	落ちているアイススcoopを取り出してください。

※上記の対処方法を行っても異常がある場合は、クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

長年ご使用の製品は必ず点検を行なってください

このような
症状は
ありませんか？

- 異常な音や振動がする
- モーター部が異常に熱い
- 焦げ臭いにおいがする
- 電源コードや電源プラグが折れ曲がったり破損している・異常に熱い

- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- その他の異常や故障がある



事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

仕様

本体サイズ／重量	約 幅22.5×奥行37×高さ30cm／約6.8kg
材質	ABS、PP、アルミ
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	110W
運転モード	製氷(小)、製氷(大)、エコモード
水タンク容量	約1.5L
氷ケース容量	約550g
製氷時間(目安)	小: 約6分、大: 約10分
製氷サイズ	小: 直径1.8×長さ3.1cm、大: 直径2.1×長さ3.2cm
機能	クリーンモード、氷満タン時自動停止
コード長	約1.5m
1時間あたりの電気代	約3.4円 ※31円/1kWhで算出
定格電流	1.5A
電気安全クラス	01
気候クラス	SN、N、ST
冷媒	R600a(23g)
発泡剤	C ₅ H ₁₀

※仕様・外観・付属品などは改良のため予告なく変更することがあります。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

アフターサービス

■保証期間はお買い上げ日より1年間です

保証期間中に修理・交換を依頼する場合は、製品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

■保証期間経過後の修理・交換

クワッズカスタマーサポートまでご連絡ください。お客様のご要望により有料で修理・交換のご案内をいたします。(※送料はお客様負担です)

■クワッズカスタマーサポート

お電話での
お問い合わせ

0570-00-8897

10:00～12:00、13:00～16:00(土日祝、弊社休業日を除く)

※通話料はお客様負担です。

※時間帯により電話がつながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。

メールでの
お問い合わせ

support@quads.co.jp

LINEでの
お問い合わせ



※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

- 「故障かな?と思ったら(P.11)」をご確認のうえ、お問い合わせください
- お問い合わせの際は ①型番 ②製品名 ③お買い上げ日 ④お買い上げ店名 ⑤お問い合わせ内容 をご確認ください。