


quad'

充電式ふくらはぎケア

あしかる

型番 QS555

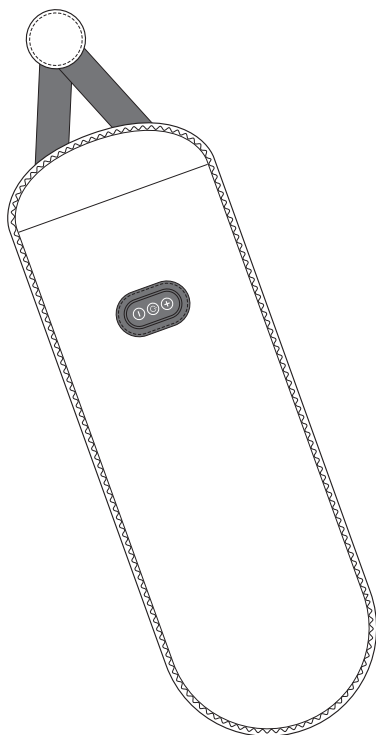

取扱説明書・保証書

もくじ

■ご使用の前に

安全上のご注意	1~3
各部の名称	4
付属品	4

■使いかた

充電をする	5
装着する	6
使用する／停止する	7
強さを調整する	7

■お手入れ・保管

お手入れ	8
保管のしかた	8
リサイクルについて	8

■困ったときは

故障かな？と思ったら	9
仕様	9
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

家庭用

日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に必ずよくお読みのうえ、正しく使用してください。
人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■図記号の説明 (具体的な内容は図記号の中や文章で示します)



必ず行うことを
示す記号です。



してはいけないこと
を示す記号です。



注意することを
示す記号です。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

USBケーブルについて



USBコネクタは根元まで確実に差
し込む
ショートによる火災や感電の原因
になります。



濡れた手でUSBケーブルの抜き
差しをしない
感電・けが・やけどの原因になります。



コネクタ部分を持って抜き差しする
ケーブルを持って引き抜いたりす
ると接続部に無理な力がかかり、
絶縁劣化による感電、漏洩、火災の
原因になります。



電源をOFFにしてUSBケーブルを
抜いてからお手入れをする
感電やけがの原因になります。



差し込みがゆるいときは使用しない
火災・感電・けがの原因になります。



USBコネクタのホコリや汚れは拭
き取る
湿気などで絶縁不良となり、
ショート・感電・火災の原因にな
ります。



DC5V 電源を使用する
異なる電圧での使用は、火災・発熱・
故障の原因になります。



USBケーブルを束ねたまま使用し
ない
過熱による火災の原因になります。



・USBケーブルを乱暴に扱わない
・重いものをのせたり、挟み込ん
だりしない
・損傷したものは使用しない
火災・感電・故障の原因になります。



USBケーブルを引っ張って本体
を移動させたり、持ち上げたりし
ない
USBケーブルが破損し、火災や感
電の原因になります。

使用・保管について



次のような場所では使用・保管し
ない
・屋外や水回り、浴室、加湿器の近
くなど湿気の多い場所・水のかか
る場所
・ホコリや粉じんが多い場所
・スプレー缶や引火性のもの、火気、
暖房器具の近く
・高温になる場所、直射日光の当た
る場所 (車内など)
火災・感電・故障の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたり
洗濯しない
火災・感電の原因になります。



布やビニール袋などで本体を覆っ
たり、ふさいだまま使用しない
過熱・火災の原因になります。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

医師の治療を受けている方や、次のような方は必ず医師にご相談ください



・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器を使用している方。
・安静を必要とする方。・心臓に障害のある方。・熱の高い方(38℃以上)。・骨粗しょう症の方。・骨折、ねんざ、肉離れなど急性疾患の方。・腱鞘炎のある方。
・過去に治療を受けたところ、または疾患部で使用する方。・悪性腫瘍のある方。
・皮膚に創傷のある方。・糖尿病などによる高度な末しょう循環障害による知覚障害のある方。・温度感覚喪失が認められる方。・妊娠初期の不安定期、または出産直後の方。・特に身体に異常を感じているとき。・使用しても効果が現れない方。・その他医療機関で治療中の方。



ホットカーペットや暖房器具などの熱を発する機器の上や周囲に放置しない
火災や故障の原因になります。



包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する

誤ってかぶったり、首に巻き付いたりすると、窒息による死亡の原因になります。



分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理については、お買い上げの販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご相談ください。



異常や故障のときは、直ちに使用を中止してください。充電中の場合は、USBケーブルをUSBポートから抜く

火災・感電・発煙のおそれがあります。

《異常の例》・USBケーブルを動かすと、通電したりしなかったりする。
・USBケーブル、USBコネクタが異常に熱い。・運転中に異常な音やニオイがする。異常があると思われた場合はお買い上げの販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご相談ください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは



注意

誤った取扱いをすると、けがをしたり
財産の損害が発生するおそれがある内容です。

設置・使用について



業務用として使用しない

負担がかかり、故障の原因になります。



**使用前に必ず本体や他の部分が
破れていないか確認する**

破れなどがある場合は、小さい破れ
でも絶対に使用しないでください。



・肌の使用跡がつくため、ズボン
や長めの靴下をはいて使用する
肌に直接使用すると、使用跡がつく
ことがあり、使用跡はすぐになく
ならないことがあります。

・床や椅子に座って使用する
使用中は立ち上がらないでくだ
さい。



**素肌や衣服が濡れている状態で
使用しない**

けがや感電の原因になります。



**足のケアをする部位にアクセサ
リー(装身具)を付けたまま使用
しない**

けがや感電、事故の原因になります。



**1回の使用時間は10分以内にし、
同一箇所への連続使用はさける**
逆効果やけがの原因になります。



**使用中、体に異常があらわれた場
合は、ただちに使用をやめて医師
に相談する**

事故やけがの原因になります。



**炎症や傷のあるところに直接使用
しない**

炎症や傷の悪化の原因になります。



他の治療器具と一緒に使用しない
事故やけが、体調不良を起こすお
それがあります。



次のようなときは使用しない

・疲労が激しいとき。
・酒に酔っているとき。
・湿疹が生じてるとき。
・食前、食後(それぞれ1時間)
体調不良をおこすことがあります。



**浴室など湿気の多い場所で使用
しない**

故障や感電の原因になります。



車内で使用しない

事故や故障の原因になります。



使用中は眠らない

無意識での使用は、体への異常
やけがの原因になります。



・子どもなど取り扱いに不慣れな
方だけで使わせたり、ペットの
近くで使用しない
・乳幼児やペットが触れる場所に
保管しない

感電やけがの原因になります。



定期的にお手入れをする

「お手入れ・保管」のお手入れに従っ
てお手入れをしてください。汚れが
ひどくなると、発熱や故障の原因
になります。



薬品などの周囲では使用しない
薬品によって本体が劣化し、破損
するおそれがあります。



**製品の上に物を置いたり、乗った
り、体重をかけたりしない**
けがや故障の原因になります。




落下させたり、強い衝撃を与えない
本体の故障による火災・感電の原
因になります。




**本体を火の中に投入したり、加熱
しない**
火災や故障の原因になります。

各部の名称


■正面

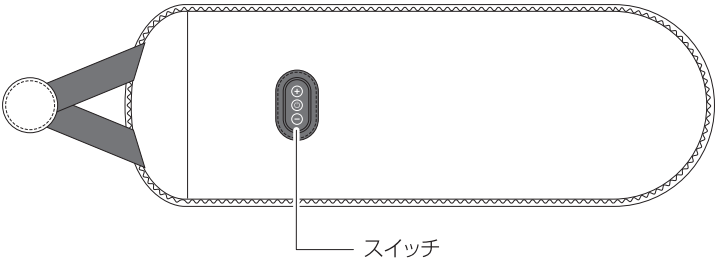

■裏面

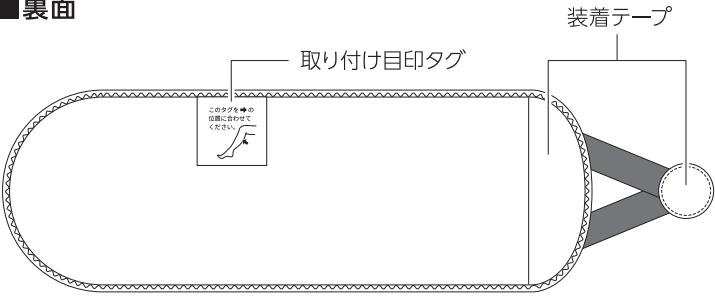


■操作部

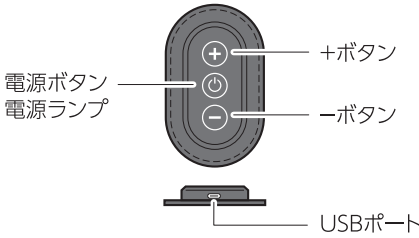

付属品

■USBケーブル (タイプC)



■取扱説明書 (本書)



ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管


困ったときは

充電をする

※最初の使用開始時に満充電まで充電してください。

- 1 充電を開始する前に、電源スイッチをOFFにしてください。
- 2 本体のUSBポートに付属のUSBケーブルのUSBタイプCコネクタ側を接続します。
- 3 次にUSBタイプAコネクタ側をACアダプターやパソコンなどのUSBポートに接続します。

充電中は電源ランプが赤色に点灯します。
満充電になると充電ランプは消灯します。

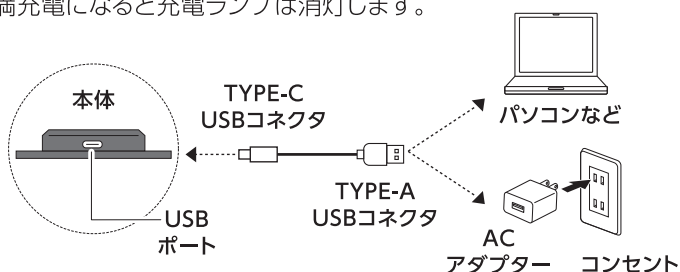

装着する


※充電しながら使用することはできません。

- 1 装着する前に、電源ボタン、+ボタン、-ボタンが正常に作動するか確認してください。

- 2 電源を切った状態で、下図のようにふくらはぎに当てるように取り付けてください。

※取り付け目印タグをふくらはぎの中心の位置に合わせてから取り付けてください。内部のエアバッグとふくらはぎの中心を合わせることができます。

※使用してみて、きつすぎる場合はゆるめたり、強く使用したい場合は多少きつめに付けるなど調整をしてください。

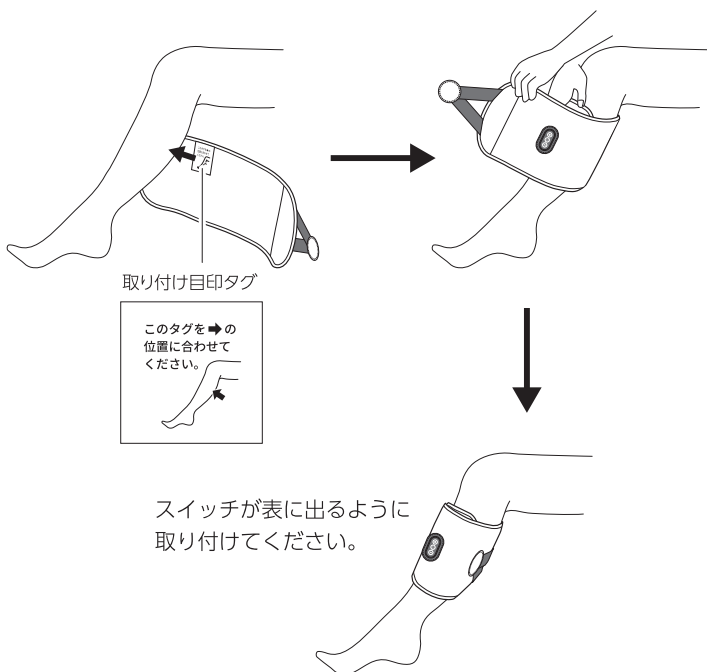

使用する／停止する



警告

緊急時は電源ボタンを押して停止する。
停止すると少しずつエアが抜けていきます。



注意

- ・1回の使用時間は10分以内にする
逆効果やけがの原因になります。
- ・ふくらはぎ以外で使用しない
本製品はふくらはぎ専用です。本来の使い方以外の使用はしないでください。
- ・使用開始時は『弱』で使用する。
十分に慣れてから強くしてください。

- 1 電源ボタンを約2秒長押しをして、
電源をONにしてください。
『弱』運転から始動します。



電源ランプが
青色に点灯します

- 2 電源ボタンを押して、電源をOFFにしてください。

※使いすぎや切り忘れを防止するため、自動オフ機能により約10分で自動停止します。

強さを調整する

電源をONにしたあと、+ボタン、
-ボタンを押して、エアの強さを
調整してください。強さによって
電源ランプの色が変わり、点灯し
ます。



電源ランプの
色が変わります

弱運転：青色
中運転：緑色
強運転：赤色

お手入れ

⚠ 警告

- 必ず電源をOFFにして、USBコネクタを抜いてからお手入れをする
- 本体を水につけたり、水をかけたり洗濯しない
火災・感電・故障の原因になります。

⚠ 注意

お手入れには台所用中性洗剤を使用する
塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。

- 本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤を浸して固く絞ったやわらかい布で汚れを落として、最後に乾いた布でやさしくから拭きをしてください。

保管のしかた

お手入れのあとは、水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。

(※湿ったまま保管するとカビの発生・異臭・故障の原因になります。)

お買い上げ時の箱に入れるかポリ袋で包み、直射日光や湿気を避けて保管してください。

リサイクルについて

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。

不要になった場合は、必ずお住まいの市区町村のゴミ捨てルールに従って廃棄してください。

リチウムイオン電池は、強い衝撃が加わると発煙・発火のおそれがあります。適切に廃棄しないと火災の原因になります。

故障かな?と思ったら

お問い合わせや修理をご依頼の前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき	もしかしたら	対処方法
電源が入らない	充電をしている。	充電完了後、USBケーブルを外してからご使用ください。
	充電がなくなっている。	充電をしてください。(→P.5「充電をする」)
ケア運転中に停止した	自動オフ機能(約10分タイマー)により、停止している。	1回の使用は10分とし、同一箇所への連続使用は避けてください。
エアーが抜けない	運転が継続している。	電源を切ってください。
音がする、音が大きい	構造上、音が発生する製品となります。	故障ではありません。そのままご使用ください。

※上記の対処方法を行っても異常がある場合は、クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

長年ご使用の製品は必ず点検を行ってください

このような
症状は
ありませんか?

- 充電をしても動かない
- 異常な音や振動がする
- 焦げ臭いにおいがする
- USBケーブルが折れ曲がったり破損している・異常に熱い
- USBケーブルを動かすと、充電したりしなかったりする
- その他の異常や故障がある

➡ 事故防止のため使用を中止し、
販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

仕様

本体サイズ／重量	約幅71×高さ20×厚さ3.5cm(展開時)／約310g
材質	生地：ポリエステル100% エアーバッグ：ナイロン
電源	DC5V 1A
消費電力	3.7W
圧力設定	3段階調節
エアー圧力	最大 約60KPa
対応サイズ	ふくらはぎ周囲 約28～52cm
自動オフ機能	約10分
充電時間	約3時間
連続運転時間	強：約1.3時間／中：約1.6時間／弱：約2時間
リチウムイオン充電電池	3.7V 2000mAh
コード長	約30cm

※仕様・外観・付属品などは改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービス

■保証期間はお買い上げ日より1年間です

保証期間中に修理・交換を依頼する場合は、製品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

■保証期間経過後の修理・交換

クワッズカスタマーサポートまでご連絡ください。お客様のご要望により有料で修理・交換のご案内をいたします。（※送料はお客様負担です）

■クワッズカスタマーサポート

お電話での
お問い合わせ

0570-00-8897

10:00～12:00、13:00～16:00

（土日祝、弊社休業日を除く）

※通話料はお客様負担です。

※時間帯により電話がつながりにくい場合があります。

あらかじめご了承ください。

LINEでの
お問い合わせ



メールでの
お問い合わせ

support@quads.co.jp

※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

●「故障かな?と思ったら(P.9)」をご確認のうえ、お問い合わせください

●お問い合わせの際は下記内容をご確認ください。

①型番 ②製品名 ③お買い上げ日 ④お買い上げ店名 ⑤お問い合わせ内容

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは