


quad'

取扱説明書・保証書

スチーム加湿器

ERU MOIST LITE (エルモイスト ライト)

型番 QS548

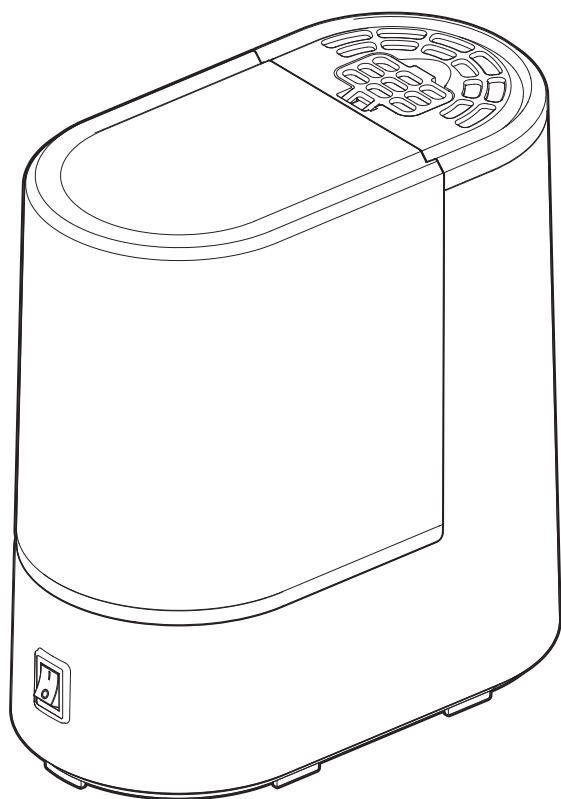

もくじ

■ご使用の前に

安全上のご注意	1~2
各部の名称	3
付属品	3
使用上のご注意	4
設置について	4
運転前の準備	5
水タンクに水を入れる	6

■使いかた

運転する/停止する	7
アロマの使い方	8

■お手入れ・保管

お手入れ	9~10
保管のしかた	10

■困ったときは

故障かな?と思ったら	11
仕様	12
安全装置について	12
別売品	12
アフターサービス	13
保証書	裏表紙

家庭用

日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に必ずよくお読みのうえ、正しく使用してください。
人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■図記号の説明（具体的な内容は図記号の中や文章で示します）



必ず行うことを
示す記号です。



してはいけないこと
を示す記号です。



注意することを
示す記号です。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

電源プラグについて



電源コードはコンセントに確実に差し込む
ショートによる火災や感電の原因になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけどの原因になります。



・電源コードを乱暴に扱わない
・損傷したものは使用しない
火災・感電・故障の原因になります。



電源コードを束ねたまま使用しない
過熱による火災の原因になります。



コンセントから抜くときはコードを
引っ張らず、電源プラグを持って抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因に
なります。



電源プラグのホコリや汚れは拭き取る
湿気などで絶縁不良となり、ショート・感
電・火災の原因になります。



ご使用时以外または長時間使用しないと
きは、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化により、火災や感電の原因に
なります。



延長コードやテーブルタップを使用しない
コンセントや電源コード、電源プラグが異
常発熱し、発火するおそれがあります。



家庭用100V電源(容量15A-1500W)を
使用する
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障
の原因になります。コンセントや電源コー
ド、電源プラグが異常発熱し、発火するお
それがあります。

設置・使用について



・水回り、風呂場などの湿気の多い場所、水
のかかる場所では使用しない
・本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電・故障の原因になります。



湿度の高い場所(75%以上)では使用しない
家具や壁を湿らせ雑菌やカビが繁殖し異臭
や故障の原因になります。



高温になる場所や湿気・ほこりの多い場所
に放置、保管しない
動作異常による発煙・発火の原因になり
ます。



本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電・故障の原因になります。



・火気の近くでは使用しない
・強い衝撃を与えない
本体の変形によるショートや破損による水
漏れ、発火の原因になります。



本体のすき間や開口部にピンや針金など
の異物、指などを入れない
感電やけがの原因になります。



屋外で使用しない
火災・故障の原因になります。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

異常や故障のときは、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。



《異常の例》

・電源を入れても運転しない。・電源コード、電源プラグが異常に熱い。・運転中に異音や焦げ臭いにおいがする。異常があると思われる場合はお買い上げの販売店またはクワズカスターサポートまでご相談ください。



包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所
に保管する

誤ってかぶったり、首に巻き付いたりすると、
窒息による死亡の原因になります。



分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理に
ついては、お買い上げの販売店またはクワズ
カスターサポートまでご相談ください。



注意

誤った取扱いをすると、けがをしたり
財産の損害が発生するおそれがある内容です。



業務用として使用しない
負担がかかり、破損・故障の原因になります。



子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで
使わせたり、乳幼児やペットの手の届くところ
に保管しない
感電・けが・やけどの原因になります。



水タンクから水があふれない量で給水する
お湯がふきこぼれたり、水漏れしたりして
やけどや故障の原因になります。



運転中または運転停止直後は、スチームや
吹出口の周囲に顔を近づけたり吹出口や
本体に触ったりしない
高温になっているため、やけどの原因になり
ます。



スチームが家具や壁、電気製品などに直
接あたる場所で使用しない
変形・変色・故障の原因になります。



凍結のおそれがあるときは、水タンクと
水そう部の水を捨てる
割れたり故障の原因になります。



製品の上に物を置いたり、踏み台にしたり、
座ったりしない
転倒や破損によるけがや事故の原因になり
ます。



定期的にお手入れをする
「お手入れ・保管」のお手入れに従ってお手
入れをしてください。汚れがひどくなると、
発熱・故障の原因になります。



薬品などの周囲では使用しない
薬品によって本体が劣化し、破損するおそれ
があります。



運転中は移動させたり傾けたりしない
水漏れや故障の原因になります。移動する
際は運転を停止して電源プラグをコンセ
ントから抜いてください。



吹出口から給水しない
故障や感電・水漏れの原因になります。



吹出口をふさがない
過熱による本体の変形・故障の原因になり
ます。



スチームを故意に吸入しない
やけどの原因になります。



テレビ、パソコン、オーディオ機器などの近
くで使用しない
雑音が入ることがあります。



高所や足元が不安定な場所では使用しない
落下や転倒などによるけがや事故・故障の
原因になります。




長時間使用しない場合は、水タンクと水そう
部に残った水を捨てる
菌やカビが繁殖し、異臭の原因になります。




水が入っていない状態で運転しない
故障の原因になります。

各部の名称

■本体

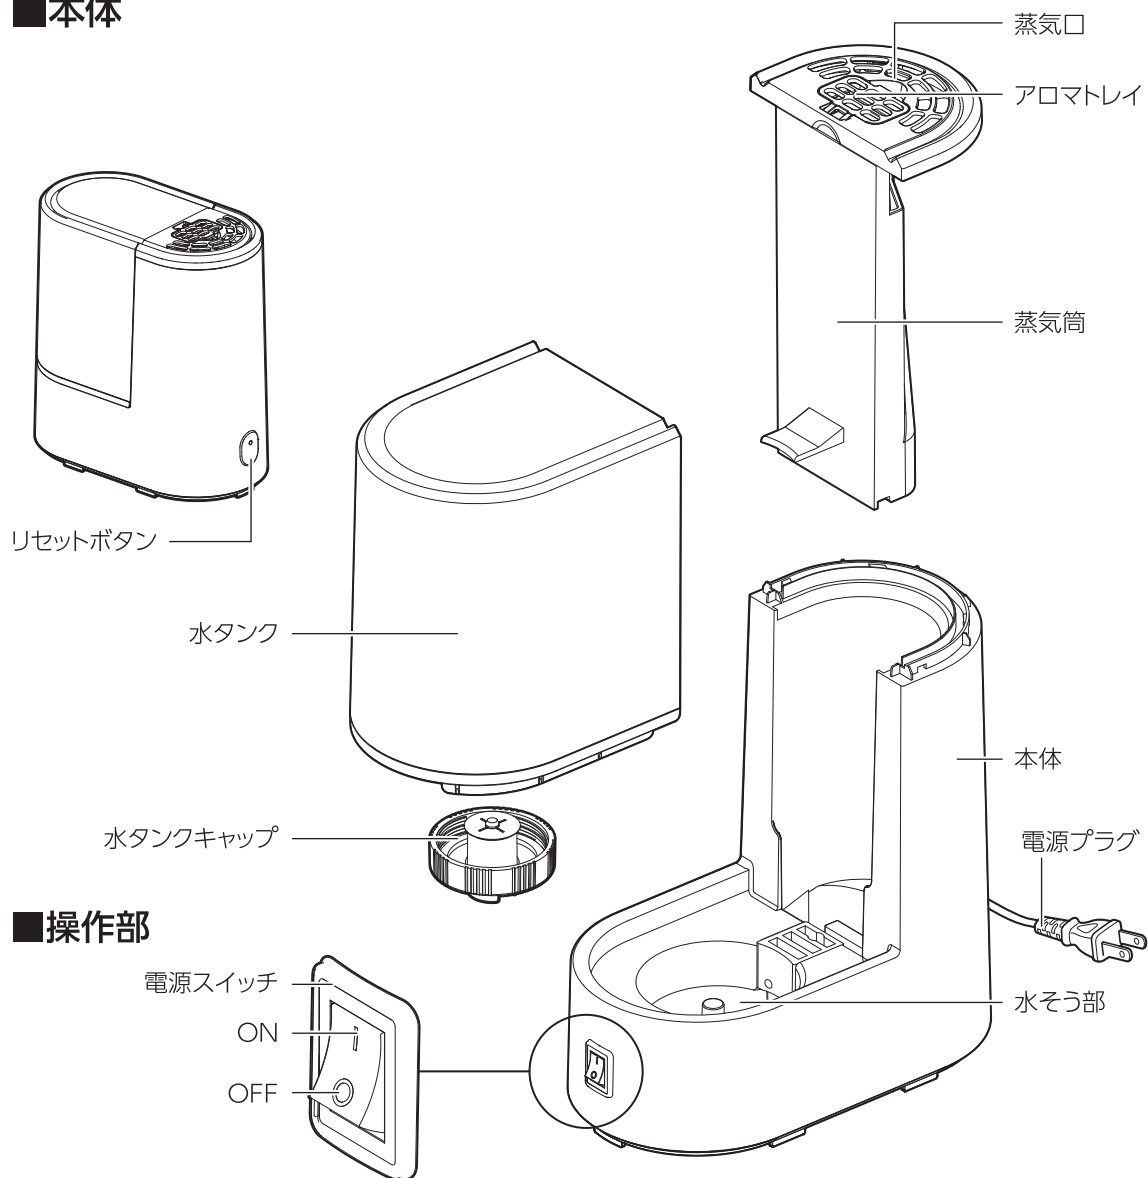


■操作部

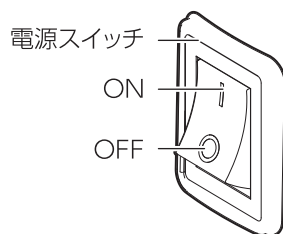


付属品


■フェルト

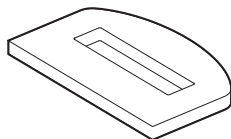

■アロマパッド



■取扱説明書(本書)

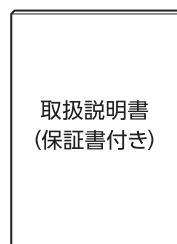

使用上のご注意

■使用環境

- 外出時等の無人での運転を避け、万一のために目の届くところで運転を行ってください。
- 室温が低いと床ぬれや結露がおこりやすくなります。室温は5℃～35℃で使用し、こまめに電源をON/OFFしたり、室温を上げたりしてください。
- 下記の状況で使用する際は過加湿による床や家具の濡れに注意し、濡れているときは定期的に拭き取るなどしてください。

※水がこぼれたまま放置すると床や家具を傷める恐れがあります。


- ・室内の温度が低い状態や、湿度が高い状態での使用
- ・室温の低い窓際での使用
- ・低い台の上や直接床に置いての使用
- ・狭い場所や閉め切った場所での使用

設置について

⚠ 警告

- ・毛足の長いカーペットやじゅうたん、布団の上などに設置しないでください。
- ・ホットカーペットなど、電気製品の上に設置しないでください。
- ・下図の設置距離を守り、障害物のない水平な場所に設置してください。


- スチームによる変色やシミを防ぐため、製品の周囲は図で示した距離を空けてください。
- 長期間同じ場所で使用すると、白い粉が付着したり、材質によっては変形・変色したりする場合がありますのでご注意ください。

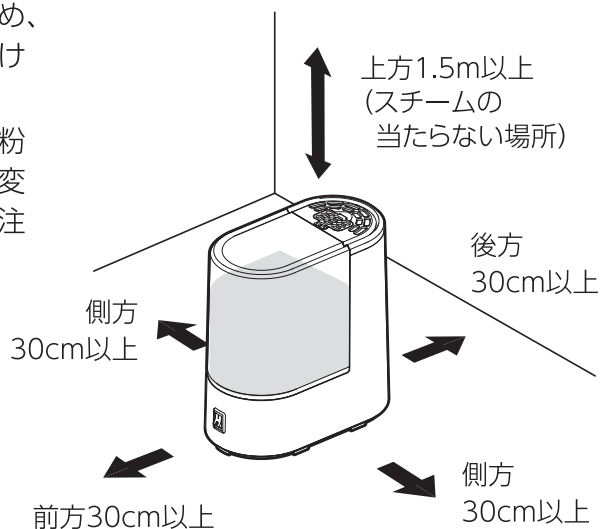


運転前の準備

※フェルトはヒーター部周辺に付着する汚れを吸着する役目をしています。取り付けずに使用するとヒーター部に汚れがたまりやすくなるので、必ず取り付けて使用してください。
また、本体やフェルトの汚れは定期的にお手入れを行なってください。

1 本体から水タンクを取り外します。

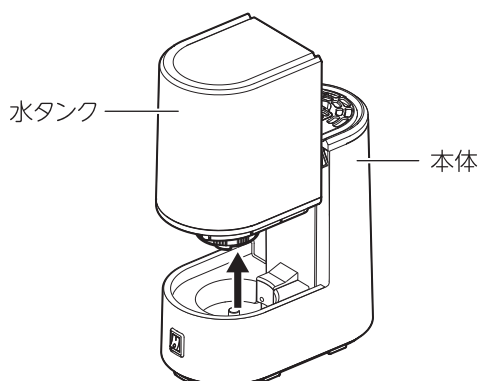

2 蒸気筒を取り外します。

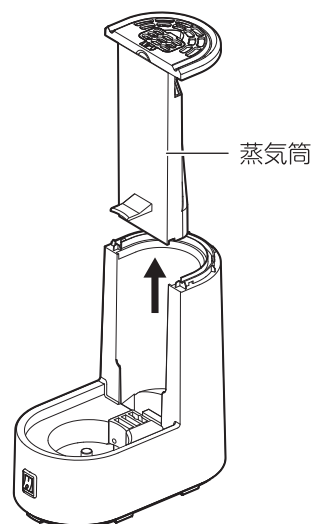


3 フェルトを本体に取り付けます。



4 蒸気筒を正しく取り付けます。

蒸気筒と本体の間に隙間が開いていると、蒸気が漏れ、水が漏れる可能性があります。

カチッと音になるまで押し込んでください。

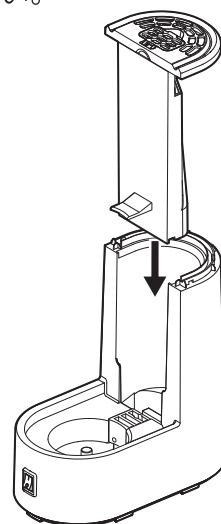


水タンクに水を入れる

⚠ 警告


- 必ず常温の水道水(飲用)を使用してください。
ミネラルウォーターやアルカリイオン水、浄水器の水、井戸水などは絶対に使用しないでください。カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
40℃以上のお湯やアロマウォーター、アロマオイル、化学薬品の入った水などは、本体の変形や故障の原因になります。
- 蒸気口から給水しないでください。
動作不良・水漏れ・故障の原因になります。
- 水タンクから水があふれるほど水を入れないでください。
水漏れの原因になります。

1 本体から水タンクを取り外します。

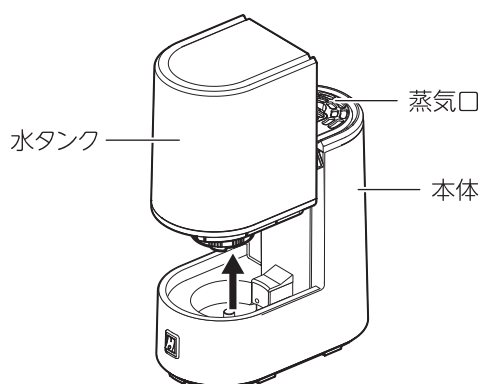


2 水タンクキャップを外し、常温の水道水を水タンクに入れます。

※水が水タンクからあふれないように
少し少なめに入れてください。

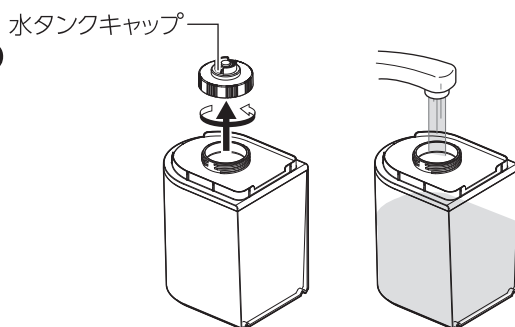

3 水タンクキャップをしっかりと締め、水タンクを本体に取り付けます。

※必ず本体内の水を捨ててから水タンクを
取り付けてください。水があふれて周囲の
床や家具を傷める原因になります。

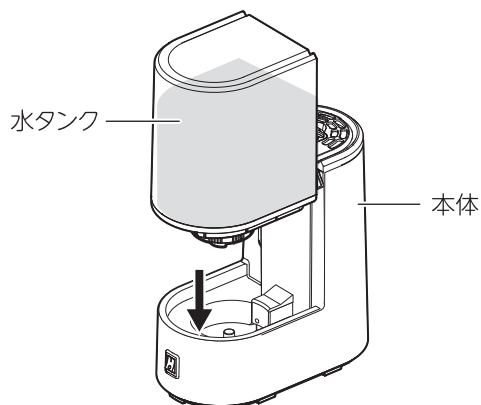

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

運転する/停止する

⚠ 注意

・犬や猫などのペット用に使わないでください。
ペットが本体や電源コードを傷つけ、火災・感電・故障の原因になります。

・電源プラグを抜くときは、運転を停止してから抜いてください。
運転中に電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

※必ず水タンクの水量は半分以上になっていることを確認してから電源を入れてください。水漏れ、故障の原因になります。

1 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してから電源プラグをコンセントに差し込みます。

電源スイッチ



2 電源を入れる。

電源スイッチを「ON」にすると、運転を開始します。
約5分後に蒸気口からスチームが出てきます。

電源スイッチ



3 電源を切る。

電源スイッチを「OFF」にすると、運転が停止します。


電源スイッチ



■水タンクの水が少なくなったら

水タンクの水が少なくなると空焚き防止機能が働き、リセットボタンのランプが消灯して運転を停止します。水タンクに給水しリセットボタンを押し込むとランプが点灯し運転を再開します。

※カチッとなるまで確実に押し込んでください。
※給水時に、「ジュッ」という音が鳴る時がありますが、熱せられたヒーター部に水が触れた音です。製品の異常や故障ではございません。

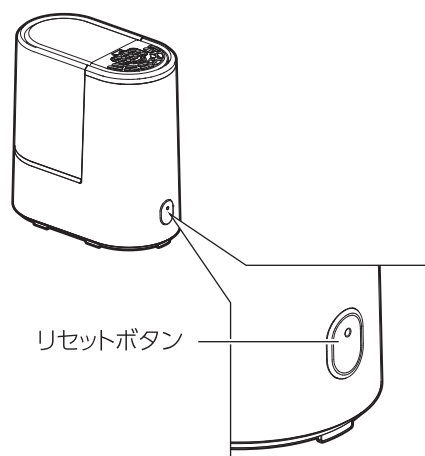

アロマの使い方


⚠ 注意

- ・水タンクに直接アロマオイルやアロマウォーターを入れたり、蒸気口に注いだりしないでください。
製品の変形や故障の原因になります。
- ・本体や水タンクなどにアロマオイルやアロマウォーターが付着しないよう注意してください。
樹脂が溶けたり、変色・変形したりするおそれがあります。

アロマトレイにアロマパッドを
セットし、お好みのアロマオイルを
2～3滴垂らします。

※アロマパッドを取り外す際は、床や机を
汚さないよう、保護シートなどの上に置
いてください。

※アロマオイルの種類ごとに、アロマパッド
を交換してください。

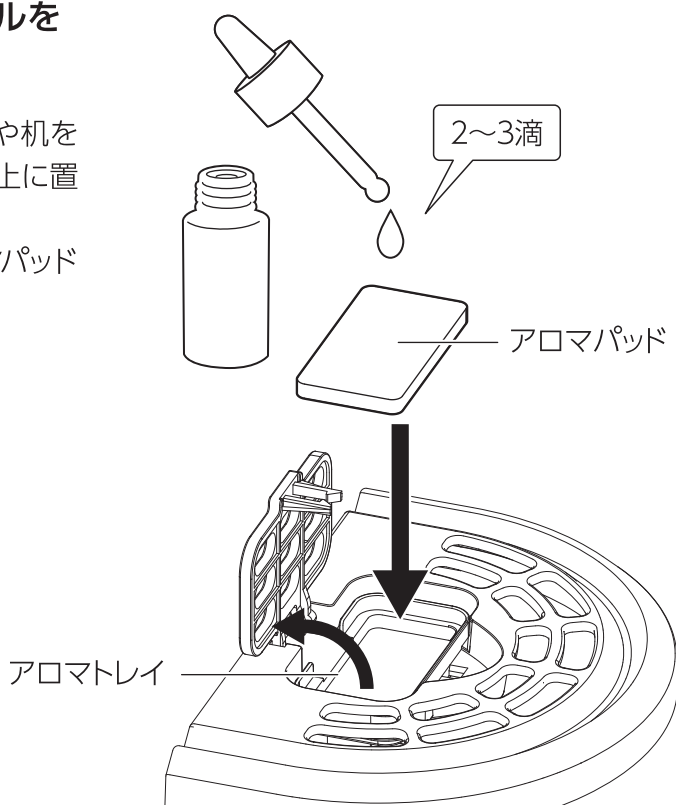

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

お手入れ

汚れが付いたままで使用を続けると、過熱や故障の原因になります。
汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。

⚠ 警告

・必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜き、
温度が下がってからお手入れをしてください。
感電、けが、やけどの原因になります。

⚠ 注意

・お手入れには台所用中性洗剤を使用してください。
塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは
使用しないでください。

■外側のお手入れ(週1回以上)

柔らかい布でから拭きしてお手入れしてください。

汚れがひどいときは、中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落として、最後に
から拭きをしてください。


■水タンクのお手入れ(週1回以上)

水タンクキャップのゴミを取り除いてください。

水タンクに少量の水を入れ、軽く振り洗いし、
排水します。


汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を
使用してください。

※洗剤が残らないよう、しっかりすすいでください。

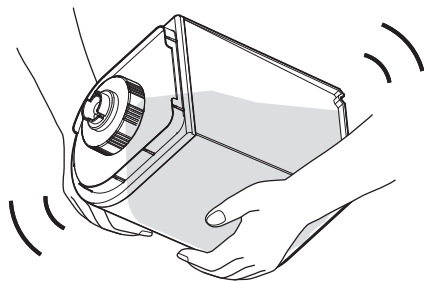

■アロマトレイのお手入れ(使用後毎回)


本体から取り外し、水洗いして十分に乾燥させてください。

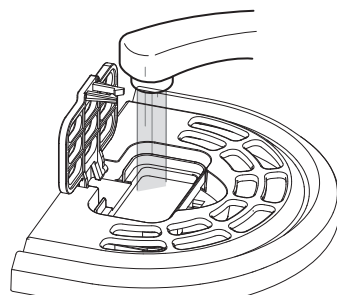

■本体内部のお手入れ(週1回以上)


本製品を使用していると、本体内に汚れ、白い粉、水アカが付着します。水道水に含まれるミネラル分やカルキ、鉱物成分などが結晶として現れるもので加湿性能の低下や故障の原因になりますので、定期的にお手入れを行ってください。

1 本体から水タンク、蒸気筒、アロマパッド、フェルトを外します。

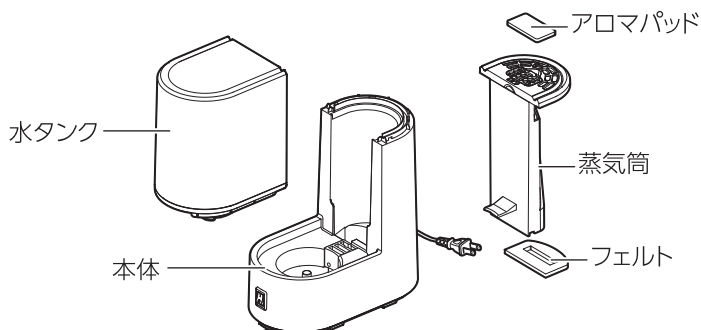


2 ネジを取り外してシリコンゴムを取り外します。

シリコンゴムは水洗いが可能です。

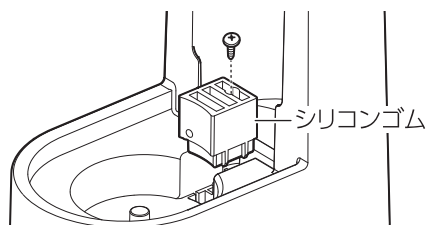


3 本体に残っている水を捨てます。

※水を捨てる際は、温度が下がってから水タンクと蒸気筒を取り外し、必ず右図の方向に捨ててください。電源スイッチやリセットボタンから本体内部に浸水すると、故障やショート、水漏れの原因になります。

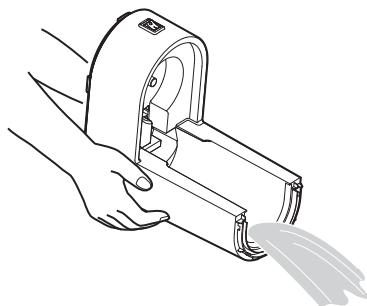

4 本体水そう部の汚れや水アカを取り除きます。

※汚れが落ちにくいときは、クエン酸洗浄を行い、市販のブラシなどを使用して汚れを取り除いてください。(傷が付き、故障の原因となりますので、金属製のブラシは使用しないでください。)

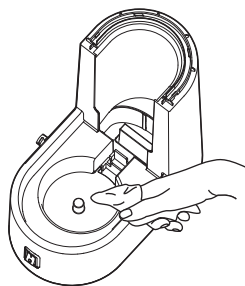

保管のしかた

お手入れのあと各部の水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。

※湿ったまま保管すると、カビの発生や異臭、故障の原因となります。

お買い上げ時の箱かポリ袋などに入れ、直射日光のあたらない湿気の少ない所に保管してください。

故障かな?と思ったら

お問い合わせや修理をご依頼の前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき	もしかしたら	対処方法
電源が入らない	電源プラグが外れている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	安全装置が働いている。	給水をしてリセットボタンを押し込んでください。
運転が停止した	水がなくなった。	水タンクに給水してください。
スチームがでない	水が入っていない。	水タンクに給水してください。
	運転開始直後のため。	ヒーター部で水を沸とうさせてスチームが出るまで約5分ほどかかります。 ※使用環境により異なります。
スチームの量が少ない	ヒーター部に水アカや汚れなどが付着している。	ヒーター部のお手入れをしてください。
異臭がする	水タンク、水そう部が汚れている。	水タンク、水そう部のお手入れをしたあと、新しい水道水を入れてください。
湿度が上がらない	適用床面積を超えた部屋で使用している。	適用床面積内でご使用ください。
	部屋の窓やドアが開いている。	窓やドアを閉めてお使いください。
本体の周囲に白い粉が付着する	長期間、同じ場所で使用している。	白い粉はお使いの水道水に含まれるミネラル成分です。(人体に影響はありません。)
	お手入れをしないで使用している。	「使いかた」のお手入れに従ってお手入れをしてください。
水が漏れる	水タンク内の水量が半分以下の状態で運転を開始した。	必ず水タンク内の水量が半分以上の状態にしてから稼働を開始してください。
	蒸気筒が浮いている。	蒸気筒を正しく取り付けてください。

※ 上記の点検を行っても異常がある場合は、クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

長年ご使用の製品は必ず点検を行なってください

このような
症状は
ありませんか?

- 電源を入れても運転しない
- 焦げ臭いにおいがする
- 電源コードが折れ曲がったり破損している・異常に熱い

- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- その他の異常や故障がある



事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

仕様

本体サイズ／重量	幅22×奥行12×高さ23 cm／約0.8kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	150W
材質	PP
加湿方式	スチーム式
最大加湿量	約150ml/h
水タンク容量	1.8L
連続運転時間	約12時間
主な機能	アロマ対応
安全装置	空焚き防止機能、温度ヒューズ
コード長	約1.5m
1時間あたりの電気代	約4.7円 ※31円/1kWhで算出

※仕様、外観、付属品などは改良のため予告なく変更することがあります。

安全装置について

■空焚き防止機能

水がなくなるとヒーター部が過熱しサーモスタットが働くことで運転を停止します。再開する際は水を入れてから、リセットボタンを押して下さい。

■温度ヒューズ

異常な高温を検知すると永久的に通電を停止します。

別売品

クワッズオンラインストアにて別売品をご注文いただけます。



<https://quads-official.stores.jp/>

QUADS オンラインストア



部品名

フェルト 5入

アロマパッド 5入

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

アフターサービス

■保証期間はご購入日より1年間です

保証期間中に修理・交換を依頼する場合は、製品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

■保証期間経過後の修理・交換

クワッズカスタマーサポートまでご連絡ください。お客様のご要望により有料で修理・交換のご案内をいたします。(送料はお客様負担です)

■クワッズカスタマーサポート

お電話での
お問い合わせ

0570-00-8897

10:00～12:00、13:00～16:00

(土日祝、弊社休業日を除く)

※通話料はお客様負担です。

※時間帯により電話がつながりにくい場合があります。

あらかじめご了承ください。

メールでの
お問い合わせ

support@quads.co.jp

LINEでの
お問い合わせ



※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

お問い合わせの際は下記の内容をご確認ください。

①型番 ②製品名 ③ご購入日 ④ご購入店名 ⑤お問い合わせ内容