


quad'

取扱説明書・保証書

BLDCイオンドライヤー

BISARA mini (ビスラミニ)

型番 BSR005

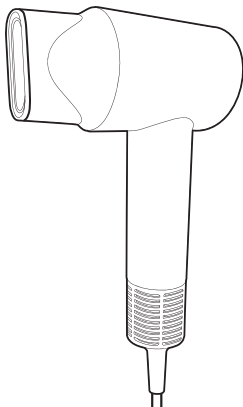

もくじ

■ご使用の前に

安全上のご注意	1~4
各部の名称	5

■使いかた

運転する/停止する	6
風量を切り替える	7
温度を切り替える	7
美髪モードを設定する	7

■お手入れ・保管

お手入れ	8~9
保管のしかた	9

■困ったときは

故障かな?と思ったら	10
仕様	11
安全装置について	11
アフターサービス	12
クワズカスタマーサポート	12
保証書	14

家庭用

日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用の前に必ずよくお読みのうえ、正しく使用してください。人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■図記号の説明 (具体的な内容は図記号の中や文章で示します)

- | | | |
|---|---|--|
|  必ず行うことを示す記号です。 |  してはいけないことを示す記号です。 |  注意することを示す記号です。 |
|---|---|--|



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて

-  電源プラグはコンセントに確実に差し込む
ショートによる火災や感電の原因になります。
-  コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
火災・感電・やけどの原因になります。
-  濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・けが・やけどの原因になります。
-  コンセントから抜くときはコードを引っ張らず、
電源プラグを持って抜く
電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。
-  ・電源コードや電源プラグを乱暴に扱わない
・重いものをのせたり、機械に挟んだりしない
・損傷したものは使用しない
火災・感電・故障の原因になります。
-  電源コードを本体に巻き付けたり、ねじれたままにしない
電源コードが損傷し、火災や感電の原因になります。
-  電源コードを束ねたまま使用しない
過熱による火災の原因になります。
-  電源プラグのほこりや汚れは拭き取る
湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
-  ご使用時以外または長時間使用しないときは、
電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化により、火災や感電の原因になります。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。



延長コードやテーブルタップを使用しない
コンセントや電源コード、電源プラグが異常発熱し、
発火するおそれがあります。



家庭用100V電源(容量15A-1500W)を
単独で使用する
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障の原因になります。



電源コードを引っ張って本体を移動させたり、
持ち上げたりしない
電源コードが損傷し、火災や感電の原因になります。



必ず運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、
温度が下がってからお手入れをする
感電・けが・やけどの原因になります。

設置・使用について



・水回り、風呂場などの湿気の多い場所、水のかかる
場所では使用しない
・本体を水につけたり、水をかけたりしない
・濡れた手で使用しない
電源が入っていない状態でも、火災・感電・
故障のおそれがあります。



分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。



屋外で使用しない
火災・感電・故障の原因になります。



コンセントのすぐ下で使用しない
火災の原因になります。



・火気に近づけたり、火気の近くでは使用しない
・強い衝撃を与えない
本体の変形によるショートや発火の原因になります。



スプレー缶や引火性のものの近くで使用しない
爆発や火災の原因になります。



高温になる場所や湿気、ほこりの多い場所に放置、保管しない
動作異常による発煙、発火の原因になります。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。



本体のすき間や開口部にピンや針金などの異物、指などを入れない
感電・やけど・故障の原因になります。



・安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を
必要とする人(子供を含む)だけで使用させない
・製品で子どもを遊ばせない
・乳幼児の手の届くところに保管しない
感電・けが・やけどの原因になります。



包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する
誤ってかぶったり、首に巻き付いたりすると、窒息による
死亡の原因になります。



ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に向けて使用しない
火災ややけどの原因になります。



吹出口や吸気口をふさいだり、本体を覆ったまま使用しない
過熱による本体の変形、発火の原因になります。



本体で衣類を乾かすなど、本来の目的と異なる使いかたをしない
やけどや火災の原因になります。



運転したまま放置しない
火災の原因になります。



使用中や運転停止直後の吹出口など高温になって
いる部分には触らない
やけどの原因になります。



身体の同じ箇所を長時間温め続けない
低温やけどの原因になります。

異常や故障のときは、直ちに使用を中止して、
電源プラグをコンセントから抜く

《異常の例》



- ・電源を入れても運転しない。
- ・電源コード、電源プラグが異常に熱い。
- ・運転中に異音や焦げ臭いにおいがする。

異常があると思われた場合はお買い上げの販売店
またはクワッツカスタマーサポートまでご相談
ください。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。



さらなる安全確保のために、定格残留動作電流が30mAを超えない残留電流装置(RCD)の設置を推奨します。
取り付け業者に相談してください。



注意

誤った取扱いをすると、けがをしたり
財産の損害が発生するおそれがある内容です。

設置・使用について



業務用として使用しない

負担がかかり、破損や故障の原因になります。



薬品などの周囲では使用しない

薬品によって本体が劣化し、破損するおそれがあります。



テレビ、パソコン、オーディオ機器などの近くで使用しない
雑音が入ることがあります。



製品の上に物を置いたり、座ったりしない

転倒や破損によるけがや事故の原因になります。



定期的にお手入れをする

「お手入れ・保管」のお手入れに従ってお手入れをしてください。汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。



金属製のネックレスなどを身につけている場合は
十分注意する

温風で熱せられてやけどをするおそれがあります。



乳幼児やペットに使用しない

やけどの原因になります。



かつら(ウィッグ)やつけ毛(エクステンション)には使用しない
熱による変質や変形のおそれがあります。



整髪料などがついた手で触らない

製品劣化の原因になります。



髪の毛は吹出口から3cm以上離す

髪が焦げたり、やけどの原因になります。




髪の毛は吸気口から10cm以上離す


髪が吸い込まれて焦げたり、巻き込まれてけがをする
おそれがあります。

各部の名称

■本体

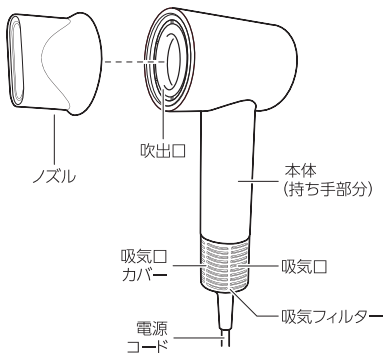


■操作部

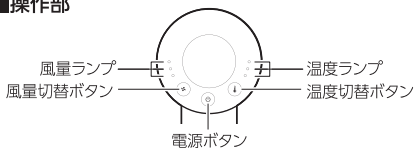

付属品

■取扱説明書 (本書)



■ノズル





警告

吸気口をふさがない
過熱や火災、故障の
原因になります。




1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

2 本体の『電源』ボタンを長押しします。

前回運転停止時のモード・設定
で、運転を開始します。

運転中に本体の『電源』ボタン
を押すと、運転を停止します。

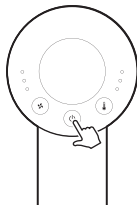



quad'

<https://quads.co.jp>

風量を切り替える

本体の『風量切替』ボタンを押します。



ボタンを押すたびに下図のように風量が切り替わり、風量に合わせて風量ランプが点灯します。

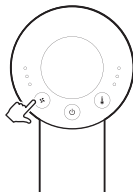

温度を切り替える

本体の『温度切替』ボタンを押します。

ボタンを押すたびに下図のように温度が切り替わり、温度に合わせて温度ランプが点灯します。

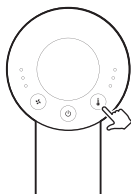


美髪モードを設定する

本体の『温度切替』ボタンを約3秒長押しします。

温風と送風が5秒毎に切り替わり、温度ランプが1つずつ点灯していきその後つづいて消えるを繰り返します。

再度『温度切替』ボタンを押すと解除できます。

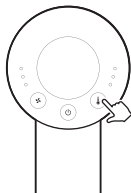

お手入れ

ほこりなどが付いたままで使用を続けると、モーターの過熱や異常音などの原因になります。汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。

警告

必ず運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、温度が下がってからお手入れをする感電・けが・やけどの原因になります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない火災・感電・故障の原因になります。

注意

お手入れには台所用中性洗剤を使用する塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。

■本体のお手入れ(月1回以上)

柔らかい布でから拭きしてお手入れしてください。

※汚れがひどいときは、中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落として、最後から拭きをしてください。


■吹出口のお手入れ(月1回以上)

柔らかいブラシなどで、表面についたほこりや髪の毛を取り除いてください。

※内部にほこりなどが付いている場合は、掃除機で吸い取ってください。

■吸気口のお手入れ(月1回以上)


- 1** 本体の上部をしっかりと握り、吸気口カバーを時計回りに回してロックをはずして吸気口カバーを本体から引き下げます。

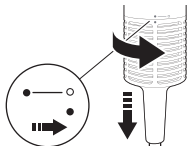

「○」に合わせてロック解除

- 2** 乾いた布や柔らかいブラシなどで、ほこりやゴミを取り除きます。
※水洗いはしないでください。

- 3** 1と逆の手順で吸気口カバーを本体に戻します。

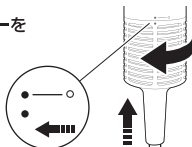

「●」に合わせてロック

保管のしかた

お手入れのあと各部の水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。

※湿ったまま保管すると、カビの発生や異臭、故障の原因となります。

お買い上げ時の箱かポリ袋などに入れ、直射日光のあたらない湿気の少ない所に保管してください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき	もしかしたら	対処方法
運転しない	電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	電源が入っていない。	『電源』ボタンを長押ししてください。
	内部温度が上がり、安全装置が働いている。	電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待って、本体が冷めてから運転を再開してください。
温風が出ない	「送風」になっている。	『温度切替』ボタンを押してください。
温風がたびたび送風になる	「美髪モード」になっている。	『温度切替』ボタンを押してください。
温風の温度が低い	低い温度に設定されている。	『温度切替』ボタンを押して設定温度を上げてください。
風量が弱い	弱い風量に設定されている。	『風量切替』ボタンを押して設定風量を上げてください。
使用中、内部に火花が出る	吸気口や吹出口が衣類やほこりでふさがれ、安全装置(サーモスタット)が働いている。	吸気口や吹出口を衣類などでふさがらないでください。ほこりがたまっている場合はお手入れをしてください。

※上記の点検を行っても異常がある場合は、クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

長年ご使用のドライヤーは点検を行なってください。

このような症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグが破損している・異常に熱い
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 吸気口のお手入れをしても風が異常に熱い
- 焦げ臭いにおいがする
- 本体が変形したり異常に熱くなったりする
- 風が出たり出なかったりする
- 本体内部が真っ赤になったり煙が出たりする
- その他の異常や故障がある

▶ 事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

仕様

本体サイズ／重量	幅9×奥行6.3×高さ20cm／約0.4kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1200W
材質	ABS
風量設定	3段階(強／中／弱)
温度設定	4段階(送風／温風1／温風2／温風3)
安全装置	温度ヒューズ、サーモスタット
主な機能	美髪モード／マイナスイオン
コード長	約1.8m

安全装置について

■温度ヒューズ

異常な高温を検知すると永久的に通電を停止します。

■サーモスタット

運転中に本体が過熱するとサーモスタットが作動し、自動で運転を停止します。

引き続き使用する場合は、本体が冷めたのを確認し、「電源ボタン」を押して運転を再開してください。

アフターサービス

■保証期間はお買い上げ日より1年間です

保証期間中に修理・交換を依頼する場合は、製品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

■保証期間経過後の修理・交換

クワッズカスタマーサポートまでご連絡ください。お客様のご要望により有料で修理・交換のご案内をいたします。(送料はお客様負担です)

■クワッズカスタマーサポート

お電話での
お問い合わせ

0570-00-8897

10:00～12:00、13:00～16:00

(土日祝、弊社休業日を除く)

※通話料はお客様負担です。

※時間帯により電話が
つながりにくい場合が
あります。あらかじめ
ご了承ください。

LINEでの
お問い
合わせ



メールでの
お問い合わせ

support@quads.co.jp

※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

お問い合わせの際は下記の内容をご確認ください。

- ①型番 ②製品名 ③お買い上げ日
- ④お買い上げ店名 ⑤お問い合わせ内容

■保証規定

- 1 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障および損傷した場合には、無料修理または交換をいたします。
- 2 保証期間中の修理または交換など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはクワッツカスタマーサポートへご相談ください。
- 3 保証内容は本製品自体の無料修理または交換に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- 4 本書は、日本国内においてのみ有効です。
- 5 次のような場合は、保証期間内でも保証対象外になります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷
 - ②お買い上げ後の落下・移動・輸送、または什器・備品などとの接触による故障および損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障および損傷
 - ④一般家庭用以外（業務用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障および損傷
 - ⑤本書または購入したことを証明できるもの（レシートや領収書など）のご提示がない場合
 - ⑥本書にお客様名・お買い上げ年月日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

※レシートや領収書などの購入したことが証明できるものは大切に保管してください。

※保証期間内に故障が発生した場合、製品と本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理・交換をご依頼ください。

※本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は本書によって明示した期間・条件のもとにおいて無料修理または交換をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合はお買い上げの販売店またはクワッツカスタマーサポートへお問い合わせください。