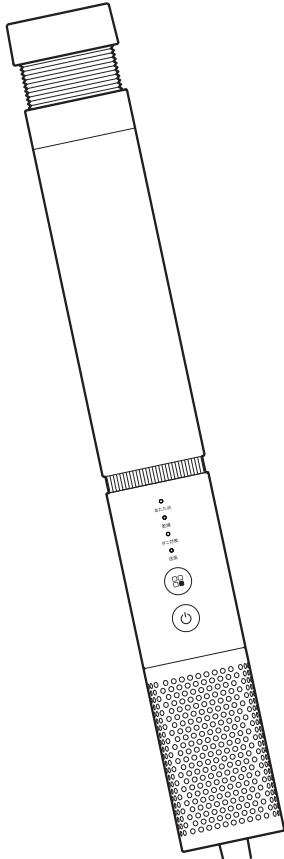


ステイックふとん乾燥機

Air Dry

(エアードライ)

型番 QS556**家庭用****日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY**

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

もくじ**■ ご使用の前に**

安全上のご注意	1~2
各部の名称	3
アタッチメントを取り付ける	3
設置について	4
オゾン発生器について	4

■ 使いかた

運転／停止する	5
あたためモード	5
乾燥モード	5
ダニ対策モード	6
送風モード	6

■ お手入れ・保管

お手入れ	7
保管のしかた	7

■ 困ったときは

故障かな？と思ったら	8~9
仕様	9
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に必ずよくお読みのうえ、正しく使用してください。

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■図記号の説明(具体的な内容は図記号の中や文章で示します)



必ず行うこと
を示す記号です。



してはいけないこと
を示す記号です。



注意することを
示す記号です。



警告 誤った取扱いをすると、
死亡または重症を負うおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源プラグは根元まで確実に差し込む
ショートによる火災や感電の原因になります。



コンセントへの差し込みがゆるいときは
使用しない
火災・感電・やけどの原因になります。



家庭用100V電源(容量15A-1500W)を
使用する
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障の
原因になります。



延長コードやテーブルタップを使用しない
コンセントや電源コード、電源プラグが
異常発熱し、発火するおそれがあります。



電源コードを引っ張って本体を移動したり、
持ち上げたりしない
電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



必ず運転を停止して電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れをする
感電やけがの原因になります。



電源プラグのホコリや汚れは拭き取る
湿気などで絶縁不良となり、ショート・感電・火災の原因になります。



電源コードを束ねたまま使用しない
過熱による火災の原因になります。



- ・電源コードや電源プラグを乱暴に扱わない
- ・重いものをのせたり、挟み込んだりしない
- ・損傷したものは使用しない
- ・電源コードを本体に巻き付けたり、ねじれたままにしない

火災・感電・故障の原因になります。

設置・使用について



コンセントのすぐ下で使用しない
火災の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



温風を人やペットにあてるなど、本来の
目的と異なる使いかたをしない
やけどの原因になります。



ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に
向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散などが起き、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。



本体の隙間や開口部・吹出口・吸気口にビン
や針金などの異物、指などを入れない
感電・やけど・けがの原因になります。



次のような場所では使用・保管しない
 ・屋外や水回り、浴室、加湿器の近くなど
 湿気の多い場所・水のかかる場所
 ・ホコリや粉じんが多い場所
 ・スプレー缶や引火性のもの、火気、暖房
 器具の近く
 ・高温になる場所
 ・直射日光のある場所
 火災・感電・故障の原因になります。



- ・吸気口を覆ったり、ふさいだまま使用しない
- ・電気毛布など他の暖房器具と一緒に使
用しない

過熱・火災の原因になります。



油・シンナー・ガソリンなどが付着した布
製品には使用しない
自然発火のおそれがあります。

⚠ 警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重症を負うおそれがある内容です。

異常や故障の際は、直ちに使用を中止し
て、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。
《異常の例》



- ・電源コードを動かすと、通電したりしな
かつたりする
- ・電源コード・電源プラグが異常に熱い
- ・運転中に異常な音やニオイがする
- 異常があると思われた場合はお買い上げ
の販売店またはクワッズカスタマーサ
ポートまでご相談ください。

包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場
所に保管する

誤ってかぶったり、首に巻き付いたりす
ると、窒息による死亡の原因になります。

分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店ま
たはクワッズカスタマーサポートまでご
相談ください。



⚠ 注意

誤った取扱いをすると、けがをしたり
財産の損害が発生するおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源コードをコンセントから抜くときは、
コードを引っ張らず、プラグを持って抜く
電源コードが破損し、火災や感電の原因
になります。



使用時以外、長時間使用しないときは、
電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による火災・感電の原因にな
ります。

設置・使用について



- ・業務用として使用しない
- ・運転中に電源プラグを抜かない
負担がかかり、故障の原因になります。



本体が冷めるまでは、変形・変色しやすい
もの、ビニールなど溶けやすいもののそ
ばに置いたり、収納・保管したりしない
故障・変形・変色の原因になります。



- ・安全に責任を負う人の監視または指示
がない限り、補助が必要とする人(子ど
もを含む)だけで使用させない
- ・製品で子どもを遊ばせない
- ・ペットの近くで使用しない
- ・乳幼児やペットが触れる場所に保管しない
感電・やけど・けがの原因になります。



本体を移動するときは運転を停止し、電
源プラグをコンセントから抜く
けがや故障の原因になります。



- ・落下させたり、強い衝撃を与えない
本体の故障による火災・感電の原因にな
ります。



- ・使用中や運転停止直後の吹出口など高
温になっている部分には触らない
- ・使用中や運転停止直後はふとんが高温
になっているため、中に入ったりペット
を入れたりしない
やけどの原因になります。



- ・テレビ・パソコン・オーディオ機器などの
近くで使用しない
雑音が入ることがあります。



吸気口カバーを外した状態で使用しない
ホコリを吸い込み故障の原因になります。



- ・薬品などの周囲で使用しない
本体が劣化し、破損するおそれがあります。



耐熱性の低いもの上で使用しない
家財や家屋の変形・変色の原因になります。




- ・製品の上に物を置いたり、乗ったり、体重
をかけたりしない
けがや故障の原因になります。



熱に弱い素材の布製品には温風をあてない
傷むおそれがあります。


各部の名称

■本体

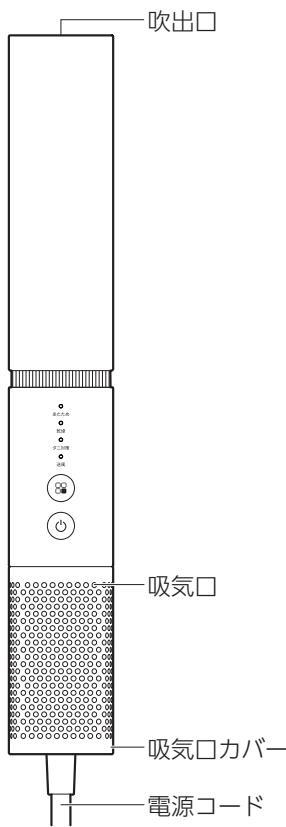


■操作部

- あたためランプ
あたため
- 乾燥ランプ
乾燥
- ダニ対策ランプ
ダニ対策
- 送風ランプ
送風

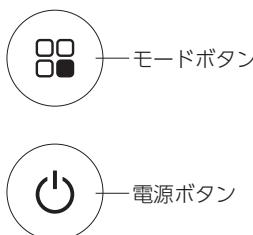


付属品

■アタッチメント

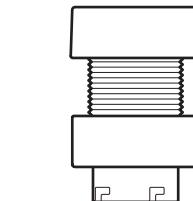


■取扱説明書 (本書)

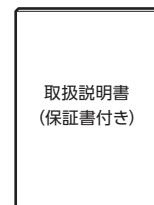

アタッチメントを取り付ける

1 本体の吹出口に
アタッチメントを差し込みます。

2 アタッチメントを
時計周りに回してロックします。

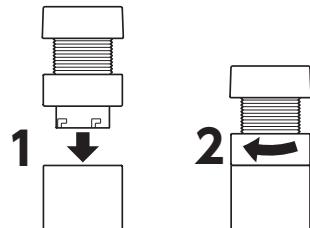

設置について

使用できるふとんのサイズ目安は以下のとおりです。

※シーツやふとんカバーをつけたままでも使用できます。

	シングル	ダブル
敷きふとん	約100×210cm	約140×210cm
掛けふとん	約150×210cm	約190×210cm

布製品の耐熱温度が70°C以上であることを確認する

特に低反発・高反発素材、ビーズ素材などの機能性寝具は温風により機能を損なう場合があります。必ず寝具メーカーに確認してください。

△注意

- ・不安定なところに設置しない
- ・敷きふとんを掛けて運転しない


事故や故障の原因になります。

必ず掛けふとんを掛けて使用する

敷きふとんのみでは乾燥やあためができません。

1 アタッチメントを伸ばして、本体を設置します。

※吸気口は敷きふとんの端から
15cm以上離してください。

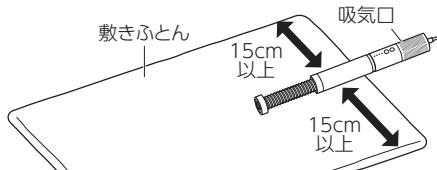


2 吸気口をふさがないように、掛けふとんを掛けます。

※ふとんの上に乗ったり、ものを乗せたりしないでください。

※床の上でふとんを乾燥すると、床とふとんの間に湿気がこもり、結露が発生する場合があります。タオルケットなどを敷きふとんの下に敷いてください。

※アタッチメント部分をふとんの中に入れて使用してください。

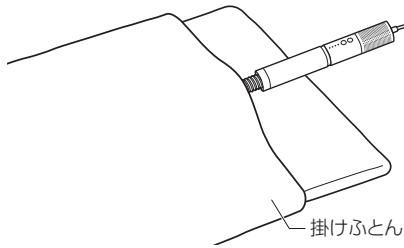

3 アタッチメントとふとん、掛けふとんと敷きふとんの間から空気が漏れないよう押さえます。


※本体側の掛けふとんが掛かっていない部分は十分に乾燥しない場合があります。その際は、反対側に本体を設置して再度運転してください。

オゾン発生器について

全ての運転モードでオゾン発生器から消臭成分として微量のオゾンを放出します。

運転／停止する

- 1** 電源プラグをコンセントに差し込みます。

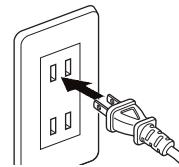

- 2** 「電源ボタン」を約2秒間長押しします。

「あたためランプ」が点灯し、あたためモードで運転を開始します。

- 3** 停止する場合は、再度「電源ボタン」を押します。

あたため・乾燥・ダニ対策モード停止直後は内部冷却のため、約10秒間送風が続きます。

- あたため
- 乾燥
- ダニ対策
- 送風



あたためモード


冷えたふとんを素早くあたためるモードです。

- あたため
- 乾燥
- ダニ対策
- 送風

「あたためランプ」が点灯するまで、「モードボタン」を押します。

吹出口から温風が吹き出します。

10分後に自動で運転を停止します。



乾燥モード


ふとんの湿気を取り、ふんわり仕上げるモードです。

- あたため
- 乾燥
- ダニ対策
- 送風

「乾燥ランプ」が点灯するまで、「モードボタン」を押します。

吹出口から温風が吹き出します。

60分後に自動で運転を停止します。



ダニ対策モード

約60°Cの温風で、ふとんのダニを対策するモードです。

※ふとんの端など温風が届きにくいところや、室温が低いとき、ダニの種類によっては完全に対策ができない場合があります。

- 「乾燥ランプ」が点灯するまで、「モードボタン」を押します。
吹出口から温風が吹き出します。
80分後に自動で運転を停止します。

あたため
乾燥
ダニ対策
送風




- ふとんに残ったダニの死がいを掃除機で取り除きます。

※念入りにダニ対策をする場合は、掛けふとんと敷きふとんを裏返し、再度ダニ対策モードで運転してください。

送風モード

ふとんのこもった熱気や湿気を取り除くモードです。

- 「送風ランプ」が点灯するまで、「モードボタン」を押します。
吹出口から温風が吹き出します。
120分後に自動で運転を停止します。

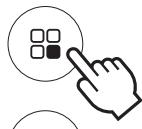

お手入れ

ホコリなどが付いたまま使用を続けると、モーターの過熱や異常音などの原因になります。汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。

⚠️ 警告

必ず運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れをする

- ・本体を水につけたり、水をかけたりしない
- ・吸気フィルターを取り外さない
火災・感電・故障の原因になります。

⚠️ 注意

お手入れには台所用中性洗剤を使用する

塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。

お手入れの際は力を加えすぎない
変形や故障のおそれがあります。


■ 本体のお手入れ

柔らかい乾いた布、または掃除機でホコリや汚れを取り除きます。

※汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を浸して固くしぼった布で汚れを拭き取り、最後に乾拭きをしてください。

■ 吸気口のお手入れ


- 1 吸気口カバーを  の方向に回し、本体から引き下げます。

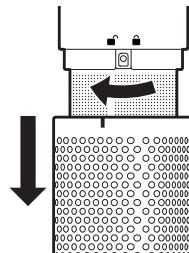

- 2 柔らかい乾いた布やブラシなどで吸気口カバーと吸気フィルターのホコリや汚れを取り除きます。

※水洗いはしないでください。

- 3 吸気口カバーを本体に戻し、 の方向に回して取り付けます。

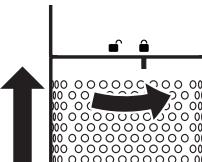

保管のしかた

お手入れのあとは、水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。

(※湿ったまま保管するとカビの発生・異臭・故障の原因になります。)

お買い上げ時の箱に入れるかポリ袋で包み、直射日光や湿気を避けて保管してください。

故障かな?と思ったら

お問い合わせや修理をご依頼の前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき	もしかしたら	対処方法
運転しない	電源が入っていない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。「電源ボタン」を押してください。
	内部温度が上がり、安全装置が働いている。	しばらく待って、本体が冷めてから、再度運転をしてください。
	内部温度が異常に上がり、温度ヒューズが作動して回路が遮断されている。	運転を再開することができません。クワッズカスタマーサポートまでご連絡ください。
風が出ない・風が弱い	吸気口がふさがっている。	吸気口をふさがないでください。
	吸気口・吸気フィルターが汚れている。	お手入れをしてください。 (→P.7「お手入れ」)
温風が出ない	送風モードに設定している。	設定中のモードを変更してください。
	ふとんのサイズが大きい。	ふとんのサイズを確認してください。 (→P.4「設置について」)
ふとんがあたたまらない・乾燥しない	掛けふとんが重い。	重い掛けふとんを使用する際は、掛けふとんの中央を軽く持ち上げ、温風を全体に行き渡らせてください。
	正しく設置がされていない。	正しく設置をしてください。 (→P.4「設置について」)
	本体とふとん、または掛けふとんと敷きふとんの間から空気が漏れている。	隙間がなくなるよう、手で押させてください。
電源を切っても停止しない	掛けふとんの上に乗ったり、ものを置いたりしている。	掛けふとんの上に乗ったり、ものを置かないでください。
	あたため・乾燥・ダニ対策モード停止直後のため。	あたため・乾燥・ダニ対策モード停止直後は内部冷却のため、約10秒間送風が続きます。故障ではありません。
運転音が大きい	不安定な場所に置いている。	水平で安定した場所に置いてください。
	吸気口・吸気フィルター・吹出口が汚れている。	お手入れをしてください。 (→P.7「お手入れ」)
ニオイが気になる	吹出口からオゾン臭がしている。	消臭成分として微量のオゾンが発生します。異常ではありません。

※上記の点検を行っても異常がある場合は、クワッズカスタマーサポートまでご連絡ください。

長年ご使用の製品は必ず点検を行ってください

このよう な症状は ありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> ・電源を入れても運転しない ・運転時に異常な音や振動がする ・モーター部が異常に熱い ・焦げ臭いニオイがする。 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源コードや電源プラグが折れ曲がったり破損している・異常に熱い ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする ・その他の異常や故障がある
-------------------------	--	--

→ 事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店またはクワッズカスタマーサポートまでご連絡ください。

仕様

本体サイズ／重量	幅5×奥行5×長さ44～54cm／約740g
材質	PC、PA、PET
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	あたため：450W、乾燥：450W、ダニ対策：380W、送風：120W
運転モード	あたため：10分、乾燥：60分、ダニ対策：80分、送風：120分
機能	オゾン発生器搭載
安全装置	サーモスタット、温度ヒューズ、サーミスター
コード長	約2m
1回あたりの電気代	あたため：約2.3円、乾燥：約14円、ダニ対策：約15.7円、送風：約7.5円 ※31円/1kWhで算出

※仕様・外観・付属品などは改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービス

■保証期間はお買い上げ日より1年間です

保証期間中に修理・交換を依頼する場合は、製品と保証書をお買い上げ店にご持参・ご提示のうえご相談ください。保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

■保証期間経過後の修理・交換

クワッズカスタマーサポートまでご連絡ください。お客様のご要望により有料で修理・交換のご案内をいたします。(※送料はお客様負担です)

■クワッズカスタマーサポート

お電話での
お問い合わせ

0570-00-8897

10:00～12:00、13:00～16:00(土日祝、弊社休業日を除く)

※通話料はお客様負担です。

※時間帯により電話がつながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。

メールでの
お問い合わせ

support@quads.co.jp

LINEでの
お問い合わせ



※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

- 「故障かな？と思ったら(P.8)」をご確認のうえ、お問い合わせください。
- お問い合わせの際は①型番 ②製品名 ③お買い上げ日 ④お買い上げ店名 ⑤お問い合わせ内容をご確認ください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは