


乾燥式生ゴミ処理機

GYUTTO

(ギユット)

型番 QS678

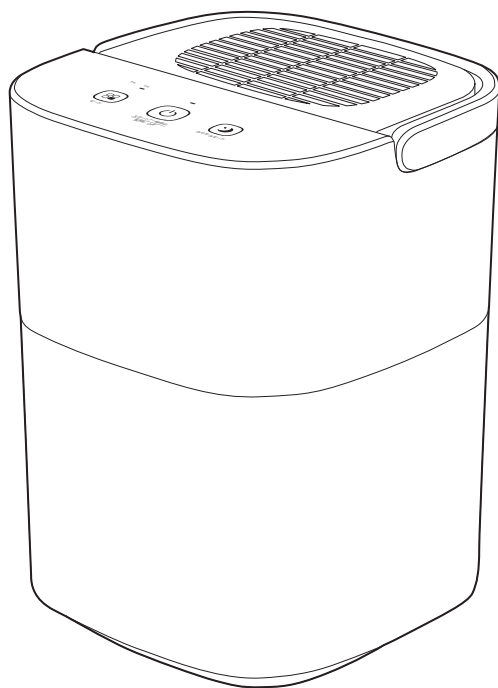

もくじ

■ ご使用の前に

安全上のご注意	1~2
使用上のご注意	3~4
各部の名称	5
別売品	6
設置について	7
活性炭カートリッジを 取り付ける／取り替える	7
安全装置について	8

■ 使いかた

運転前の準備	9
運転する	9
停止する	9
運転時間を切り替える	10
おやすみモードに切り替える	10

■ お手入れ・保管

お手入れ	11
保管のしかた	11

■ 困ったときは

故障かな？と思ったら	12
仕様	13
アフターサービス	14
保証書	裏表紙

家庭用

日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に必ずよくお読みの上、正しく使用してください。
人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■図記号の説明(具体的な内容は図記号の中や文章で示します)



必ず行うことを
示す記号です。



してはいけないこと
を示す記号です。



注意することを
示す記号です。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重症を負うおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源プラグは根元まで確実に差し込む
ショートによる火災や感電の原因になり
ます。



コンセントへの差し込みが緩いときは使
用しない
火災・感電・やけどの原因になります。



家庭用100V電源(容量15A-1500W)
で使用する
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障
の原因になります。



延長コードやテーブルタップを使用しない
コンセントや電源コード、電源プラグが
異常発熱し、発火するおそれがあります。



・電源コードや電源プラグを乱暴に扱わない
・重いものをのせたり、挟み込んだりしない
・損傷したものは使用しない
火災・感電・故障の原因になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



必ず運転を停止して電源プラグをコンセ
ントから抜いてから、バスケットの出し
入れ・お手入れをする
感電やけがの原因になります。



電源プラグのホコリや汚れは拭き取る
湿気などで絶縁不良となり、ショート・感
電・火災の原因になります。



電源コードを束ねたまま使用しない
過熱による火災の原因になります。



電源コードを引っ張って本体を移動しな
り、持ち上げたりしない
電源コードが破損し、火災や感電の原因
になります。

設置・使用について



次のような場所では使用・保管しない
・屋外や水回り、浴室、加湿器の近くなど
湿気が多い場所・水のかかる場所
・ホコリや粉じんが多い場所
・スプレー缶や引火性のもの、火気、暖房
器具の近く
・高温になる場所
・直射日光の当たる場所
火災・感電・故障の原因になります。



布やビニール袋などで本体を覆ったり、
ふさいだまま使用しない
過熱・火災・故障の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



本体の隙間や開口部にピンや針金などの
異物、指などを入れない
感電・やけど・けがの原因になります。



油類・アルコール類・火薬類・それらが付
着した布や紙・スプレー缶・電池類・多量
の柑橘類の皮などは入れない
引火・爆発のおそれがあります。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重症を負うおそれがある内容です。



異常や故障の際は、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。
《異常の例》
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
・電源コード・電源プラグが異常に熱い
・運転中に異常な音やニオイがする
異常があると思われる場合はお買い上げの販売店またはクワックスカスタマーサポートまでご相談ください。



包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する
誤ってかぶったり、首に巻き付いたりすると、窒息による死亡の原因になります。



分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店またはクワックスカスタマーサポートまでご相談ください。



注意

誤った取扱いをすると、けがをしたり
財産の損害が発生するおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源コードをコンセントから抜くときはコードを引っ張らず、プラグを持って抜く
電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



使用時以外、長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による火災・感電の原因になります。

設置・使用について



・業務用として使用しない
・運転中に電源プラグを抜かない
負担がかかり、故障の原因になります。



・安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子どもを含む)だけで使用させない
・製品で子どもを遊ばせない
・ペットの近くで使用しない
・乳幼児やペットが触れる場所に保管しない
感電・やけど・けがの原因になります。



落下させたり、強い衝撃を与えない
本体の故障による火災・感電の原因になります。



テレビ・パソコン・オーディオ機器などの近くで使用しない
雑音が入ることがあります。



薬品などの周囲で使用しない
本体が劣化し、破損するおそれがあります。



設置位置は周囲の環境をよく確認し、水濡れに注意して使用する
水濡れによる電子機器や家財、家屋などの故障・損傷は補償の対象外となります。あらかじめご了承ください



製品の上に物を置いたり、乗ったり、体重をかけたりしない
けがや故障の原因になります。



・本体を移動するときは運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く
・障害物がなく、水平で安定した場所で使用する
けがや故障の原因になります。



使用中や運転停止直後の温風吹出口など、高温になっている部分には触らない
やけどの原因になります。



生ゴミを入れずに運転しない
故障の原因になります。



本体が冷めるまでは、変形・変色しやすいもの、ビニールなど溶けやすいもののそばに置いたり、収納・保管したりしない。
故障・変形・変色の原因になります。



畳・じゅうたん・テーブルクロス・プラスチック製の家具など、熱に弱いものの上や周囲で使用しない
火災や、家財・家屋の変形・変色の原因になります。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

使用上のご注意

■投入できるもの

●乾燥しやすいもの

- ・ご飯 ・麺類 ・小さく切られた野菜・果物の皮
- ・野菜くず／果物くず(一般的に人が食べられる食材)

●乾燥しにくいもの

- ・お菓子、果物など糖分を多く含むもの ・カレーなどペースト状のもの
- ・小さく切られていない野菜 ・肉類、魚類、揚げ物などの油分を多く含むもの

■投入できないもの(生ゴミ以外は投入しない)

●酒類・アルコールを含むもの

- ・アルコール ・薬用酒
- ・アルコール分を含む飲料 ・リキュール
- ・果実酒 ・アルコール漬けの果実
- ・酒かすなど

●多量の柑橘類の皮

- ・みかん ・オレンジなど
- ※本体が変色する可能性があります。

●その他の食材

- ・ガム
- ・キャンディーなど

●容器・ラップ

- ・スチロールトレイ ・シール
- ・カップ麺の容器 ・袋類
- ・割り箸やつまようじ ・紙類
- ・アルミホイル ・輪ゴムなど
- ・ラップ

●石油類

- ・灯油 ・染み抜きなど

●その他

- ・缶類 ・電池類
- ・スプレー缶・木屑・小枝・草・葉など
- ・花火

■生ゴミ投入時の注意

●乾燥できるものとできないものを十分に区別してください

●バスケットの最大容量以上の詰め込み・過度の詰め込みはしないでください

●多量の生ゴミを乾燥する場合は、乾燥が不十分になる場合があります

●バスケットの中で生ゴミが腐敗しないよう早めに乾燥してください

●腐敗した生ゴミは投入しないでください

●水分を十分に切ってから投入してください

●パン粉・茶葉・コーヒーかすなどは他の生ゴミと一緒に乾燥してください

粉じんによる目詰まりの原因になります。

●ご飯・麺類が多い場合

団子状に固まったり、こびりついたりする場合があります。単独で投入せず、色々な種類が混ざった生ゴミと一緒に乾燥してください。

●果実など水分量が多い場合

うまく乾燥できない場合があります。十分に水分を切り、色々な種類が混ざった生ゴミと一緒に乾燥してください。

●肉・魚など油分が多い場合

うまく乾燥できない場合があります。単独で投入せず、色々な種類が混ざった生ゴミと一緒に乾燥してください。

●野菜の芯など繊維質が多い場合


うまく乾燥できない場合があります。5cm以下のサイズにカットし、単独で投入せず、色々な種類が混ざった生ゴミと一緒に乾燥してください。

●ニオイが強い食材の場合


乾燥中にニオイが気になる場合は、十分に換気しながら運転してください。単独で投入せず、色々な種類が混ざった生ゴミと一緒に乾燥してください。

各部の名称

■正面

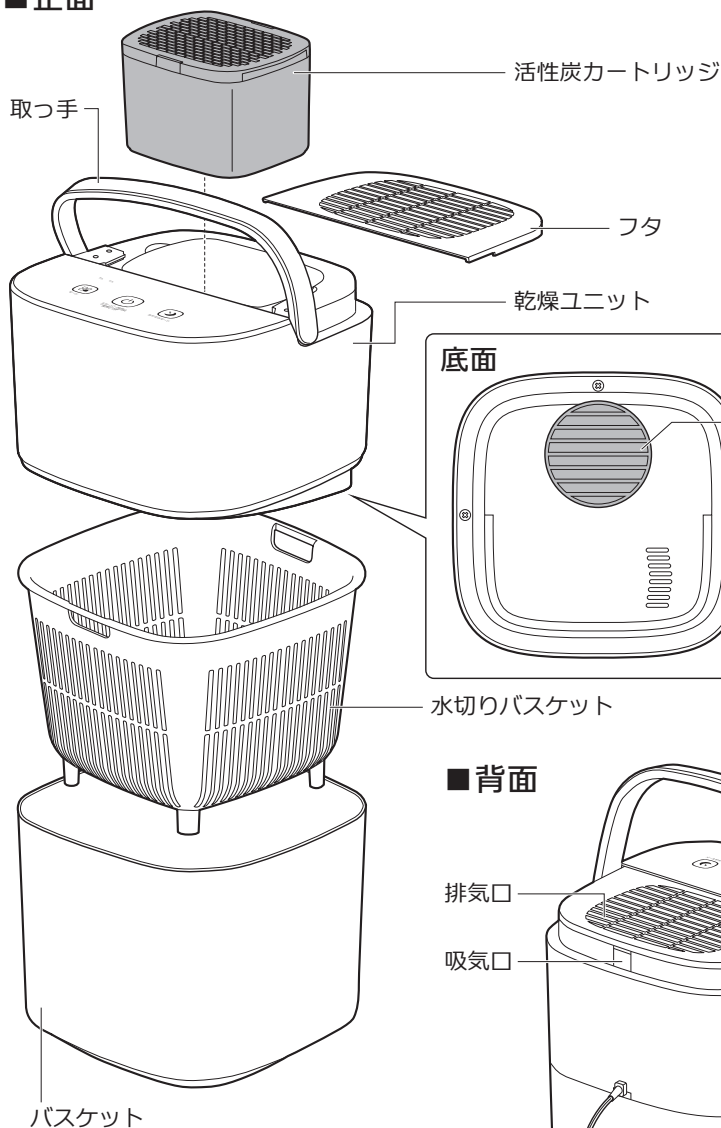

■背面

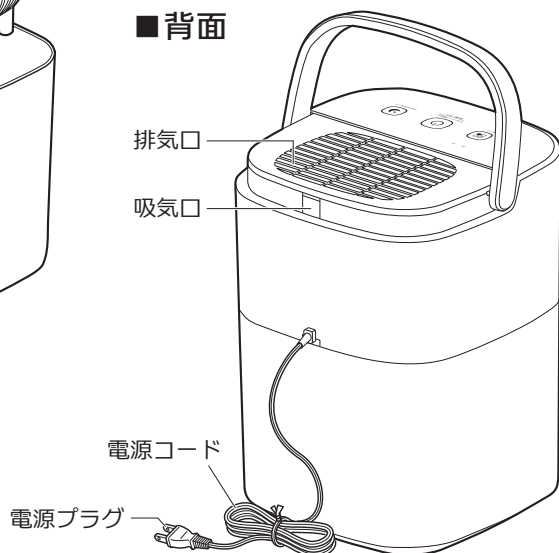


ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

■操作部

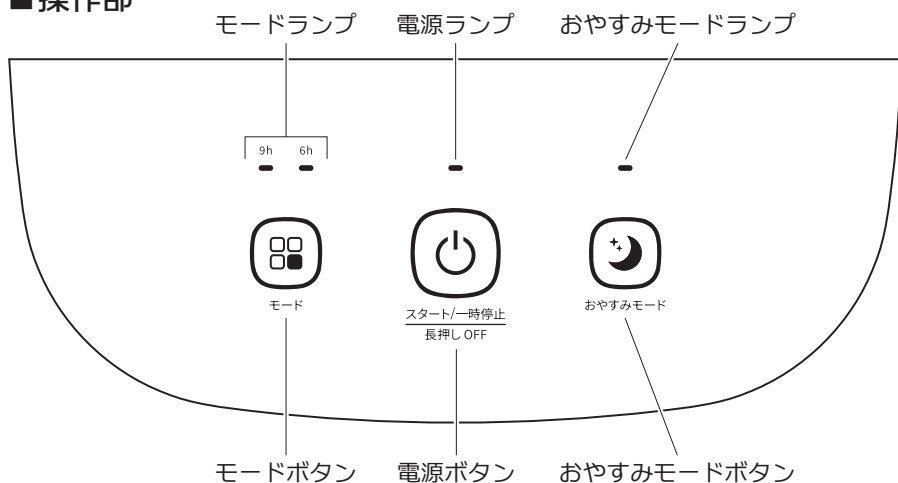




付属品

■活性炭カートリッジ×2

■水切りネット×15

■取扱説明書(本書)

(※内1個は本体内に装着済み。
使用前に包装を取り外してください。)

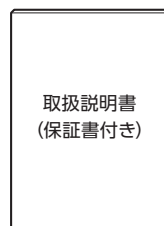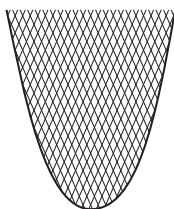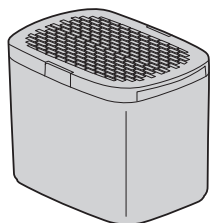

別売品



クワッズオンラインストアにて別売品をご注文いただけます。

<https://quads-official.stores.jp/>

QUADS オンラインストア



部品名


活性炭カートリッジ

設置について



注意 畳・じゅうたん・テーブルクロス・プラスチック製の家具など、熱に弱いものの上や周囲で使用しない
火災や、家財・家屋の変形・変色の原因になります。


障害物がなく、水平な場所に設置してください。

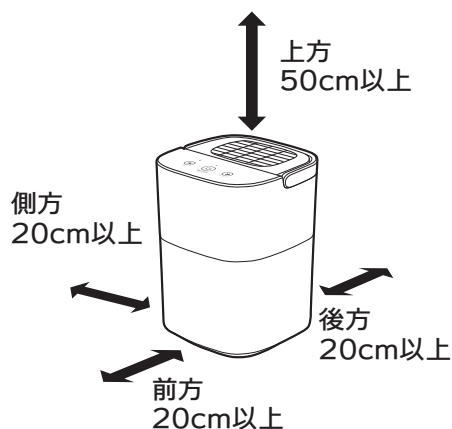


活性炭カートリッジを取り付ける／取り替える

1 取っ手を起こします。

2 フタを後方にスライドし、
取り外します。

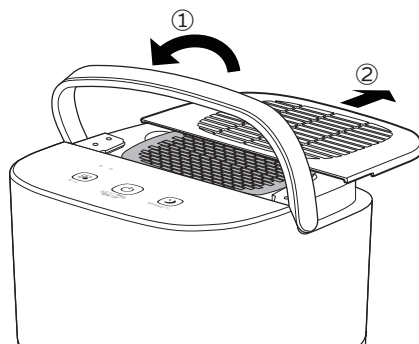

3 活性炭カートリッジを取り出し、包装
用ポリ袋を取り外し、活性炭カー
トリッジとフタを取り付けます。

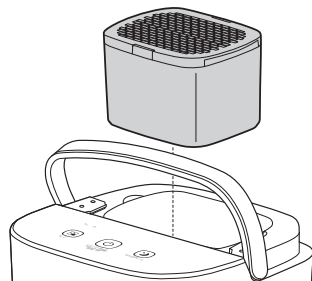

活性炭カートリッジの交換目安は6か月です。


※使用環境や使用頻度によって異なります。ニオイが気になり出したら交換してください。

※お買い求めの際は「別売品(P.6)」をご参照ください。

安全装置について

■傾きセンサー

乾燥ユニットを床などに置いた際に傾くと、自動で運転を一時停止します。停止時には、「ピーピー」という音が2回鳴ってお知らせします。

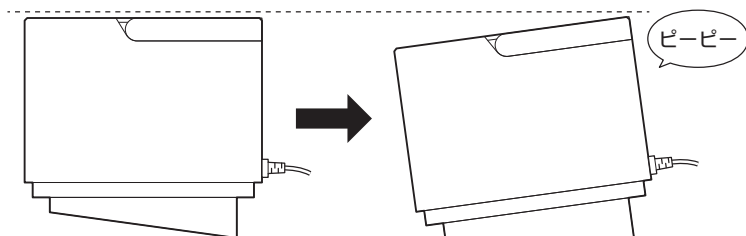

■温度ヒューズ

異常な温度上昇を感知した場合は、温度ヒューズが作動し、回路を遮断することがあります。その場合は温度が下がっても運転は再開できません。クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

運転前の準備

1 水切りバスケットに水切りネットを被せます。

シンクに設置し、三角コーナーの代わりに使用することもできます。


市販の水切りネットもご使用いただけます。

水切りバスケットのサイズ:

横20cm×深さ14cm

※水切りネットを使用しなくても乾燥処理は可能です。

生ゴミはこの位置
(約700g)を超えて入れない

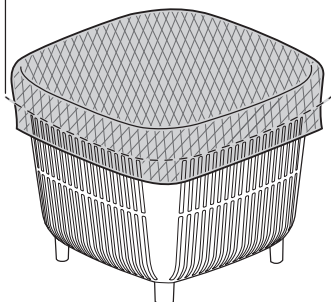

2 水切りバスケットの水を切り、バスケットに取り付けます。


3 乾燥ユニットを取り付けます。

運転する

⚠ 注意 運転中や運転停止直後は本体が熱くなります。やけどや低温やけどに注意してください。

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

「電源ランプ」が3回点滅した後に消灯し、スタンバイ状態になります。

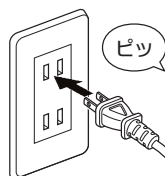

2 取っ手が倒れているか確認します。

※取っ手が倒れていないと運転を開始できません。

※運転中に取っ手を起こすと、「ピーピー」と音が鳴り、運転を停止します。取っ手を倒すと、停止前のモードで運転を再開します。

3 「電源ボタン」を押します。

「電源ランプ」と「モードランプ(9h)」が点灯し、標準モードで運転を開始します。



4 運転が完了すると、「ピーピー」と5回音が鳴り、運転していた「モードランプ」が点滅してお知らせします。

十分に冷めてから水切りバスケットを取り出し、乾燥された生ゴミを捨ててください。

停止する

1 一時停止する場合は、「電源ボタン」を押します。

「電源ランプ」が点滅し、一時停止します。

※再度ボタンを押すと運転を再開します。



2 運転を停止する場合は、「電源ボタン」を3秒ほど長押しします。

全てのランプが消灯し、運転を停止します。

運転時間を切り替える

運転中に、「モードボタン」を押します。


選択した時間の「モードランプ」が点灯します。

《少量モード(6h)》

生ゴミの量が6割(420g)未満のときに適しています。

《標準モード(9h)》

生ゴミの量が6割(420g)以上のときに適しています。

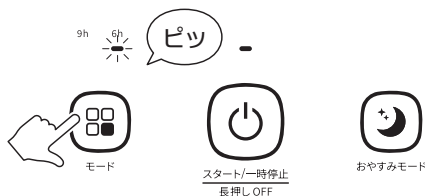

《少量モードの場合》

おやすみモードに切り替える

風量を下げて運転音を抑え、12時間運転するモードです。

就寝時など音を抑えたいときにご使用ください。

1 「おやすみモードボタン」を押します。

「モードランプ」が消灯し、「おやすみモードランプ」が点灯します。



2 運転が完了すると、「おやすみモードランプ」が点滅し、お知らせします。

十分に冷めてから水切りバスケットを取り出し、乾燥された生ゴミを捨ててください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

お手入れ

ホコリなどが付いたまま使用を続けると、モーターの過熱や異常音などの原因になります。汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。



警告

必ず運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れをする

本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電・故障の原因になります。



注意


お手入れには台所用中性洗剤を使用する

塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。

■乾燥ユニット・フタ・活性炭カートリッジのお手入れ(週1回以上)

柔らかい乾いた布、または掃除機でホコリや汚れを取り除きます。

※汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を浸して固くしぼった布で汚れを拭き取り、最後に乾拭きをしてください。

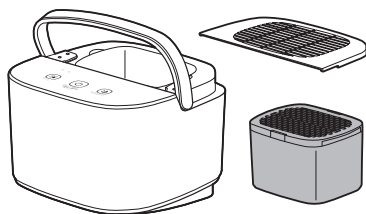

活性炭カートリッジの交換目安は6か月です。


※使用環境や使用頻度によって異なります。ニオイが気になり出したら交換してください。

※お買い求めの際は「別売品(P.6)」をご参照ください。

■バスケット・水切りバスケットのお手入れ(毎回)

お湯または水に浸した後、スポンジなどでこすり洗いをし、最後に乾拭きをします。

※汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を使用してください。洗剤が残らないようしっかりすすいでください。

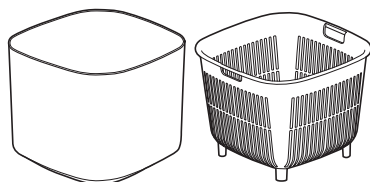

※濡れたまま使用すると、故障する原因になります。

保管のしかた

お手入れの後は、水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。

(※湿ったまま保管するとカビの発生・異臭・故障の原因になります。)

お買い上げ時の箱に入れるかポリ袋で包み、直射日光や湿気を避けて保管してください。

故障かな?と思ったら

お問い合わせや修理をご依頼の前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき	もしかしたら	対処方法
運転しない	電源が入っていない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。「電源ボタン」を押して、運転を開始してください。
	取っ手が倒れていない。	取っ手が倒れていないと運転できません。取っ手を倒してから運転を開始してください。
運転が停止した	運転中に取っ手を起こした。	運転中に取っ手を起こすと運転を停止します。取っ手を倒してから運転を再開してください。
生ゴミが十分乾燥していない。	水分量の多い生ゴミを入れている。	水分量の多い生ゴミは乾燥に時間がかかります。乾燥が不十分な場合は、必要に応じて再度乾燥を行なってください。
	生ゴミを詰めすぎている。	規定量まで減らして乾燥してください。(→P.9「運転前の準備」)
	生ゴミの種類が偏っている。	他の種類の生ゴミと混ぜて乾燥してください。
	排気口をふさいでいる	排気口はふさがないでください。
強いニオイがする	ニオイの強いものを乾燥している。	ニオイが気になる場合は換気してください。
	活性炭カートリッジが正しく取り付けられていない。	活性炭カートリッジを正しく取り付けてください。(→P.7「活性炭カートリッジを取り付ける／取り替える」)
	活性炭カートリッジの交換目安期間が過ぎている。	交換目安は6か月またはニオイが気になるいしたらです。新しい活性炭カートリッジに交換してください。(→P.6「別売品」)
本体が熱くなる	運転中や運転停止直後である。	運転中や運転停止直後は、本体が熱くなります。異常や故障ではありません。

※上記の点検を行っても異常がある場合は、クワズカスタマーサポートまでご連絡ください。

長年ご使用の製品は必ず点検を行ってください

このような
症状は
ありませんか?

- ・電源を入れても運転しない
- ・運転時に異常な音や振動がする
- ・電源コードや電源プラグが折れ曲がったり破損している・異常に熱い
- ・焦げ臭いニオイがする
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・その他の異常や故障がある



事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店またはクワズカスタマーサポートまでご連絡ください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

仕様

本体サイズ／重量	幅21×奥行21×高さ28.5cm／約2.3kg
材質	ABS、PP、PC
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	150W
処理方法	乾燥式
運転モード	標準モード(9時間)、少量モード(6時間)、おやすみモード
最大容量	約2.5L
安全装置	傾きセンサー、温度ヒューズ
コード長	約1.5m
1時間あたりの電気代	約4.7円 ※31円/1kWhで算出

※仕様・外観・付属品などは改良のため予告なく変更することがあります。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

アフターサービス

■保証期間はご購入日より1年間です

保証期間中に修理・交換を依頼する場合は、製品と保証書をお買い上げ店にご持参・ご提示の上でご相談ください。保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

■保証期間経過後の修理・交換

クワツズカスタマーサポートまでご連絡ください。お客様のご要望により有料で修理・交換のご案内をいたします。(※送料はお客様負担です)

■クワツズカスタマーサポート

よくあるご質問

お困りの際は、メール・LINE・お電話でのお問い合わせの前に、QRコードから「よくあるご質問」をご確認ください。
キーワード検索で、調べたい内容をすぐにご確認いただけます。

※メール・LINE・お電話は、混雑状況により、つながりにくい場合や、回答までにお時間をいただくことがあります。



LINEでの
お問い合わせ



メールでの
お問い合わせ

support@quads.co.jp

お電話での
お問い合わせ

0570-00-8897

10:00～12:00、13:00～16:00(土日祝、弊社休業日を除く)

※通話料はお客様負担です。

※時間帯により電話が繋がりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。

※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

●「故障かな?と思ったら(P.12)」をご確認の上、お問い合わせください。

●お問い合わせの際は①型番 ②製品名 ③ご購入日 ④ご購入店名 ⑤お問い合わせ内容をご確認ください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは