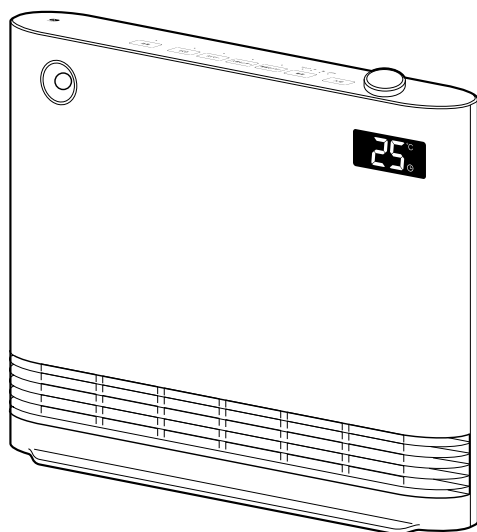


静音パネル DC セラミックヒーター

SILENT HOT

(サイレントホット)

型番 QS563**もくじ****■ ご使用の前に**

安全上のご注意	1～3
各部の名称	4～5
別売品	6
リモコンについて	6
設置について	7
安全装置について	7

■ 使いかた

運転／停止する	8
暖房を切り替える	8
人感センサーを設定する	9
室温センサーを設定する	10
送風モードに切り替える	11
省エネECOモードに切り替える	11
オフタイマーを設定する	12
併用可能なモード	12

■ お手入れ・保管

お手入れ	13～14
保管のしかた	14

■ 困ったときは

故障かな？と思ったら	15～16
仕様	17
アフターサービス	18
保証書	裏表紙

家庭用**日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY**

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

●お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に必ずよくお読みのうえ、正しく使用してください。
人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■図記号の説明(具体的な内容は図記号の中や文章で示します)



必ず行うことを
示す記号です。



してはいけないこと
を示す記号です。



注意することを
示す記号です。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重症を負うおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源プラグは根元まで確実に差し込む
ショートによる火災や感電の原因になります。



コンセントへの差し込みがゆるいときは
使用しない
火災・感電・やけどの原因になります。



家庭用100V電源(容量15A・1500W)を
使用する
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障
の原因になります。



延長コードやテーブルタップを使用しない
コンセントや電源コード、電源プラグが
異常発熱し、発火するおそれがあります。



・電源コードや電源プラグを乱暴に扱わない
・重いものをのせたり、挟み込んだりしない
・損傷したものは使用しない
火災・感電・故障の原因になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



必ず運転を停止して電源プラグをコンセ
ントから抜いてからお手入れをする
感電やけがの原因になります。



電源プラグのホコリや汚れは拭き取る
湿気などで絶縁不良となり、ショート・感
電・火災の原因になります。



電源コードを束ねたまま使用しない
過熱による火災の原因になります。



電源コードを引っ張って本体を移動させない
電源コードが破損し、火災や感電の原因
になります。

設置・使用について



次のような場所では使用・保管しない
・屋外や水回り、浴室、加湿器の近くなど
湿気の多い場所・水のかかる場所
・ホコリや粉じんが多い場所
・スプレー缶や引火性のもの、火気、暖房
器具の近く
・高温になる場所
・直射日光のあたる場所
火災・感電・故障の原因になります。



・コンセントのすぐ下で使用しない
・運転したまま放置しない
火災の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



・本体で衣類を乾かすなど、本来の目的と
異なる使いかたをしない
・布やビニール袋などで本体を覆ったり、
ふさいだまま使用しない
過熱・火災の原因になります。



ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に
向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散などが起き、一酸
化炭素中毒や火災の原因になります。



本体の隙間や開口部・吹出口・吸気口に
ピンや針金などの異物、指などを入れない
感電・やけど・けがの原因になります。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重症を負うおそれがある内容です。

電池について



子どもの手の届くところに置かない
誤飲の原因になります。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。



充電・分解しない、ショートさせない
火災・感電・破裂の原因になります。



異常や故障の際は、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。

《異常の例》

- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 電源コード・電源プラグが異常に熱い
 - 運転中に異常な音やニオイがする
- 異常があると思われる場合はお買い上げの販売店またはクワックスカスタマーサポートまでご相談ください。



包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する

誤ってかぶったり、首に巻き付いたりすると、窒息による死亡の原因になります。



分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店またはクワックスカスタマーサポートまでご相談ください。

⚠ 注意 誤った取扱いをすると、けがをしたり
財産の損害が発生するおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源コードをコンセントから抜くときはコードを引っ張らず、プラグを持って抜く。電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



使用時以外、長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。絶縁劣化による火災・感電の原因になります。

設置・使用について



・業務用として使用しない
・運転中に電源プラグを抜かない
負担がかかり、故障の原因になります。



・薬品などの周囲で使用しない
本体が劣化し、破損するおそれがあります。



・安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子どもを含む)だけで使用させない
・製品で子どもを遊ばせない
・ペットの近くで使用しない
・乳幼児やペットが触れる場所に保管しない
感電・やけど・けがの原因になります。



・製品の上に物を置いたり、乗ったり、体重をかけたりしない
けがや故障の原因になります。



・本体を移動するときは運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く
・障害物がなく、水平で安定した場所で使用する
けがや故障の原因になります。



・落下させたり、強い衝撃を与えない
本体の故障による火災・感電の原因になります。



・使用中や運転停止直後の吹出口など高温になっている部分には触らない
やけどの原因になります。



・身体の同じ箇所を長時間温め続けない
低温やけどの原因になります。



・吸気フィルターを外した状態で使用しない
ホコリを吸い込み故障の原因になります。



・テレビ・パソコン・オーディオ機器などの近くで使用しない
雑音が入ることがあります。



・金属製のネックレスなどを身につけている場合は十分注意する
温風で熱せられてやけどをするおそれがあります。

電池について



・指定以外の電池を使わない
・+と-を逆にして使わない
・火の中に入れたり、加熱したりしない
・水につけたり、濡らしたりしない
・金属製のものと一緒に携帯・保管しない
・高温になる場所に放置しない
火災・感電・破裂の原因になります。



・濡れた手で電池を取り扱わない
感電の原因になります。



・長期間使用しないときは電池を取り出す
液漏れによる火災やけが、周囲の汚損の原因になります。



・電池を素手で取り扱わない
電極(+/-)を素手で同時に触ると、消耗を早める原因になります。また汗や油分などが付着すると、接触不良の原因になります。




・液漏れしたときは素手で液に触れない
万一触れたときは水でよく洗い流し、医師にご相談ください。




・電池を廃棄する際は、お住まいの地域の指示に従ってください

各部の名称

■正面

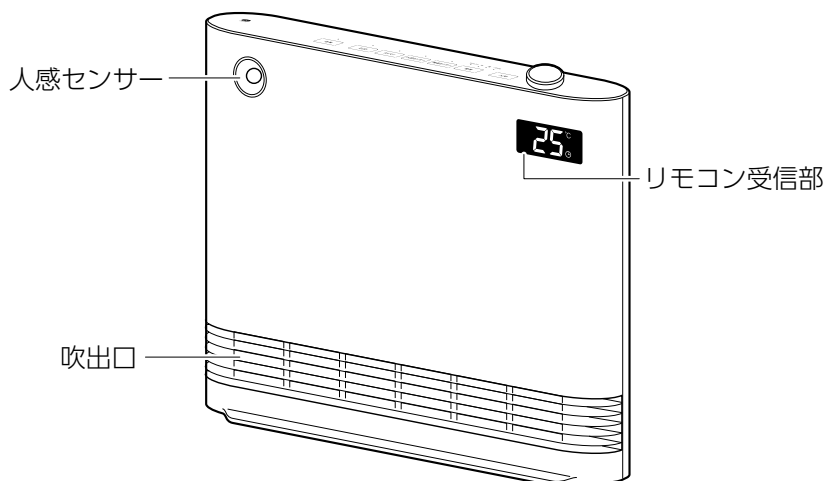

■背面

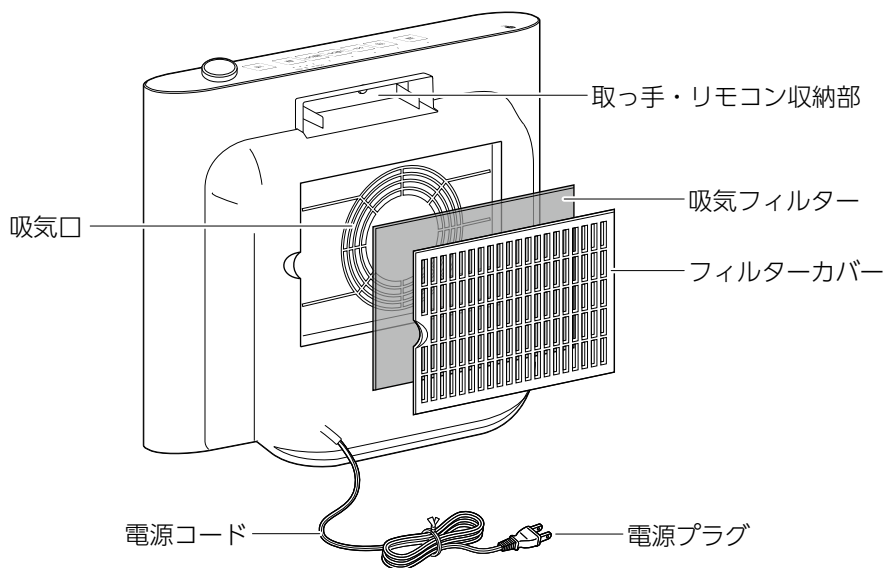


ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

■操作部 ※ボタンを押す際は、指の腹でボタン中心を押してください。

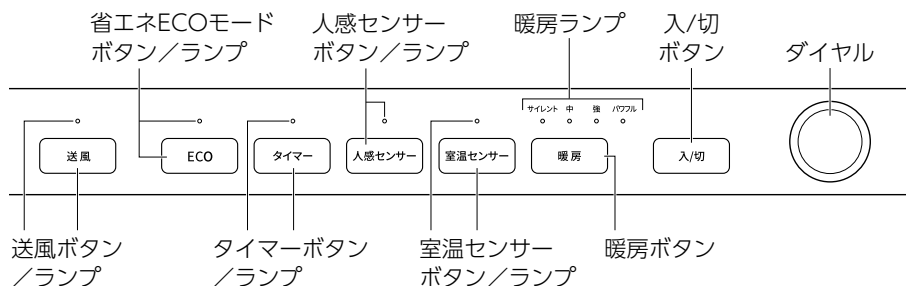

■ディスプレイ

温度/風量/時間表示
※運転中は本体の周囲
温度が表示されます。



℃ランプ
温度の表示中に点灯します。


タイマーランプ
オフタイマーの設定中に
点灯します。

※一定時間無操作の場合、ディスプレイが減灯します。

※表示される周囲温度は、本体に内蔵された室温センサーによる測定値です。市販の温度計と感知方法が異なるため、温度表示に差が生じる場合があります。

付属品

■リモコン(テスト電池内蔵)

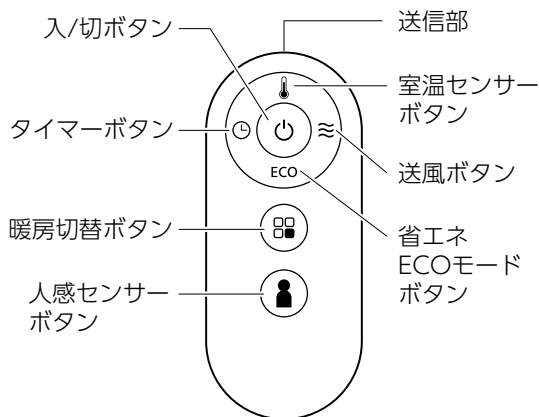

■取扱説明書(本書)

取扱説明書
(保証書付き)

別売品



クワッズオンラインストアにて別売品をご注文いただけます。

<https://quads-official.stores.jp/>

QUADS オンラインストア



部品名

リモコン

吸気フィルター


リモコンについて

1 電池の絶縁シートを引き抜きます。

※製品に内蔵している電池はテスト用のため、寿命が短い場合があります。

2 リモコンの送信部を本体の「リモコン受信部」に向けてボタンを押します。

※操作範囲は約5mです。

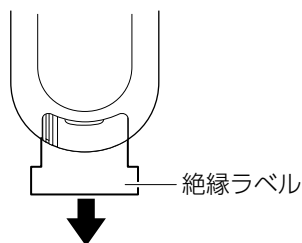


■電池交換

⚠注意 電池を誤って取り扱うと、破裂・液漏れ・やけど・周囲の汚損の原因になります。「電池について(P.2・3)」をよく読んで使用してください。


使用する電池はリチウム電池「CR2032」1個です。

1 ①ツメを矢印方向に押しながら、 ②電池ホルダーを引き抜きます。


《リモコン裏面》

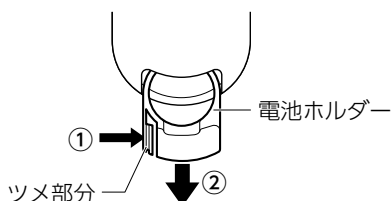

2 新しい電池の【+】を上にして、 電池ホルダーにセットします。

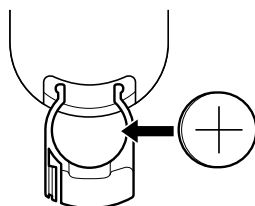

3 電池ホルダーをリモコン本体に差し込みます。

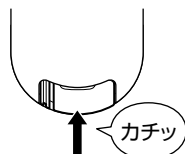

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管


困ったときは

設置について



警告

・ホットカーペットなど、電気製品の上に設置しない
・衣類の下やカーテン・布団・新聞など、燃えやすいものの近くで使用しない
火災の原因になります。

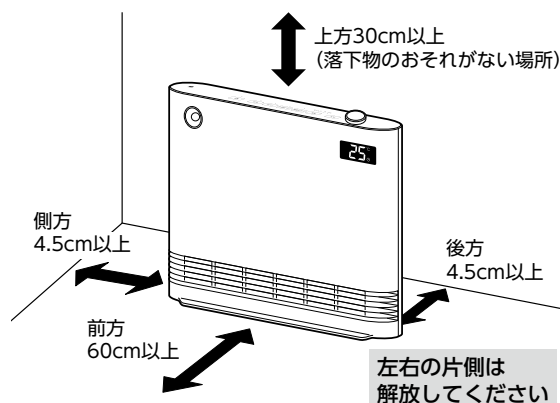

- 障害物がなく、水平な床に設置してください。
- ご使用前に本体に貼り付けてあるPOPシールをはがしてください。

安全装置について

■転倒時自動オフスイッチ

運転中に本体が転倒したり、傾いたりすると、自動で運転を停止します。引き続き使用する場合は、本体を水平な場所に設置し、「入/切ボタン」を押して運転を再開してください。

※本体を動かしたときにカラカラと音がすることがありますが、これは転倒時自動オフスイッチの動作音で、故障ではありません。

■サーモスタット

運転中に本体が過熱するとサーモスタットが作動し、自動で運転を停止します。引き続き使用する場合は本体が冷めたのを確認し、「入/切ボタン」を押して運転を再開してください。

■温度ヒューズ

異常な温度上昇を感知した場合は、温度ヒューズが作動し、回路を遮断することがあります。その場合は温度が下がっても運転は再開できません。クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

■消し忘れ防止機能

消し忘れ防止のため、最後の操作から12時間後に自動で運転を停止します。


※室温センサー・人感センサー・オフタイマー設定中は、消し忘れ防止機能は働きません。

運転／停止する

※使い始めは内部の油分のニオイがすることがありますが、異常ではありません。ご使用にと
もない次第になります。


※本製品は大風量仕様のため、運転音が大きく感じる場合がありますが、異常ではありません。

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

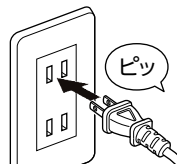

2 本体またはリモコンの「入/切ボタン」を押します。

「サイレント」・風量「3」で運転を開始します。
ディスプレイに周囲温度が表示されます。

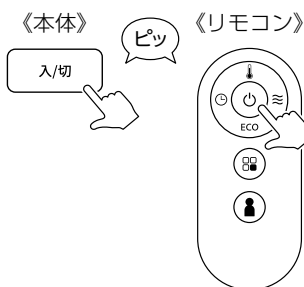


3 停止する場合は、再度「入/切ボタン」を押します。

※運転停止後は「送風ランプ」が点滅し、約30秒間
送風運転を行います（内部冷却のため）。運転が完
全に停止したことを確認してから電源プラグを
抜いてください。


暖房を切り替える

1 本体の「暖房ボタン」またはリモコンの「暖房切替ボタン」を押します。


「暖房ランプ」が点灯します。
ボタンを押すたびに運転モードが以下の順で切
り替わります。

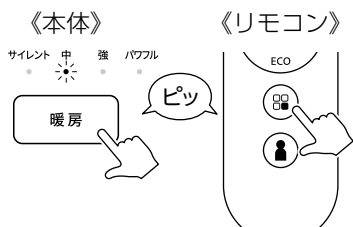

※一定時間が経過すると、ディスプレイの表
示が周囲温度に切り替わります。

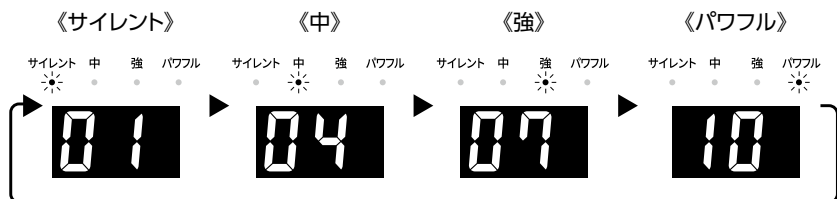

2 本体上部の「ダイヤル」を回すことで、運転モードを1～10まで調節することも可能です。

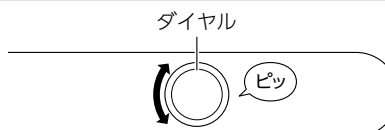

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

人感センサーを設定する

人の動きを感知して、自動で運転・停止を行います。

1 運転中に本体またはリモコンの「人感センサーボタン」を押します。

「人感センサー」と「人感センサーランプ」が点灯します。



2 約60秒間(初回のみ15秒間)人を感知しないと、「人感センサー待機中」になり、運転を停止します。

「人感センサー」が消灯、「人感センサーランプ」が点滅に変わり、約30秒間送風運転を行います。

3 人を感知すると、運転を再開します。


「人感センサー」と「人感センサーランプ」が点灯します。

4 解除する場合は、再度「人感センサーボタン」を押します。

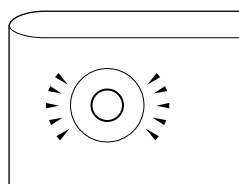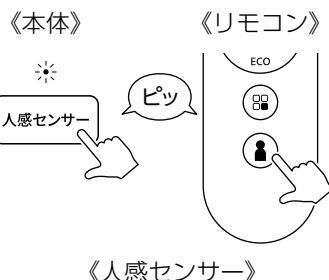


■感知範囲

上から見た図

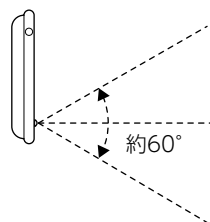

横から見た図

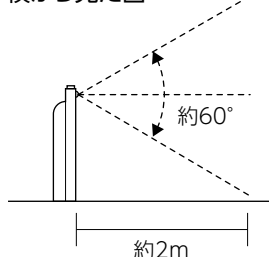


- ゆっくりとした動きや速い動き、じっとしているときなどには感知しない場合があります。
- 次のような場所では作動しなかったり、誤作動したりする場合があります。
 - ・カーテンや植物など揺れるものの近く
 - ・人感センサーや感知範囲に直射日光が当たる場所
 - ・エアコンなどの風を受ける場所
 - ・温度の高い場所や急激な温度変化のある場所
 - ・湿度の高い場所や加湿器の近く
- ペットや熱を出す器具(お掃除ロボットや他の暖房器具)にも反応する場合があります。

室温センサーを設定する


設定温度に合わせて、自動で運転を切り替えます。

室温が設定温度の-3℃以下	「強」・風量「9」
室温が設定温度の-2℃~-1℃	「中」・風量「6」
室温が設定温度の+0℃~+2℃	「サイレント」・風量「3」
室温が設定温度の+3℃以上	停止

- 1** 運転中に本体またはリモコンの「室温センサーボタン」を押します。
「室温センサーランプ」が点灯し、ディスプレイが点滅します。

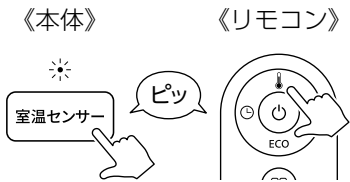


- 2** 本体のダイヤルを回す、またはリモコンの「室温センサーボタン」を押して温度を設定します。
ダイヤルを回す、またはリモコンのボタンを押すたびに設定温度が切り替わり、18~30℃の範囲で1℃ごとに設定ができます。

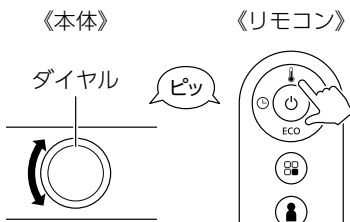

- 3** 設定が完了すると、ディスプレイが点滅から点灯に切り替わり、周囲温度が表示されます。

設定温度25℃・周囲温度20℃の場合

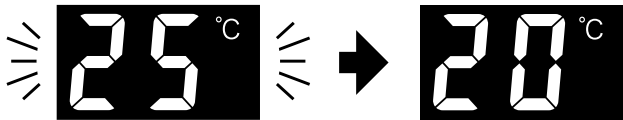


- 4** 解除する場合は、「室温センサーランプ」が消えるまで、本体の「室温センサーボタン」を押すか、別のモードに切り替えます。



送風モードに切り替える


- 1** 運転中に本体またはリモコンの「送風ボタン」を押します。
「送風ランプ」が点灯します。

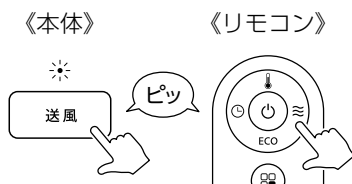

- 2** 本体のダイヤルを回す、またはリモコンの「送風ボタン」を押して、風量を設定します。

ダイヤルを回す、またはリモコンのボタンを押すたびに風量が切り替わり、10段階で設定ができます。

※一定時間が経過すると、ディスプレイの表示が周囲温度に切り替わります。

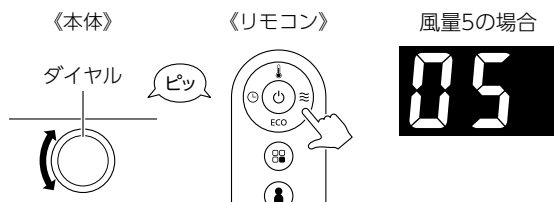


- 3** 解除する場合は、本体の「送風ボタン」を押すか、別のモードに切り替えます。



省エネECOモードに切り替える

約30分ごとに自動で運転モードを切り替え、「強」→「中」→「サイレント」の順で繰り返します。

- 1** 運転中に本体またはリモコンの「省エネECOモードボタン」を押します。
「省エネECOモードランプ」が点灯します。

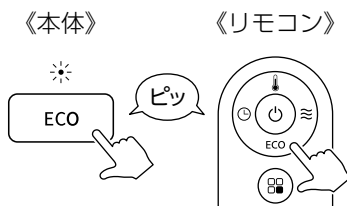

- 2** 解除する場合は、再度「省エネECOモードボタン」を押します。

オフタイマーを設定する


1 運転中に本体またはリモコンの「タイマーボタン」を押します。

「タイマーランプ」が点灯し、ディスプレイが点滅します。




2 本体のダイヤルを回す、またはリモコンの「タイマーボタン」を押して、時間を設定します。

ダイヤルを回す、またはリモコンのボタンを押すたびに時間が切り替わり、1～10時間の範囲で1時間ごとに設定ができます。

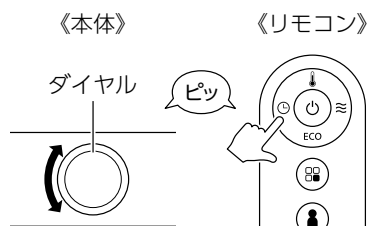


3 設定が完了すると、ディスプレイが点滅から点灯に切り替わり、周囲温度が表示されます。

5時間・周囲温度20℃の場合



4 解除する場合は、「オフタイマーランプ」が消えるまで、本体またはリモコンの「タイマーボタン」を押します。

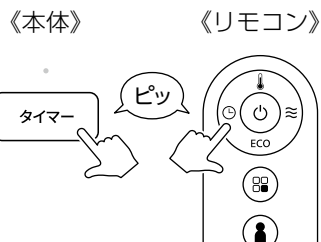

併用可能なモード

	暖房	室温センサー	人感センサー	オフタイマー	省エネECOモード	送風モード
暖房		×	○	○	×	×
室温センサー	×		×	○	×	×
人感センサー	○	×		○	×	×
オフタイマー	○	○	○		○	○
省エネECOモード	×	×	×	○		×
送風モード	×	×	×	○	×	

お手入れ

ホコリなどが付いたまま使用を続けると、モーターの過熱や異常音などの原因になります。汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。



警告

必ず運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れをする

本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電・故障の原因になります。



注意

お手入れには台所用中性洗剤を使用する

塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。

■本体・吹出口・リモコンのお手入れ


柔らかい乾いた布、または掃除機でホコリや汚れを取り除きます。

※汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を浸して固くしぼった布で汚れを拭き取り、最後に乾拭きをしてください。

※ご使用状況によって吹出口が変色する場合がありますが、性能や安全性に問題はありません。

■吸気口のお手入れ

- 1** フィルターカバーの取っ手に指を掛け、手前に引いて取り外します。

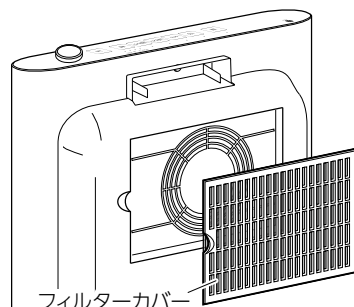

- 2** フィルターカバーから吸気フィルターを取り外し、各部のお手入れをします。

・フィルターカバー

柔らかい乾いた布でホコリや汚れを取り除きます。

※汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を浸して固くしぼった布で汚れを拭き取り、最後に乾拭きをしてください。

・吸気フィルター

水洗いしたあと、陰干しして十分に乾かします。

※破れたり、吸い込まれたりするおそれがあるため、掃除機は使用しないでください。

※破れたり、汚れがひどくなったりした場合は新しいものと交換してください。お買い求めの際は「別売品 (P.6)」をご参照ください。

・吸気口


隙間にたまったホコリを掃除機で取り除きます。

3 吸気フィルターをフィルターカバーに取り付けます。

フィルターカバー内側のストッパー（4か所）に引っ掛けてください。

4 フィルターカバーを本体に取り付けます。

フックにはまるよう、カチッと音がするまで押し込みます。

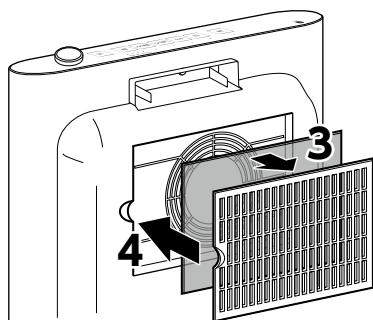

保管のしかた

お手入れのあとは、水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。

（※湿ったまま保管するとカビの発生・異臭・故障の原因になります。）

お買い上げ時の箱に入れるかポリ袋で包み、直射日光や湿気を避けて保管してください。

※リモコンは電池を取り外してから保管してください。

故障かな?と思ったら

お問い合わせや修理をご依頼の前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき	もしかしたら	対処方法
運転しない	電源が入っていない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。「入切ボタン」を押してください。
	不安定な場所に置いている。 (転倒時自動オフスイッチが働いている)	水平で安定した場所に置いてください。
	内部温度が上がり、安全装置が働いている。	しばらく待って、本体が冷めてから、再度運転をしてください。
	内部温度が異常に上がり、温度ヒューズが作動して回路が遮断されている。	運転を再開することができません。クワズカスタマーサポートまでご連絡ください。
運転が停止した	オフタイマーまたは消し忘れ防止機能が働いて停止した。	引き続き使用する場合は、「入/切ボタン」を押してください。
温風が出ない	吸気口・吸気フィルターが汚れている。	お手入れをしてください。 (→P.13～14「お手入れ」)
	送風モード・人感センサー・室温センサーを設定している。	設定中のモードを変更してください。
人感センサーが感知しない	人感センサーが設定されていない。	「人感センサーボタン」を押して、人感センサーを設定してください。
	人感センサーが汚れている。	お手入れをしてください。 (→P.13～14「お手入れ」)
	人感センサーの感知範囲外で使用する。	人感センサー感知範囲内で使用してください。(→P.9「人感センサーを設定する」)
	人感センサーに直射日光が当たる場所や、カーテンなどの近くに設置している。	設置環境をご確認ください。 (→P.9「人感センサーを設定する」)

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

こんなとき	もしかしたら	対処方法
リモコンで 操作できない	電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。
	電池の向き(+/−)が間違っている。	電池を正しい向きに入れ直してください。
	本体にリモコンを向けていない。またはリモコンと本体の間に障害物がある。	障害物を除き、リモコンを本体に向けて使用してください。誤作動などが発生する場合は、本体の設置場所を変更してください。
	本体とリモコンの距離が離れている。	操作範囲内(約5m)で使用してください。
	リモコンの送信部が汚れている。	お手入れをしてください。 (→P.13～14「お手入れ」)
電源を切っても停止しない	運転停止直後のため。	運転停止直後は内部冷却のため、約30秒送風が続きます。故障ではありません。
運転音が 大きい	不安定な場所に置いている。	水平で安定した場所に置いてください。
	吸気口・吸気フィルター・吹出口が汚れている。	お手入れをしてください。 (→P.13～14「お手入れ」)
異臭がする	使い始めのため。	使い始めは内部の油分のニオイがすることがありますが、異常ではありません。ご使用にともない次第になります。

※上記の点検を行っても異常がある場合は、クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

長年ご使用の製品は必ず点検を行ってください

このような 症状は ありませんか？	・電源を入れても運転しない ・運転時に異常な音や振動がする ・モーター部が異常に熱い ・焦げ臭いニオイがする。	・電源コードや電源プラグが折れ曲がったり破損している・異常に熱い ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする ・その他の異常や故障がある
	➡ 事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。	

仕様

本体サイズ／重量	約 幅45×奥行12×高さ39.5cm／約3.1kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	350～1200W
材質	ABS、PP、PBT
運転モード	温風ダイヤル切替:10段階、温風ボタン切替:4段階 (パワフル／強／中／サイレント)、省エネECOモード、送風モード切替:10段階、光る人感センサー
オフタイマー	1～10時間 (1時間単位)
消し忘れ防止機能	12時間
人感センサー感知範囲	上下60°、左右60° (約2m)
室温センサー設定	18～30℃ (1℃単位)
安全装置	サーモスタット、温度ヒューズ、転倒時自動オフスイッチ
コード長	約1.5m
1時間あたりの電気代	約37.2円 (パワフル:1200W運転時) ※31円/1kWhで算出

※仕様・外観・付属品などは改良のため予告なく変更することがあります。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

アフターサービス

■保証期間はご購入日より1年間です

保証期間中に修理・交換を依頼する場合は、製品と保証書をお買い上げ店にご持参・ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

■保証期間経過後の修理・交換

クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。お客様のご要望により有料で修理・交換のご案内をいたします。(※送料はお客様負担です)

■クワッツカスタマーサポート

よくあるご質問

お困りの際は、メール・LINE・お電話でのお問い合わせの前に、QRコードから「よくあるご質問」をご確認ください。
キーワード検索で、調べたい内容をすぐにご確認いただけます。

※メール・LINE・お電話は、混雑状況により、つながりにくい場合や、回答までにお時間をいただくことがあります。



LINEでの
お問い合わせ



メールでの
お問い合わせ

support@quads.co.jp

お電話での
お問い合わせ

0570-00-8897

10:00～12:00、13:00～16:00(土日祝、弊社休業日を除く)

※通話料はお客様負担です。

※時間帯により電話がつながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。

※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

- 「故障かな?と思ったら(P.15～16)」をご確認の上、お問い合わせください。
- お問い合わせの際は①型番 ②製品名 ③ご購入日 ④お買い上げ店名 ⑤お問い合わせ内容をご確認ください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは