

上部給水式超音波加湿器

ERU MOIST

(エルモイスト)

型番 QS640

もくじ

■ ご使用の前に

安全上のご注意	1~2
各部の名称	3~4
別売品	4
使用上のご注意	5
設置について	5
抗菌カートリッジを取り付ける	6
水タンクに水を入れる	6

■ 使いかた


運転/停止する	7
水が少なくなったら	7
LEDライトを点灯する	7
アロマを使用する	8

■ お手入れ・保管

お手入れ	9~10
保管のしかた	10

■ 困ったときは

故障かな?と思ったら	11
仕様	12
アフターサービス	13
保証書	裏表紙

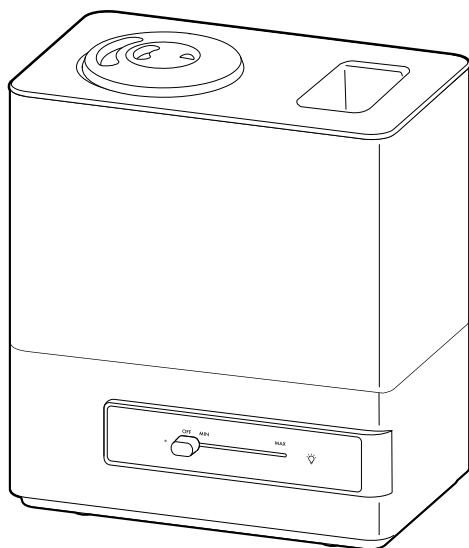

家庭用

日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に必ずよくお読みの上、正しく使用してください。
人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■図記号の説明(具体的な内容は図記号の中や文章で示します)



必ず行うことを
示す記号です。



してはいけないこと
を示す記号です。



注意することを
示す記号です。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重症を負うおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源プラグは根元まで確実に差し込む
ショートによる火災や感電の原因になり
ます。



コンセントへの差し込みが緩いときは使
用しない
火災・感電・やけどの原因になります。



家庭用100V電源(容量15A-1500W)
で使用する
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障
の原因になります。



延長コードやテーブルタップを使用しない
コンセントや電源コード、電源プラグが
異常発熱し、発火するおそれがあります。



電源コードを引っ張って本体を移動し
たり、持ち上げたりしない
電源コードが破損し、火災や感電の原因
になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



必ず運転を停止して電源プラグをコンセ
ントから抜いてからお手入れをする
感電やけがの原因になります。



電源プラグのホコリや汚れは拭き取る
湿気などで絶縁不良となり、ショート・感
電・火災の原因になります。



電源コードを束ねたまま使用しない
過熱による火災の原因になります。



・電源コードや電源プラグを乱暴に扱わない
・重いものをのせたり、挟み込んだりしない
・損傷したものは使用しない
・電源コードを本体に巻き付けたり、ねじ
れたままにしない
火災・感電・故障の原因になります。

設置・使用について



次のような場所では使用・保管しない
・屋外や水回り、浴室など湿気の多い場
所・水のかかる場所
・ホコリや粉じんが多い場所
・スプレー缶や引火性のもの、火気、暖房
器具の近く
・高温になる場所
・直射日光の当たる場所
火災・感電・故障の原因になります。



布やビニール袋などで本体を覆ったり、
ふさいだまま使用しない
過熱・火災・故障の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



本体の隙間や開口部にピンや針金などの
異物、指などを入れない
感電・けがの原因になります。



異常や故障の際は、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。

《異常の例》

・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
・電源コード・電源プラグが異常に熱い

・運転中に異常な音やニオイがする

異常があると思われる場合は、お買い上げの販売店またはクワッツカスタマーサポートまで
ご相談ください。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重症を負うおそれがある内容です。



包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所
に保管する

誤ってかぶったり、首に巻き付いたりすると、窒息による死亡の原因になります。



分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または
クワッツカスタマーサポートまでご相談ください。



注意

誤った取扱いをすると、けがをしたり
財産の損害が発生するおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源プラグをコンセントから抜くときは
コードを引っ張らず、プラグを持って抜く
電源コードが破損し、火災や感電の原因
になります。



使用時以外、長時間使用しないときは、
電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による火災・感電の原因にな
ります。

設置・使用について



・業務用として使用しない
・運転中に電源プラグを抜かない
負担がかかり、故障の原因になります。



製品の上に物を置いたり、乗ったり、体重
をかけたりしない
けがや故障の原因になります。



・安全に責任を負う人の監視または指示
がない限り、補助を必要とする人(子ども
を含む)だけで使用させない
・製品で子どもを遊ばせない
・ペットの近くで使用しない
・乳幼児やペットが触れる場所に保管しない
感電・けがの原因になります。



・設置位置は周囲の環境をよく確認し、水
濡れに注意して使用する
・床面の水濡れが気になる場合は、トレイ
などの上に設置する
過加湿や水濡れによる電子機器や家財、
家屋などの故障・損傷は補償の対象外と
なります。あらかじめご了承ください。



落下させたり、強い衝撃を与えない
本体の故障による火災・感電の原因にな
ります。



水タンクの水は毎日新しい水道水に入れ
替え、使用しないときは本体内の水を捨
てる
水を入れ替えずに使用したり、捨てずに
保管すると、カビや雑菌が繁殖して、異臭
や健康を害する原因になります。



テレビ・パソコン・オーディオ機器などの
近くで使用しない
雑音が入ることがあります。



凍結のおそれがあるときは、運転をせず、
本体内の水を捨てる
故障・破損の原因になります。



薬品などの周囲で使用しない
本体が劣化し、破損するおそれがあります。



本体内の水が凍っている場合は使用しない
故障の原因になります。



・本体を移動するときは運転を停止し、電
源プラグをコンセントから抜き、本体内
の水を捨ててから行う
・障害物がなく、水平で安定した場所で使
用する
けがや故障の原因になります。




ミストが家具や壁、電気製品などに直接
当たる場所で使用しない
変形・変色・故障の原因になります。




運転中は超音波振動板に触れない
やけど・故障の原因になります。

各部の名称

■本体

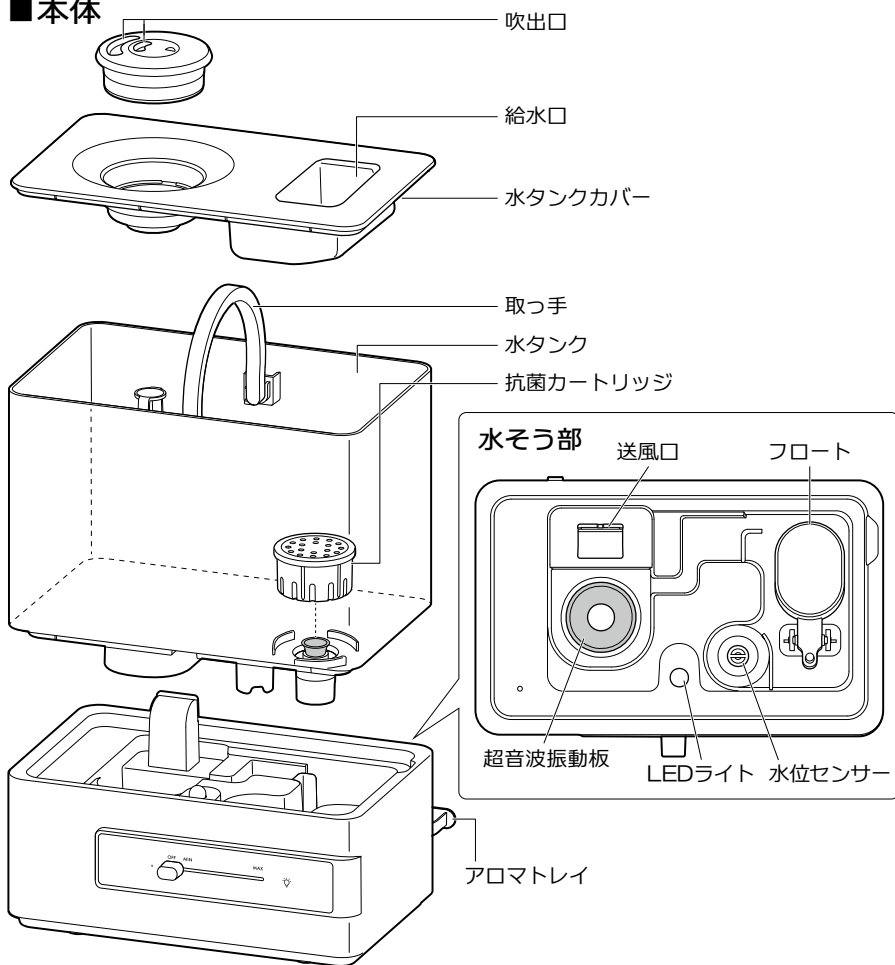


■操作部

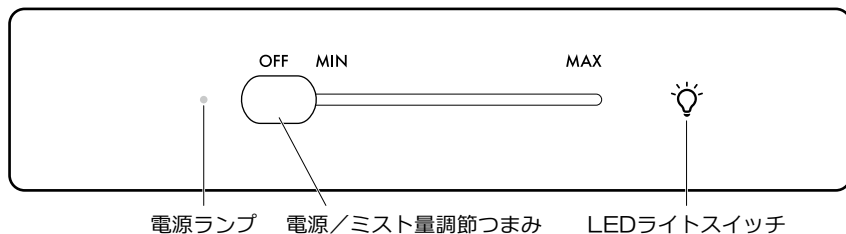


付属品

■抗菌カートリッジ




■アロマパッド×2

(※内1個は本体に装着済み)

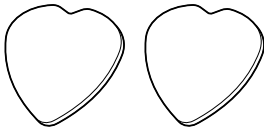

■取扱説明書(本書)

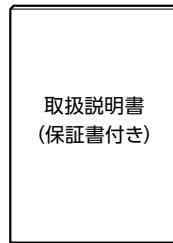

別売品



クワッズオンラインストアにて別売品をご注文いただけます。

<https://quads-official.stores.jp/>

QUADS オンラインストア 

部品名
抗菌カートリッジ
アロマパッド 5入

使用上のご注意

■使用環境

- 外出時等の無人での運転を避け、万一のために目の届くところで運転を行なってください。
- 室温が低いと床濡れや結露が起こりやすくなります。室温は5～35℃で使用し、こまめに加湿量を調節したり、室温を上げたりしてください。
- 下記の状況で使用する際は、過加湿による床や家具の濡れに注意し、濡れているときは定期的に拭き取るなどしてください。

※水がこぼれたまま放置すると、床や家具を傷めるおそれがあります。

- ・室内の温度が低い状態や、湿度が高い状態での使用
- ・最大加湿量での使用
- ・室温の低い窓際での使用
- ・低い台の上や直接床に置いての使用
(ミストが本体下部に滞留すると、故障や誤作動の原因になります。)
- ・室内が無風でミストが拡散できない状態での使用
- ・狭い場所や閉め切った場所での使用

■炎色反応について

コンロや燃焼器具などのある室内で使用する、炎の色が赤やオレンジに変色することがあります。

水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分が反応(炎色反応)したため、製品の異常や故障ではありません。


設置について



警告

毛足の長いカーペットやじゅうたん、ふとんの上に設置しない

ホットカーペットなど電気製品の上に設置しない

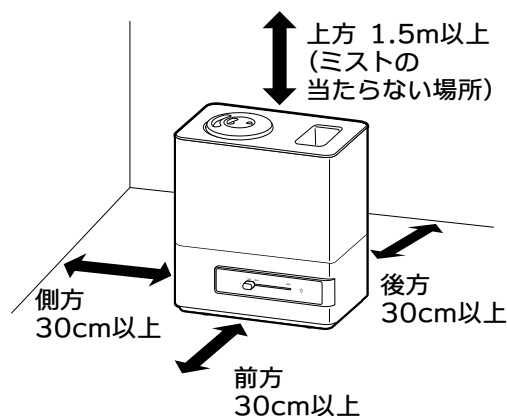


- 障害物がなく、水平な場所に設置してください。
- ミストによる変色やシミを防ぐため、製品の周囲は図で示した距離を開けてください。
- 長時間同じ場所で使用すると、白い粉が付着したり、素材によっては変形・変色したりする場合がありますのでご注意ください。

抗菌カートリッジを取り付ける

水タンクカバーを取り外し、給水弁の上に「抗菌カートリッジ」を取り付けます。

※交換目安は6か月です。
お買い求めの際は、「別売品(P.4)」をご参照ください。

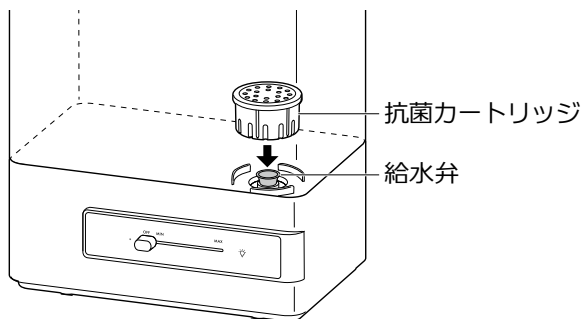

水タンクに水を入れる

⚠ 注意

必ず常温の水道水(飲用)を使用する

- ・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・浄水器の水・井戸水などは雑菌が繁殖しやすい、健康を害する原因になります。
- ・40℃以上のお湯やアロマウォーター・アロマオイル・化学薬品の入った水などは、本体の変形や故障の原因になります。


吹出口や送風ガイドから給水しない
動作不良・水漏れ・故障の原因になります。

水タンクの水は毎日新しい水道水に入れ替え、使用しないときは本体内の水を捨てる水を入れ替えずに使用したり、捨てずに保管すると、カビや雑菌が繁殖して、異臭や健康を害する原因になります。

■水タンクに直接給水する

1 水タンクカバーを外し、水タンクを本体から取り外します。

《上から見た図》

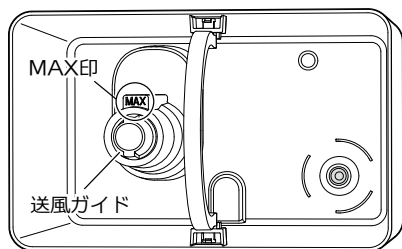


2 水タンクに水を入れます。

※水を「MAX」の印以上に入れないでください。

■上部から給水する

水タンクカバーの給水口に、あふれないようにゆっくりと水を入れます。

吹出口から給水しない

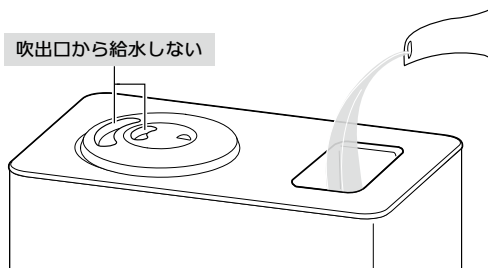

ご使用の前に


使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

運転／停止する


- 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

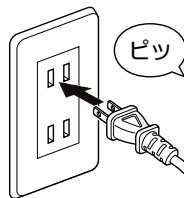

- 2 「電源／ミスト量調節つまみ」を右にスライドします。

「電源ランプ」が白色に点灯し、運転を開始します。

ミスト量はつまみを左右に動かして調節します。

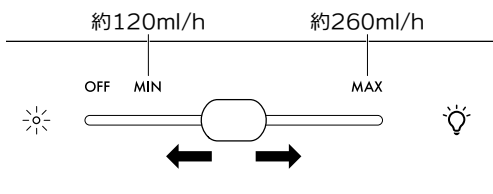

- 3 停止する場合は、「電源／ミスト量調節つまみ」を「OFF」の位置まで左にスライドします。

「電源ランプ」が消灯し、運転を停止します。

※使用しないときは本体内の水を捨ててください。


水が少なくなったら

水タンクの水が少なくなると、ブザーが5回鳴り、「電源ランプ」が赤く点灯し、運転を停止します。

水タンクに水を入れ(→P.6)、「電源／ミスト量調節つまみ」を「OFF」の位置までスライドし、再度右にスライドすると運転を再開できます。

LEDライトを点灯する

- 1 運転中に「LEDライトスイッチ」をタッチします。
水そう部のLEDライトが点灯します。

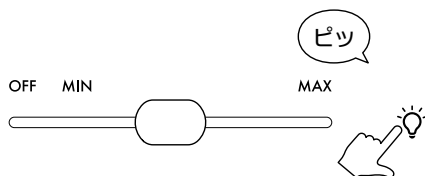

- 2 消灯する場合は、再度「LEDライトスイッチ」をタッチします。


アロマを使用する

⚠ 注意

- ・水タンクに直接アロマオイルやアロマウォーターを入れたり、吹出口に注いだりしない
 - ・本体や水タンクなどにアロマオイルやアロマウォーターが付着しないよう注意する
- 製品の変形・変色・故障の原因になります。

※本製品にアロマオイルは同梱されておりません。ご使用の際は市販のアロマオイルをご購入ください。


- 1** 本体背面のアロマトレイを押して取り外します。

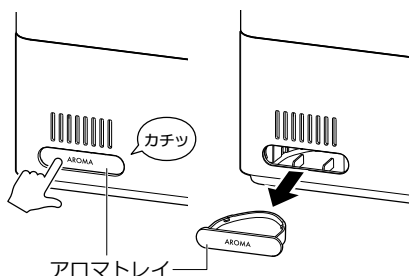


- 2** アロマトレイにアロマパッドをセットし、お好みのアロマオイルを2〜3滴垂らします。

※床や机を汚さないよう、保護シートなどの上にアロマトレイを置いてください。

※アロマオイルの種類ごとに、アロマパッドを交換してください。
アロマパッドをお買い求めの際は、「別売品(P.4)」をご参照ください。

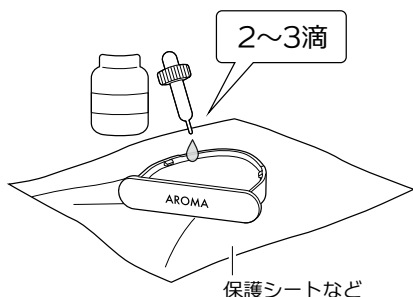

- 3** アロマトレイを本体に取り付けます。

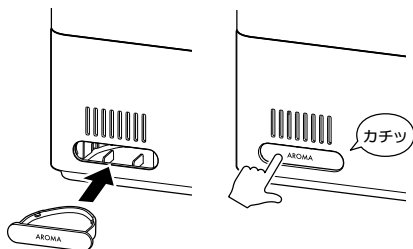

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

お手入れ

汚れなどが付いたまま使用を続けると、水漏れやミスト不良などの原因になります。汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。



警告

必ず運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れをする

本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電・故障の原因になります。



注意

お手入れには台所用中性洗剤を使用する

塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。

■外側のお手入れ(週2回以上)


柔らかい乾いた布でホコリや汚れを取り除きます。

※汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を浸して固くしぼった布で汚れを拭き取り、最後に乾拭きをしてください。

■水タンクのお手入れ(週2回以上)

水タンクに少量の水を入れ、軽く振り洗いし、排水します。

※汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を使用してください。洗剤が残らないようしっかりすすいでください。

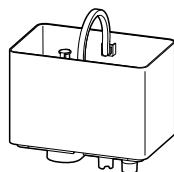


■給水弁のお手入れ(週2回以上)

汚れやカルキが付着すると、水が漏れる可能性があります。定期的にお手入れをしてください。

1 ピンを下から押し上げ、シリコンゴムを上につけて取り外します。

バネとピンは下から引き抜きます。

※取り外した部品はなくさないよう注意してください。

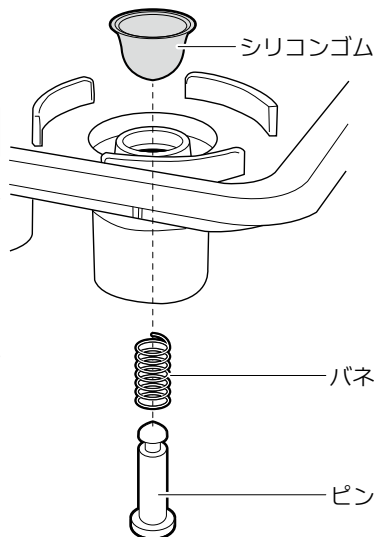


2 柔らかい歯ブラシなどで、汚れやカルキを取り除きます。

3 取り付ける際はバネとピンを図のように下から差し込み、上からシリコンゴムをピンの先端に差し込みます。

■水そう部のお手入れ(週2回以上)

1 水タンクを取り外し、水そう部の水を排水します。

※操作部・吸気口・アロマトレイ・送風口に水がかからないよう注意してください。故障の原因になります。

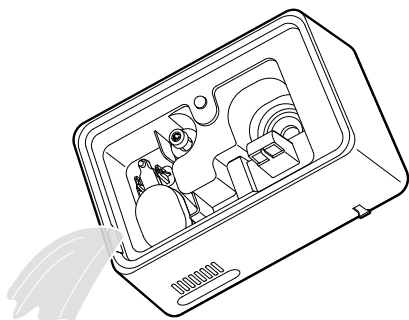

2 柔らかい歯ブラシなどで、汚れやカルキを取り除きます。

※超音波振動板は、金属製のブラシなど硬いものでこすらないでください。傷が付くと故障の原因になります。


3 汚れがひどい場合は、クエン酸を溶かした水を入れ、30分程つけ置きします。必ず排水し、しっかりすすいでください。

※希釈量はお手持ちのクエン酸のパッケージに記載された分量に従ってください。

■抗菌カートリッジのお手入れ(週2回以上)

すすぎ洗いをします。

※交換目安は6か月です。お買い求めの際は、「別売品(P.4)」をご参照ください。

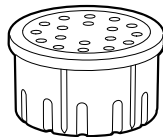


■アロマトレイ・アロマパッドのお手入れ

汚れが気になる場合は、すすぎ洗いをしてください。

※完全に乾かしてから取り付けてください。

※アロマパッドをお買い求めの際は、「別売品(P.4)」をご参照ください。

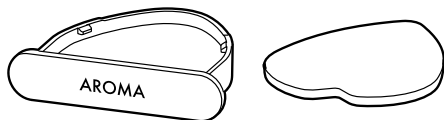

保管のしかた

お手入れの後は、水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。

(※湿ったまま保管するとカビの発生・異臭・故障の原因になります。)

お買い上げ時の箱に入れるかポリ袋で包み、直射日光や湿気を避けて保管してください。

故障かな?と思ったら

お問い合わせや修理をご依頼の前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき	もしかしたら	対処方法
運転しない	電源が入っていない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。「電源／ミスト量調節つまみ」を右にスライドして、運転を開始してください。
運転が停止した (ブザーが鳴った)	水タンク内の水が 少なくなった。	給水してください。 (→P.6「水タンクに水を入れる」)
水タンクに水が入っているが、 ミストが出ない ／量が少ない	水そう部に水が行き渡っていない。	シリコンゴムが水タンクに引っかかっているおそれがあります。水タンクの水を捨ててから、給水弁を下から軽く押し、動かか確認してください。
	超音波振動板が汚れている。	お手入れをしてください。 (→P.10「■水そう部のお手入れ」)
ニオイが 気になる	水タンク・水そう部・抗菌カートリッジが汚れている。	お手入れをした後、完全に乾かしてください。(→P.9～10「お手入れ」)
湿度が 上がらない	適用床面積を超えた部屋で使用している。	適用床面積内でご使用ください。
	部屋の窓やドアが開いている。	窓やドアを閉めてご使用ください。
本体や周囲に 白い粉が付着 する	長時間、同じ場所で使用している。	白い粉は水道水に含まれるミネラル成分です。(人体に影響はありません。)
	お手入れをしないで使用している。	お手入れをしてください。(→P.9～10「お手入れ」) ※週2回以上推奨。
水が漏れる	給水弁に汚れやカルキが付着している。	お手入れをしてください。 (→P.9「■給水弁のお手入れ」)
電源が切れたり 入ったりする	ミストの影響で 誤動作している。	ミストが直接かからない、床から30cm以上の高さがある場所に設置してください。

※上記の点検を行っても異常がある場合は、クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

長年ご使用の製品は必ず点検を行ってください

このような 症状は ありませんか？	・電源を入れても運転しない ・運転時に異常な音や振動がする ・焦げ臭いニオイがする ・電源コードや電源プラグが折れ曲がったり破損している・異常に熱い	・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする ・その他の異常や故障がある
-------------------------	---	--



事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

仕様

本体サイズ／重量	幅25×奥行17×高さ28.5cm／約1.4kg
材質	PP、ABS
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	16～25W
加湿方式	超音波式
加湿量	約120～260ml/h
加湿量調節	無段階調節
水タンク容量	4L
連続運転時間	約28～13時間
適用床面積(目安)	木造住宅(和室):4畳／プレハブ住宅(洋室):7畳
機能	LEDライト、アロマ対応
コード長	約1.5m
1時間あたりの電気代	約0.8円(25W運転時) ※31円/1kWhで算出

※仕様・外観・付属品などは改良のため予告なく変更することがあります。

※加湿量は周囲環境や温度、水温により変化します。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

アフターサービス

■保証期間は買い上げ日より1年間です

保証期間中に修理・交換を依頼する場合は、製品と保証書をお買い上げ店にご持参・ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

■保証期間経過後の修理・交換

クワツズカスタマーサポートまでご連絡ください。お客様のご要望により有料で修理・交換のご案内をいたします。(※送料はお客様負担です)

■クワツズカスタマーサポート

よくあるご質問

お困りの際は、メール・LINE・お電話でのお問い合わせの前に、QRコードから「よくあるご質問」をご確認ください。
キーワード検索で、調べたい内容をすぐにご確認いただけます。

※メール・LINE・お電話は、混雑状況により、つながりにくい場合や、回答までにお時間をいただくことがあります。



LINEでの
お問い合わせ



メールでの
お問い合わせ

support@quads.co.jp

お電話での
お問い合わせ

0570-00-8897

10:00~12:00、13:00~16:00(土日祝、弊社休業日を除く)

※通話料はお客様負担です。

※時間帯により電話がつながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。

※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

●「故障かな?と思ったら(P.11)」をご確認の上、お問い合わせください。

●お問い合わせの際は①型番 ②製品名 ③お買い上げ日 ④お買い上げ店名 ⑤お問い合わせ内容をご確認ください。