


ハイパワーガラススチーム加湿器

GLASS

(グラス)

型番 QS649

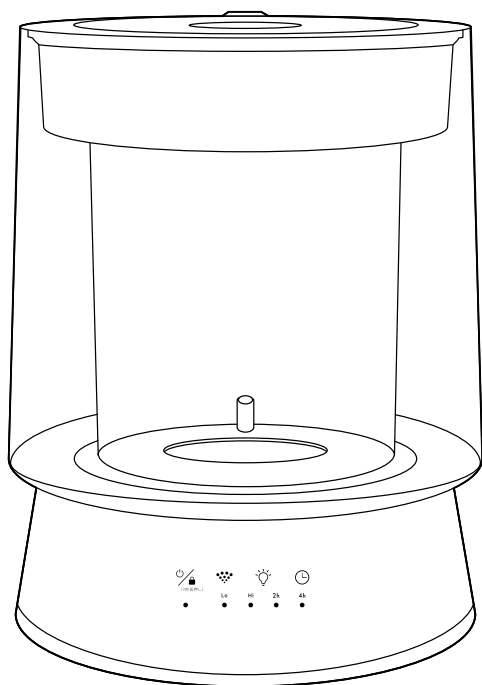

もくじ

■ ご使用の前に

安全上のご注意	1~2
各部の名称	3~4
使用上のご注意	4
設置について	5
安全装置について	5
水タンクに水を入れる	6

■ 使いかた

運転/停止する	7
水が少なくなったら	7
加湿量を設定する	7
LEDライトを点灯する	8
チャイルドロックを設定する	8
オフタイマーを設定する	8

■ お手入れ・保管

お手入れ	9~10
保管のしかた	10

■ 困ったときは

故障かな?と思ったら	11
仕様	12
アフターサービス	13
保証書	裏表紙

家庭用

日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に必ずよくお読みの上、正しく使用してください。
人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■図記号の説明(具体的な内容は図記号の中や文章で示します)



必ず行うことを
示す記号です。



してはいけないこと
を示す記号です。



注意することを
示す記号です。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重症を負うおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源プラグは根元まで確実に差し込む
ショートによる火災や感電の原因になり
ます。



コンセントへの差し込みが緩いときは使
用しない
火災・感電・やけどの原因になります。



家庭用100V電源(容量15A-1500W)
で使用する
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障
の原因になります。



延長コードやテーブルタップを使用しない
コンセントや電源コード、電源プラグが
異常発熱し、発火するおそれがあります。



・電源コードや電源プラグを乱暴に扱わない
・重いものをのせたり、挟み込んだりしない
・損傷したものは使用しない
火災・感電・故障の原因になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



必ず運転を停止して電源プラグをコンセ
ントから抜いてからお手入れ・取り外し・
取り付けをする
感電・やけど・けがの原因になります。



電源プラグのホコリや汚れは拭き取る
湿気などで絶縁不良となり、ショート・感
電・火災の原因になります。



電源コードを束ねたまま使用しない
過熱による火災の原因になります。



電源コードを引っ張って本体を移動させ
たり、持ち上げたりしない
電源コードが破損し、火災や感電の原因
になります。

設置・使用について



次のような場所では使用・保管しない
・屋外や水回り、浴室など湿気の多い場
所・水のかかる場所
・ホコリや粉じんが多い場所
・スプレー缶や引火性のもの、火気、暖房
器具の近く
・高温になる場所
火災・感電・故障の原因になります。



布やビニール袋などで本体を覆ったり、
ふさいだまま使用しない
過熱・火災の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電・故障の原因になります。



本体の隙間や開口部にピンや針金などの
異物、指などを入れない
感電・やけど・けがの原因になります。



異常や故障の際は、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。

《異常の例》

- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・電源コード・電源プラグが異常に熱い
- ・運転中に異常な音やニオイがする

異常があると思われる場合は、お買い上げの販売店またはクワッツカスタマーサポートまで
ご相談ください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重症を負うおそれがある内容です。



包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する
誤ってかぶったり、首に巻き付いたりすると、窒息による死亡の原因になります。



分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店またはクワックスカスタマーサポートまでご相談ください。



注意

誤った取扱いをすると、けがをしたり
財産の損害が発生するおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源プラグをコンセントから抜くときはコードを引っ張らず、プラグを持って抜く
電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



使用時以外、長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による火災・感電の原因になります。

設置・使用について



・業務用として使用しない
・運転中に電源プラグを抜かない
負担がかかり、故障の原因になります。



・安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子どもを含む)だけで使用させない
・製品で子どもを遊ばせない
・ペットの近くで使用しない
・乳幼児やペットが触れる場所に保管しない
感電・やけど・けがの原因になります。



落下させたり、強い衝撃を与えない
本体の故障による火災・感電やガラスの破損によるけがの原因になります。



テレビ・パソコン・オーディオ機器などの近くで使用しない
雑音が入ることがあります。



・運転中や運転停止直後は、スチームや蒸気口の周囲に顔を近づけたり、蒸気口や本体などの高温部に触ったりしない
・スチームを故意に吸引しない
やけどの原因になります。



スチームが家具や壁、電気製品などに直接あたる場所で使用しない
変形・変色・故障の原因になります。



薬品などの周囲で使用しない
本体が劣化し、破損するおそれがあります。



製品の上に物を置いたり、乗ったり、体重をかけたりしない
けがや故障の原因になります。



・本体を移動するときは運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く
・障害物がなく、水平で安定した場所で使用する
やけど・けが・故障の原因になります。



水タンクの水は毎日新しい水道水に入れ替え、使用しないときは本体内の水を捨てる
水を入れ替えずに使用したり、捨てずに保管すると、カビや雑菌が繁殖して、異臭や健康を害する原因になります。



水が入っていない状態で運転しない
故障の原因になります。



凍結のおそれがあるときは、運転をせず本体内の水を捨てる
故障の原因になります。



本体内の水が凍っている場合は使用しない
故障・破損の原因になります。



・設置位置は周囲の環境をよく確認し、水濡れに注意して使用する
・床面の水濡れが気になる場合は、トレイなどの上に設置する
過加湿や水濡れによる電子機器や家財、家屋などの故障・損傷は補償の対象外となります。あらかじめご了承ください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

各部の名称





■本体

ご使用の前に


使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

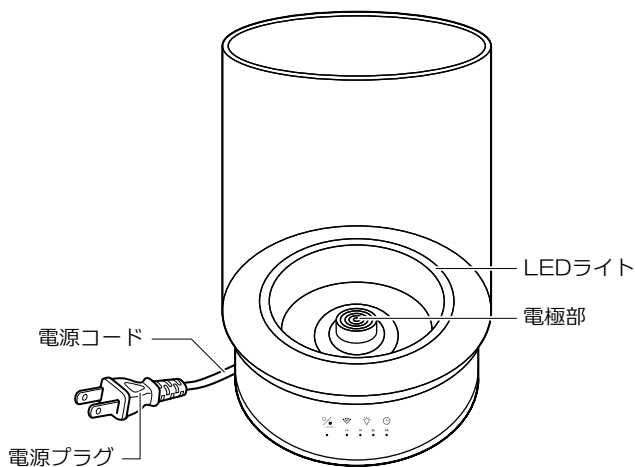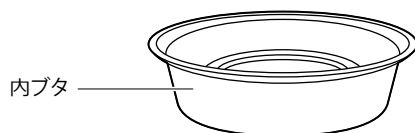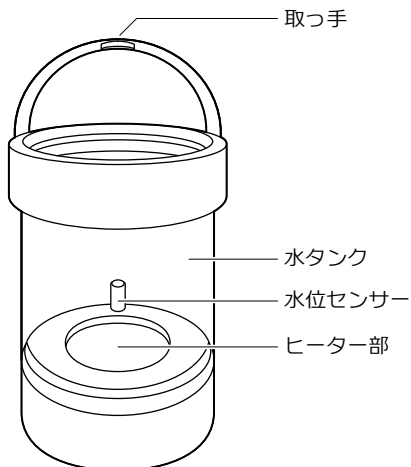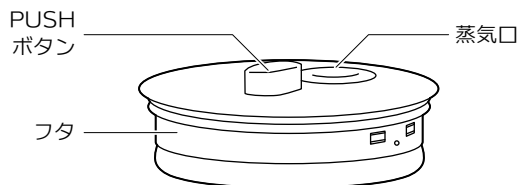

■操作部

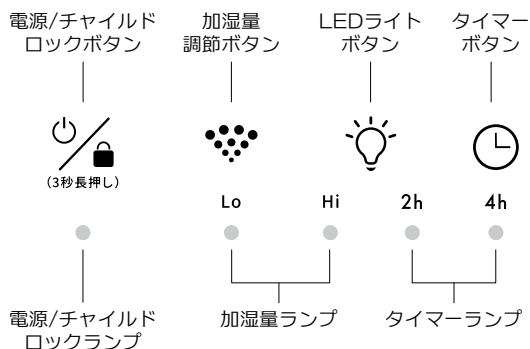

※1分間無操作の場合ランプが減灯します。

付属品

■取扱説明書(本書)

取扱説明書
(保証書付き)

使用上のご注意

■使用環境

- 外出時等の無人での運転を避け、万一のために目の届くところで運転を行ってください。
- 室温が低いと床濡れや結露が起こりやすくなります。室温は5～35℃で使用し、こまめに加湿量を調節したり、室温を上げたりしてください。
- 下記の状況で使用する際は、過加湿による床や家具の濡れに注意し、濡れているときは定期的に拭き取るなどしてください。

※水がこぼれたまま放置すると、床や家具を傷めるおそれがあります。

- ・室内の温度が低い状態や、湿度が高い状態での使用
- ・最大加湿量での使用
- ・室温の低い窓際での使用
- ・低い台の上や直接床に置いての使用
- ・狭い場所や閉め切った場所での使用

本製品を使用していると、水タンク内にスケール(白や茶色の汚れ)が付着します。スケールとは「水道水に含まれるカルシウム・マグネシウム・シリカ(二酸化ケイ素)・鉄分などの蒸発残留物」です。人体には影響はありませんが、加湿性能の低下や故障の原因になりますので、定期的にお手入れを行ってください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

設置について




警告

毛足の長いカーペットやじゅうたん、ふとんの上などに設置しない

ホットカーペットなど電気製品の上に設置しない

- 障害物がなく、水平な場所に設置してください。
- ご使用前に本体に貼り付けてあるPOPシールをはがしてください。
- 長時間同じ場所で使用すると、白い粉が付着したり、素材によっては変形・変色したりする場合がありますのでご注意ください。

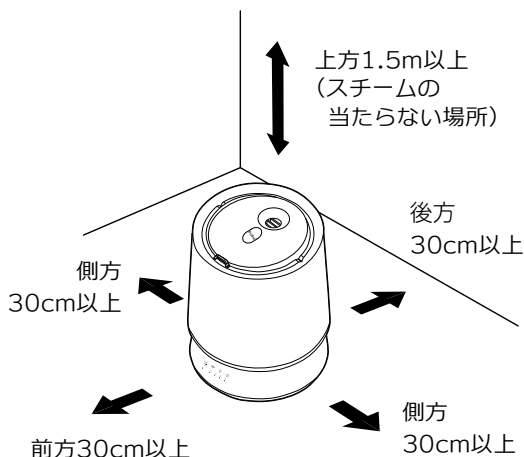

安全装置について

■空焚き防止機能

水がなくなると自動で運転を停止します。再開する際は水タンクに給水してから再度電源ボタンを押してください。

■サーモスタット

運転中にヒーター部が過熱しすぎると自動で運転を停止します。
運転を再開する場合は、本体が冷めてから電源ボタンを押してください。

■温度ヒューズ

異常な高温を検知すると永久的に通電を停止します。

水タンクに水を入れる

⚠ 注意

必ず常温の水道水(飲用)を使用する

- ・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・浄水器の水・井戸水などは雑菌が繁殖しやすい、健康を害する原因になります。
- ・40℃以上のお湯やアロマウォーター・アロマオイル・化学薬品の入った水などは、本体の変形や故障の原因になります。

蒸気口から給水しない


動作不良・水漏れ・故障の原因になります。

必ず運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてから給水をする


本体を水につけたり、水をかけたりしない

火災・感電・故障の原因になります。


- 1 「PUSHボタン」を押してロックを解除し、フタを取り外します。

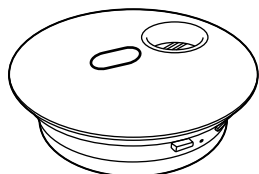

《ロック》

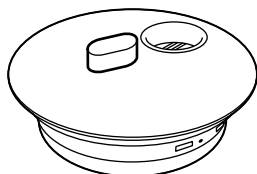


《ロック解除》

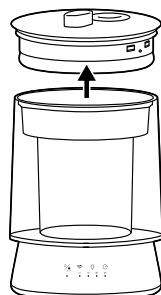


- 2 水タンクに水を入れます。
水タンクを取り出して水を入れることもできます。

※水を「MAX線」以上に入れないでください。
ふきこぼれや水漏れ、故障の原因になります。

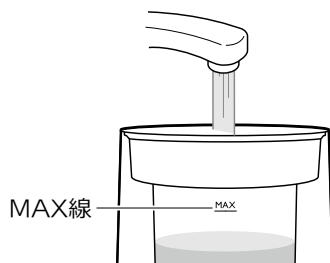

- 3 水タンクにフタを取り付け、「PUSHボタン」を押してロックします。

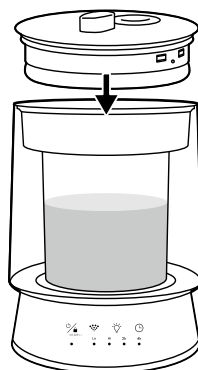

ご使用の前に


使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

運転／停止する

- 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。
待機中になります。

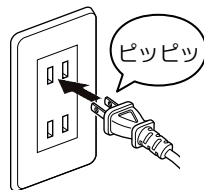

- 2 「電源ボタン」をタッチします。
「電源ランプ」が点灯し、「強」で運転を開始します。
※水タンク内の水が沸騰するとスチームが始めます。



- 3 停止する場合は、再度「電源ボタン」をタッチします。
※次回ご使用時は、停止したときの設定で運転を開始します。
(電源プラグを抜くとリセットされます。)

水が少なくなったら


水タンクの水が少なくなると、加湿量ランプ「弱」と「強」が約10秒間点滅してブザーが鳴り、運転を停止します。

水タンクに水を入れ(→P.6)、「電源ボタン」をタッチすると運転を再開できます。

加湿量を設定する

「加湿量調節ボタン」をタッチします。

ボタンをタッチするたびに、ミスト量が「強」→「弱」の順に切り替わり、「加湿量ランプ」が点灯します。

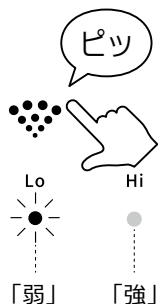


LEDライトを点灯する

「LEDライトボタン」をタッチします。

「LEDライト」が点灯します。

ボタンをタッチするたびに、電球色(弱)→電球色(強)→昼光色(弱)→昼光色(強)→OFFの順で切り替わります。

※水タンクを持ち上げるとLEDライトは消灯します。

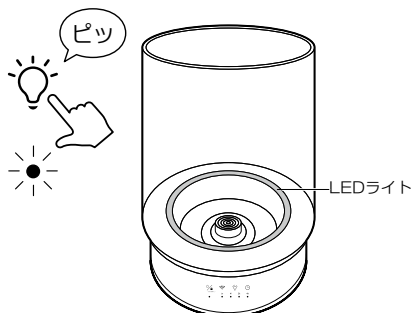

チャイルドロックを設定する

1 待機中または運転中に「チャイルドロックボタン」を長押し(約3秒間)します。

「チャイルドロックランプ」が点灯します。

※チャイルドロック中は他のボタンをタッチしても操作できません。




2 解除する場合は、再度「チャイルドロックボタン」を長押し(約3秒間)します。

オフタイマーを設定する


1 「タイマーボタン」をタッチします。

「タイマーランプ」の2hが点灯します。

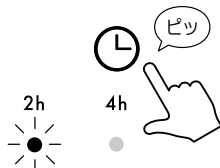

2 再度「タイマーボタン」をタッチして、時間を設定します。

ボタンをタッチするたびに設定時間が切り替わり、「タイマーランプ」が点灯します。
2・4・6時間の範囲で設定できます。

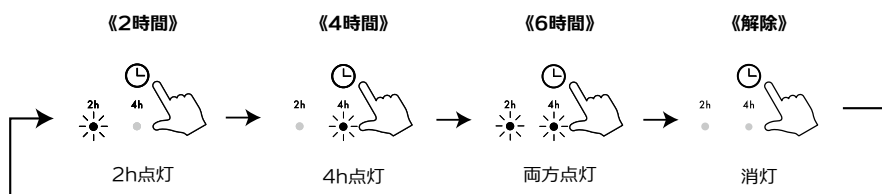

3 解除する場合は、「タイマーランプ」が消灯するまで「タイマーボタン」を押します。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

お手入れ

汚れなどが付いたまま使用を続けると、過熱や故障の原因になります。
汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。

⚠ 警告

必ず運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れをする

本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電・故障の原因になります。

⚠ 注意

お手入れには台所用中性洗剤を使用する
塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。

■外側のお手入れ(2週間に1回以上)



柔らかい乾いた布でホコリや汚れを取り除きます。

※周囲に付着する白い粉は、水道水に含まれるミネラル分やカルキ、鉱物成分などが結晶として現れるもので、加湿性能の低下や故障の原因になりますので、定期的にお手入れを行ってください。

※汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を浸して固くしぼった布で汚れを拭き取り、最後に乾拭きをしてください。

■水タンクのお手入れ(週2回以上)

※電極部には水をかけないでください。
故障の原因になります。

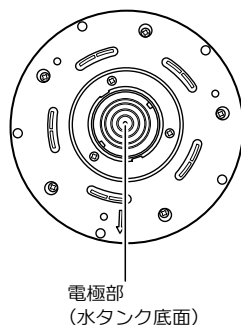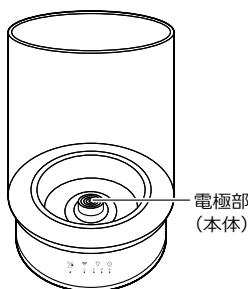


1 水タンクに少量の水を入れ、軽く振り洗いし、排水します。

2 汚れがひどい場合は、クエン酸を溶かした水を入れ、30分程運転します。

運転後は熱くなっています。十分に冷めてから排水し、しっかりすすいでください。

※希釈量はお手持ちのクエン酸のパッケージに記載された分量に従ってください。

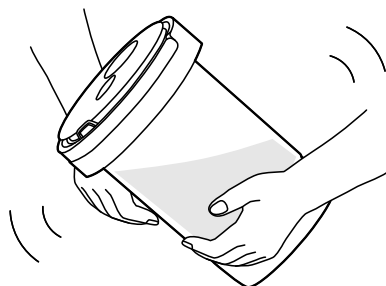


■フタのお手入れ(週2回以上)

※フタは丸洗いできません


柔らかい乾いた布でホコリや汚れを取り除きます。

※汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を浸して固くしぼった布で汚れを拭き取り、最後に乾拭きをしてください。

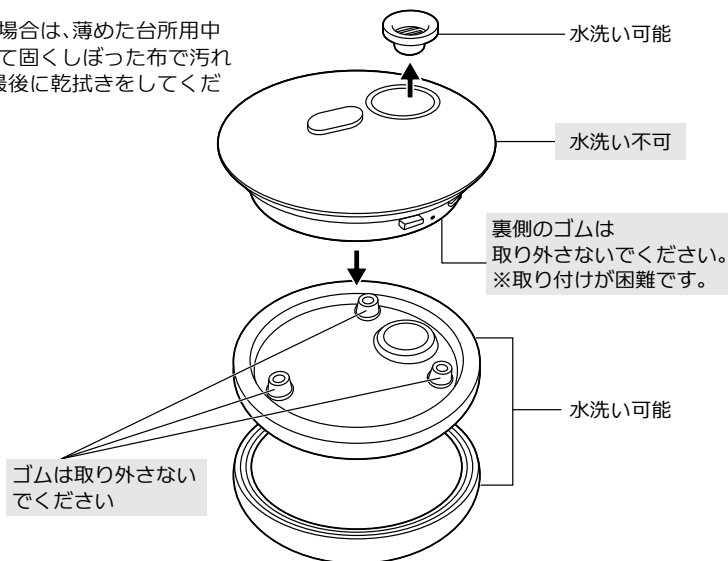

■本体内部のお手入れ(週1回以上)

柔らかい乾いた布でホコリや汚れを取り除きます。

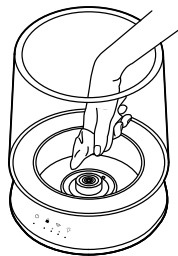

保管のしかた

お手入れの後には、水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。

(※湿ったまま保管するとカビの発生・異臭・故障の原因になります。)

お買い上げ時の箱に入れるかポリ袋で包み、直射日光や湿気を避けて保管してください。

故障かな?と思ったら

お問い合わせや修理をご依頼の前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき	もしかしたら	対処方法
運転しない	電源が入っていない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。「電源ボタン」をタッチして、運転を開始してください。
	内部温度が上がり、安全装置が働いている。	しばらく待って、本体が冷めてから、再度運転をしてください。
	内部温度が異常に上がり、温度ヒューズが作動して回路が遮断されている。	運転を再開することができません。クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。
運転が停止した (ブザーが鳴った)	水タンク内の水が少なくなった。	給水してください。 (→P.6「水タンクに水を入れる」)
水タンクに水が入っているが、スチームが出ない/量が少ない	運転開始直後のため。	水タンク内の水が沸騰すると、スチームが出始めます。
	ヒーター部が汚れている。	お手入れをしてください。 (→P.9「■水タンクのお手入れ」)
ニオイが気になる	水タンク・ヒーター部が汚れている。	お手入れをした後、完全に乾かしてください。(→P.9～10「お手入れ」)
湿度が上がらない	適用床面積を超えた部屋で使用している。	適用床面積内でご使用ください。
	部屋の窓やドアが開いている。	窓やドアを閉めてご使用ください。
本体や周囲に白い粉が付着する	長時間、同じ場所で使用している。	白い粉は水道水に含まれるミネラル成分です。(人体に影響はありません。)
	お手入れをしないで使用している。	お手入れをしてください。(→P.9～10「お手入れ」)※週2回以上推奨。

※上記の点検を行っても異常がある場合は、クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

長年ご使用の製品は必ず点検を行ってください

- このような症状はありませんか?
- ・電源を入れても運転しない
 - ・運転時に異常な音や振動がする
 - ・電源コードや電源プラグが折れ曲がったり破損している・異常に熱い
 - ・焦げ臭いニオイがする
 - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・その他の異常や故障がある

➡ 事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

仕様

本体サイズ／重量	直径25×高さ32cm／約3.7kg
材質	PC、ABS、ガラス
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	強:500W、弱:240W
加湿方式	スチーム式
加湿量	強:約650ml/h、弱:約250ml/h
加湿量調節	2段階(強／弱)
オフタイマー	2・4・6時間
水タンク容量	2.6L
連続運転時間	約3.5～9時間
適用床面積(目安)	木造住宅(和室):10畳／プレハブ住宅(洋室):17畳
機能	LEDライト(電球色:2段階、昼光色:2段階)、チャイルドロック
安全装置	サーモスタット、温度ヒューズ、空焚き防止機能
コード長	約1.5m
1時間あたりの電気代	約15.5円(強:500W運転時) ※31円/1kWhで算出

※仕様・外観・付属品などは改良のため予告なく変更することがあります。
※加湿量は周囲環境や温度、水温により変化します。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

アフターサービス

■保証期間はお買い上げ日より1年間です

保証期間中に修理・交換を依頼する場合は、製品と保証書をお買い上げ店にご持参・ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

■保証期間経過後の修理・交換

クワズカスタマーサポートまでご連絡ください。お客様のご要望により有料で修理・交換のご案内をいたします。(※送料はお客様負担です)

■クワズカスタマーサポート

よくあるご質問

お困りの際は、メール・LINE・お電話でのお問い合わせの前に、QRコードから「よくあるご質問」をご確認ください。
キーワード検索で、調べたい内容をすぐにご確認いただけます。

※メール・LINE・お電話は、混雑状況により、つながりにくい場合や、回答までにお時間をいただくことがあります。



LINEでの
お問い合わせ



メールでの
お問い合わせ

support@quads.co.jp

お電話での
お問い合わせ

0570-00-8897

10:00～12:00、13:00～16:00(土日祝、弊社休業日を除く)

※通話料はお客様負担です。

※時間帯により電話がにつながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。

※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

- 「故障かな?と思ったら(P.11)」をご確認の上、お問い合わせください。
- お問い合わせの際は①型番 ②製品名 ③お買い上げ日 ④お買い上げ店名 ⑤お問い合わせ内容をご確認ください。